

Assembly instructions Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product!

Call, email or find us online first!

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit!

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord!

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

- C CANADA/USA 1877 629-9022
- Monday to Friday
 7:30 AM 4 PM Eastern Time
 - Lundi au vendredi 7:30h à 16h - Heure normale de l'Est
- Email / Courriel service@nexeradistribution.com
- Webpage / Page web www.nexeradistribution.com

Online resources

Ressources disponibles en ligne






FAQ's


Questions fréquentes

Order replacement parts
Commande de pièces de remplacement

345905


Lot#

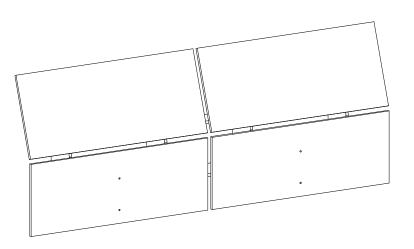

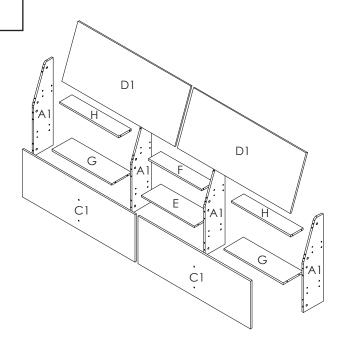

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débuter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

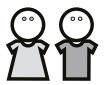

Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.


Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.

To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.




Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

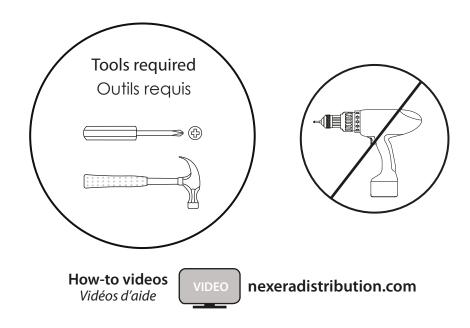

Hardware List


Liste de quincaillerie

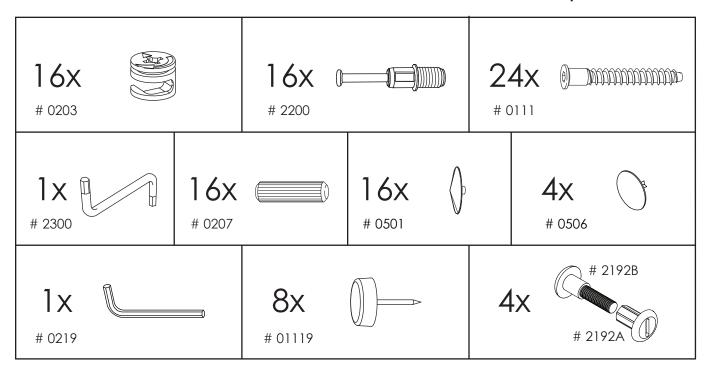


Install the 16 cam locks # 0203 on the 4 panels A1
Installez les 16 excentriques # 0203 sur les 4 panneaux A1







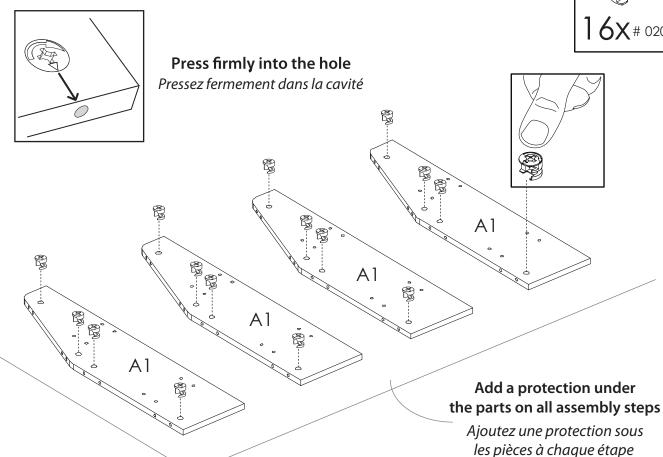


Install the 16 wood dowels # 0207 into the panels A1 Install the 16 wood dowers # 0207 dans les 4 panneaux A1

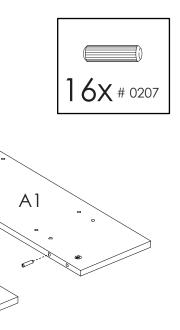

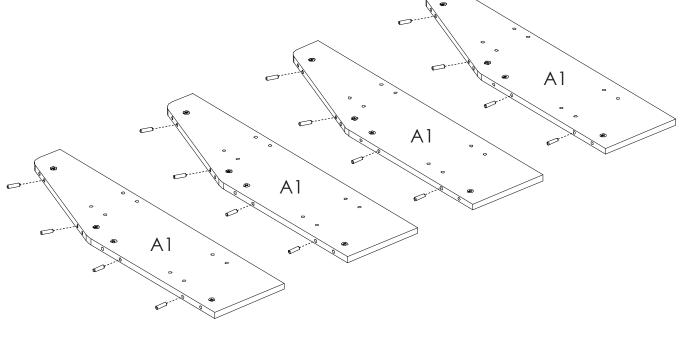

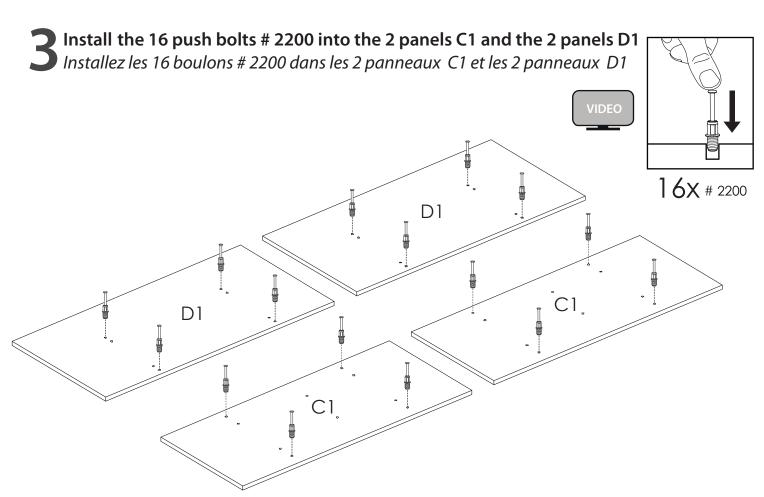


Use a hammer to fasten the 8 tack glides # 1119 to the 4 panels A1 Utilisez un marteau pour installer les 8 patins cloutés # 1119 sur les 4 panneaux A1

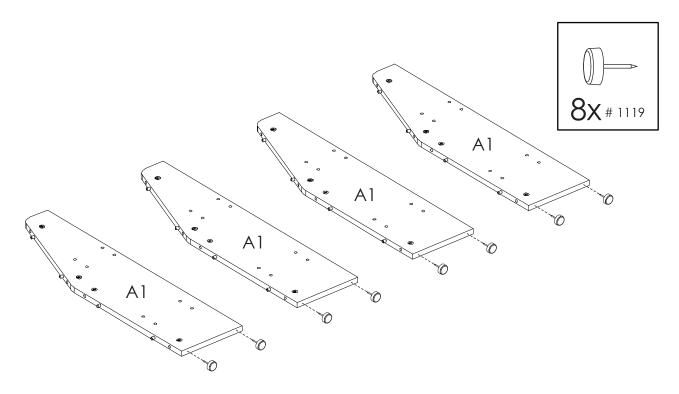


Fasten the panel E and F to 2 of the 4 panels A1. Use the Allen key # 2300 to tighten the 8 screws # 0111

Assemblez les panneaux E et F à 2 des 4 panneaux A1. Utilisez la clé Allen # 2300 pour serrer les 8 vis # 0111

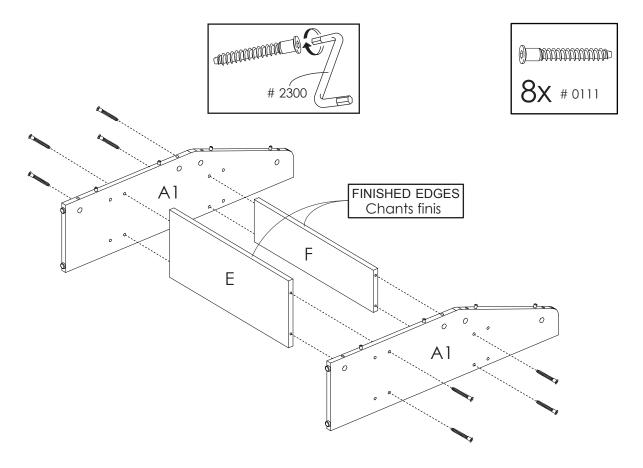


Fasten the 2 panels G and the 2 panels H to the center unit already assembled at step 5. Then, fasten the 2 remaining panels A1 at both ends. Use the Allen key # 2300 and the alternate key # 0219 to tighten the 16 screws # 0111

Assemblez les 2 panneaux G et les 2 panneaux H à la partie centrale déjà assemblée à l'étape 5. Terminez en assemblant les 2 derniers panneaux A1 aux deux extrémités. Utilisez la clé Allen # 2300 et la clé alternative # 0219 pour serrer les 16 vis # 0111

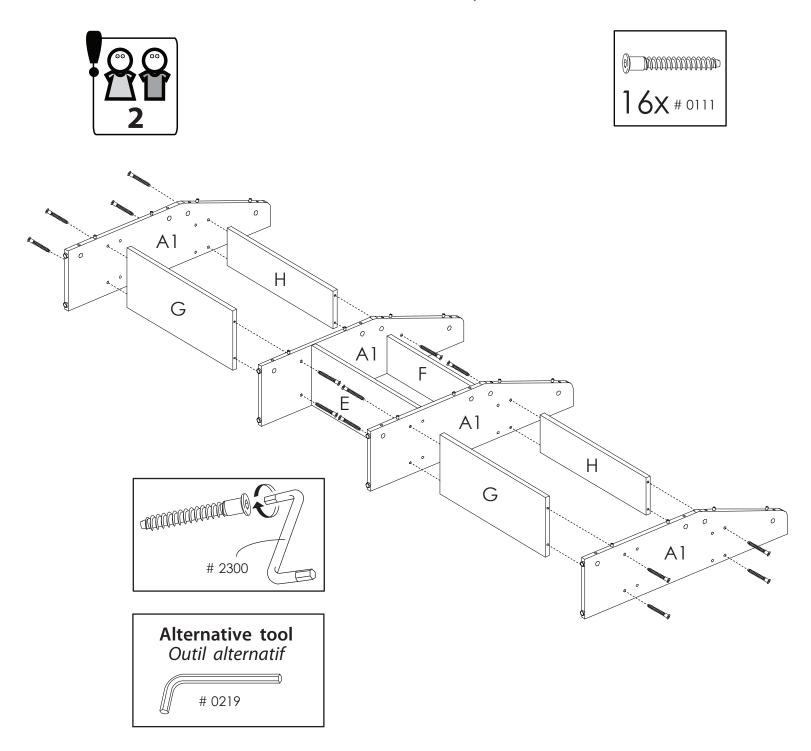


Fasten the 2 panels C1 to the unit already assembled. Then, firmly tighten the 8 camlocks # 0203 located on the 4 panels A1

Assemblez les 2 panneaux C1 à l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite fermement les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les 4 panneaux A1

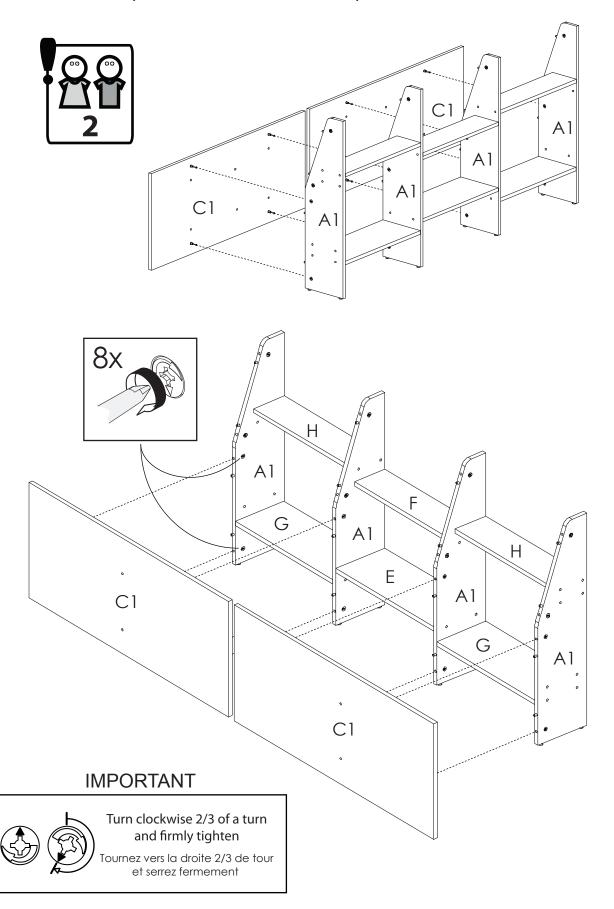

Fasten the 2 panels D1 to the unit already assembled. Then, firmly tighten the 8 camlocks # 0203 located on the 4 panels A1. Install the 16 caps # 0501 and the 4 caps # 0506 on the exterior faces of the 2 panels A1


Assemblez les 2 panneaux D1 à l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite fermement les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les 4 panneaux A1. Installez les 16 capuchons # 0501 et les 4 capuchons # 0506 sur les faces extérieures des 2 panneaux A1

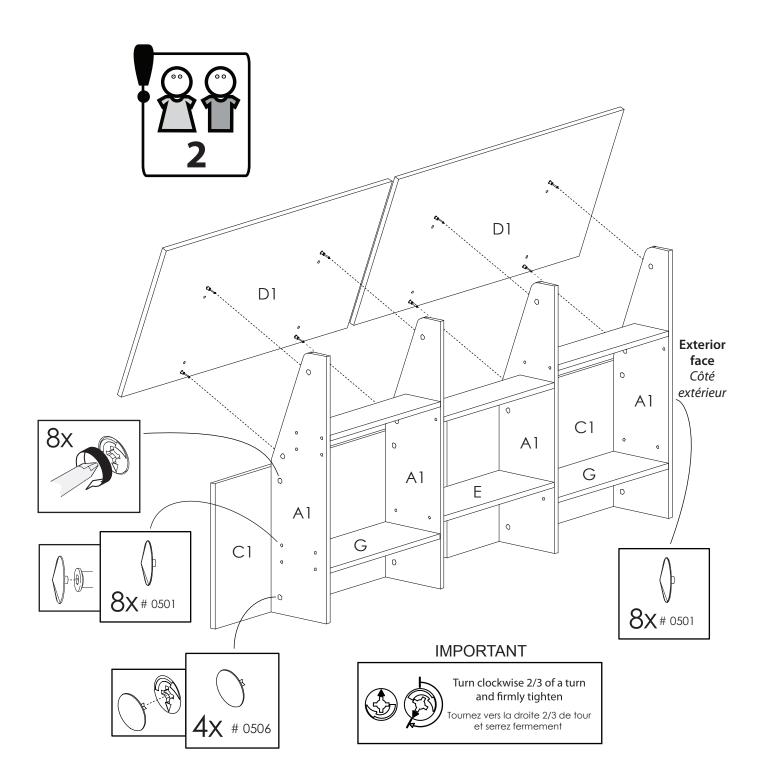


How to attach the headboard to the bed 3460xx Comment attacher la tête de lit au lit 3460xx

Use the 4 connecting screws # 2192 to fasten the headboard to your bed frame

Utilisez les 4 vis connectrices # 2192 pour attacher la tête de lit à votre lit



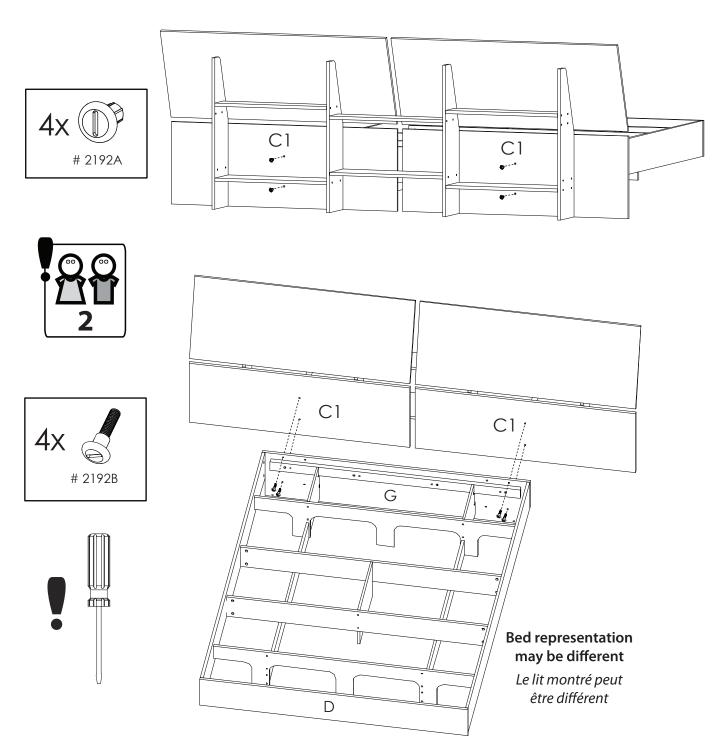

Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

Garantie limitée de 1 an

Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes défectuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot "défectuosités" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défectuosités résultant d'un assemblage ou désassemblage défaillant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieure.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.