

Assembly Instructions

Instructions d'assemblage



nexera

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.



Canada



USA

1 877 629-9022



Monday to Friday
7:30 AM - 4 PM - Eastern Time

Lundi au vendredi
7:30h à 16h - Heure normale de l'Est



Email
Courriel

service@nexeradistribution.com





Webpage
Page web

www.nexeradistribution.com

Model/ Modele #295983

Lot #

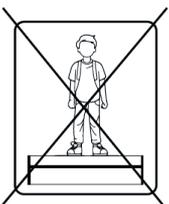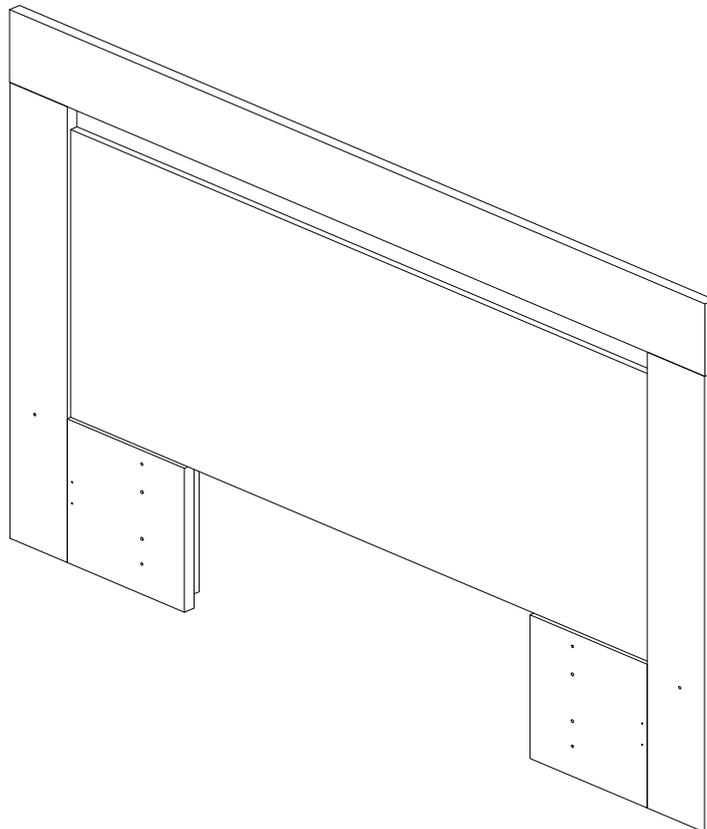

Online resources

Ressources disponibles en ligne

How-to Videos
Vidéos d'aide



FAQ's

Questions fréquentes

Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement

65-295983

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.



Never leave liquids or damp clothes on your furniture.

Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble.



Never use chemical product to clean your furniture.

Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble.



Do not place your furniture in direct sunlight.

N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.

Pour nettoyer votre meubles, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.


Use
Utiliser















Don't Use
Ne pas utiliser



Exploded View Vue éclatée

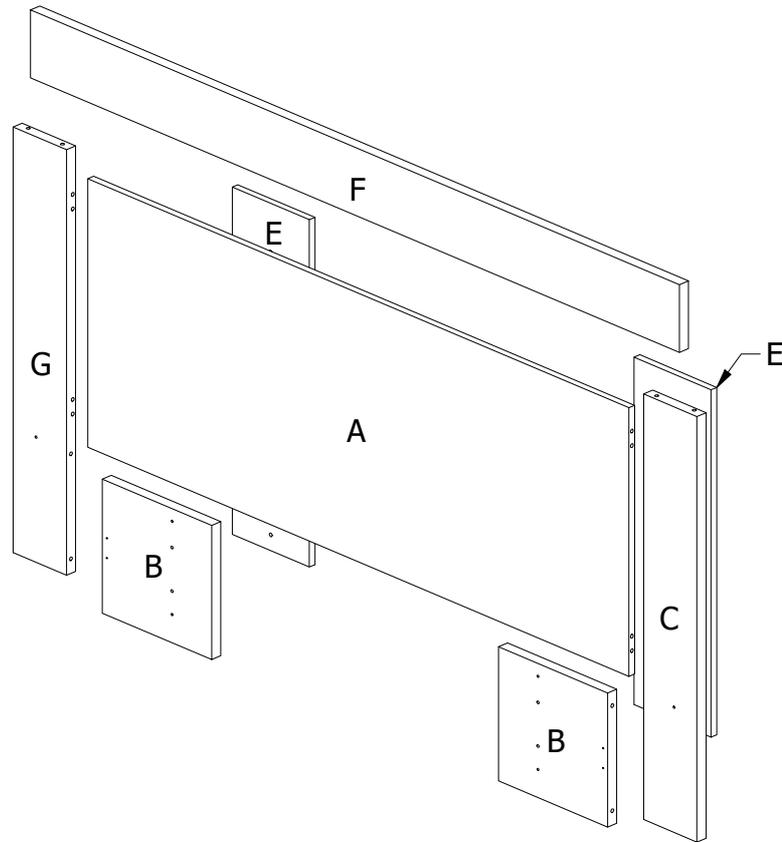


Hardware List / Liste de quincaillerie

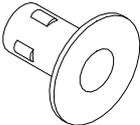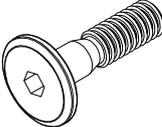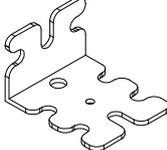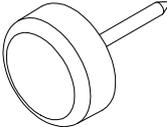	4X 20-2150		6X 20-2200		2X 20-2215
	8X 20-0123		16X 20-0120		2X 20-2303
	4X 20-1119		10X 20-0207		4X 20-2305
	6X 20-0203		4X 20-0602		1X 20-2300






STEP/Étape : 1

Install the 6 cam locks # 0203 into the panels c,f and g
Insert the 10 wood dowels # 0207 into the panels a,c and g
Install the 6 push bolts # 2200 on the panels a,c and g

Installez les 6 excentriques # 0203 dans les panneaux c,f et g
Insérez les 10 goujons de bois # 0207 dans les panneaux a,c et g
Installez les 6 boulons # 2200 sur les panneaux a,c et g

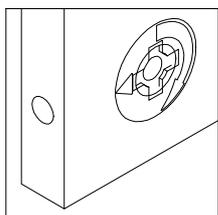


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

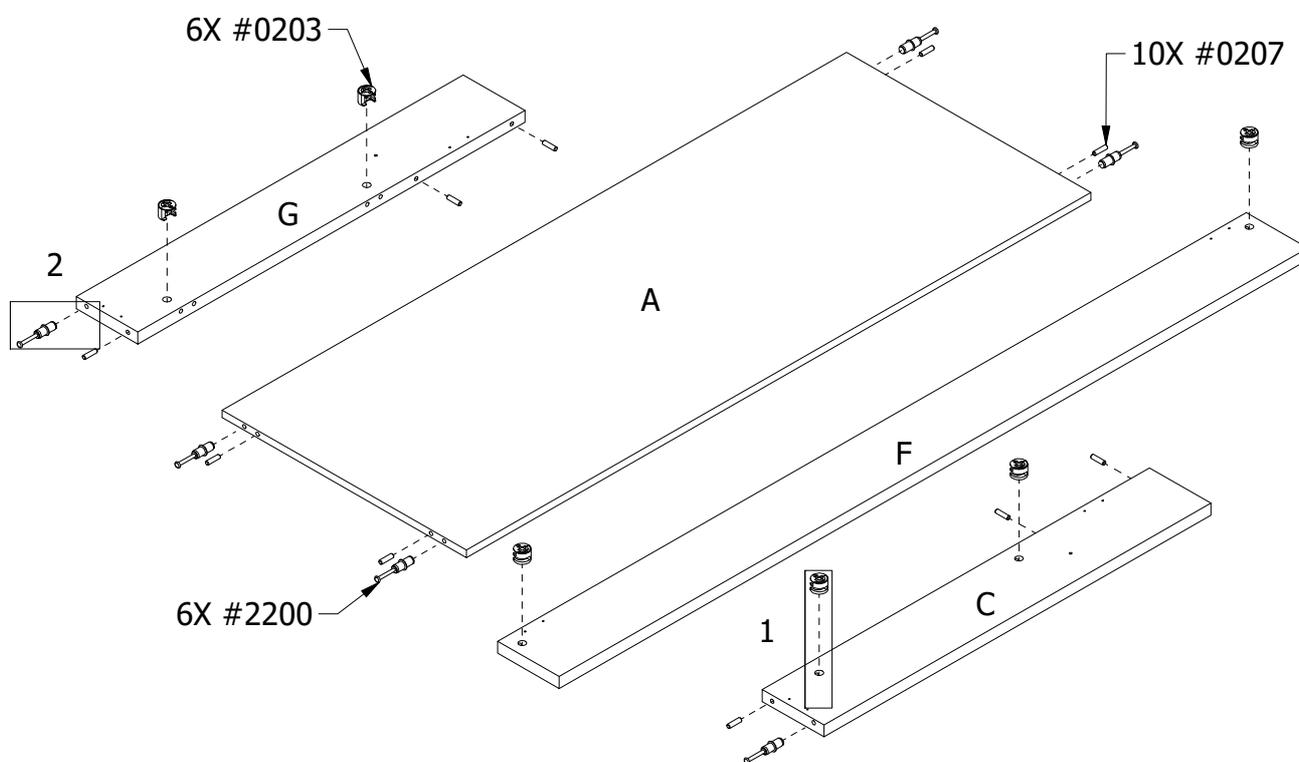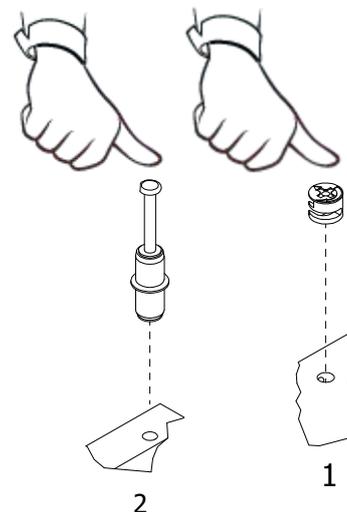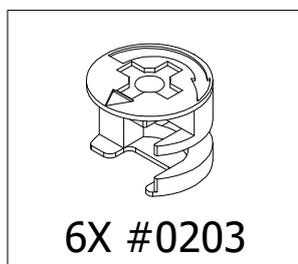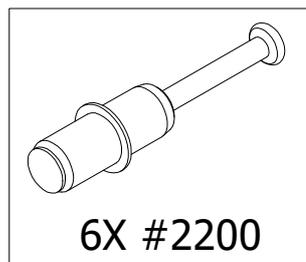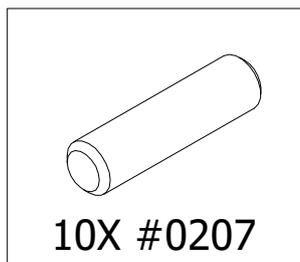


STEP/Étape : 2

**Install the 2 L-Bracket # 2303 on the panels c and g by using # 2215
Use a hammer to fasten the 2 tack glides # 1119 to the panels c and g**


*Installez les 2 supports en L #2303 sur le panneaux c et g en utilisant le #2215
Utilisez un marteau pour installer les 2 patins cloutés # 1119 sur les panneaux c et g*

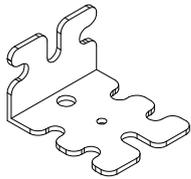


2X #2303

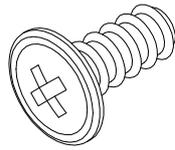

2X #2215

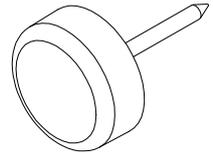

2X #1119

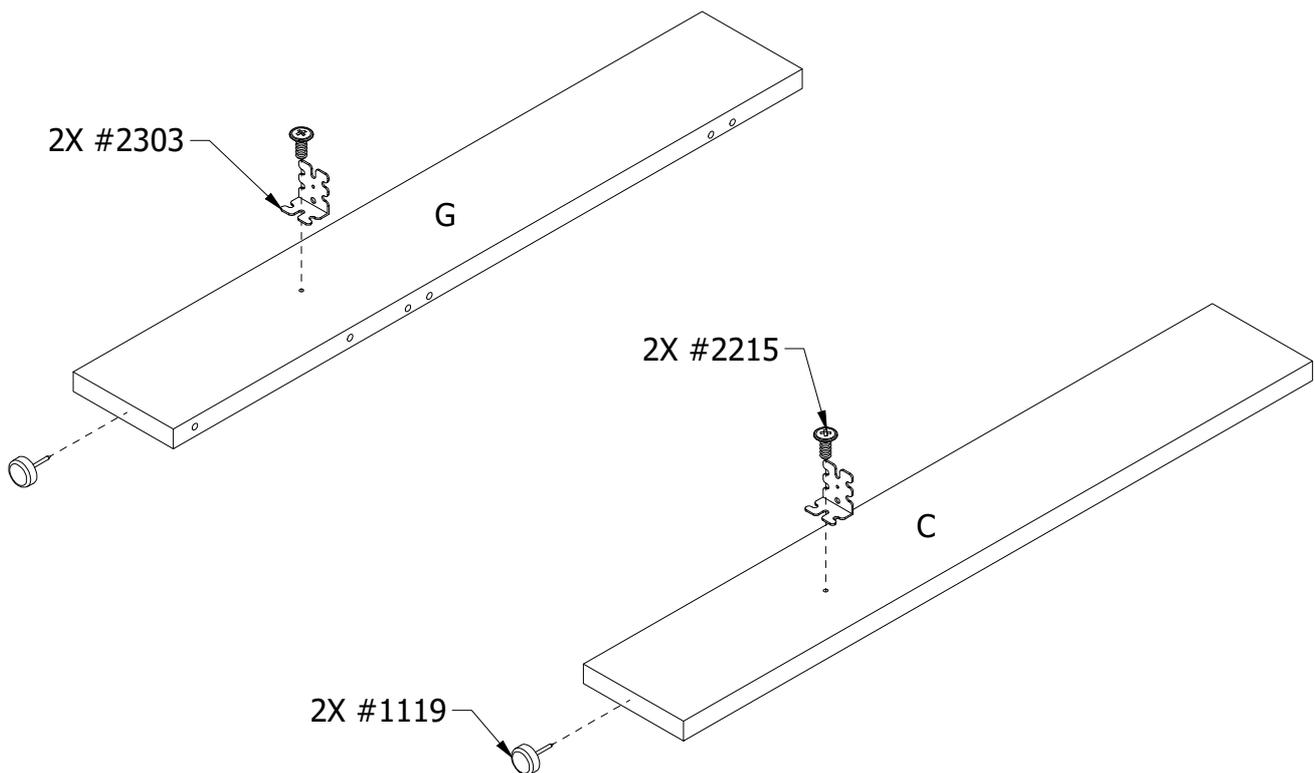

STEP/Étape : 3

Fasten the panel a, f, c and g. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on panels f, c and g.

Use a hammer to fasten the 2 tack glides # 1119 to the panel b

Fasten the panel b into the c and g




Install the 4 metal plates # 0602 into the panel c,f and g by using 16 screws # 0120

Assemble le panneau a, f, c et g. Ensuite, serrez les 6 *excentriques* #0203 situés sur les panneaux f, c et g.

Utilisez un marteau pour installer les 2 patins cloutés # 1119 sur les panneau b

Assemblez les panneau b dans les supports c et g

Installez les 4 plaques métalliques #0602 dans le panneau c,f et g à l'aide de 16 vis #0120

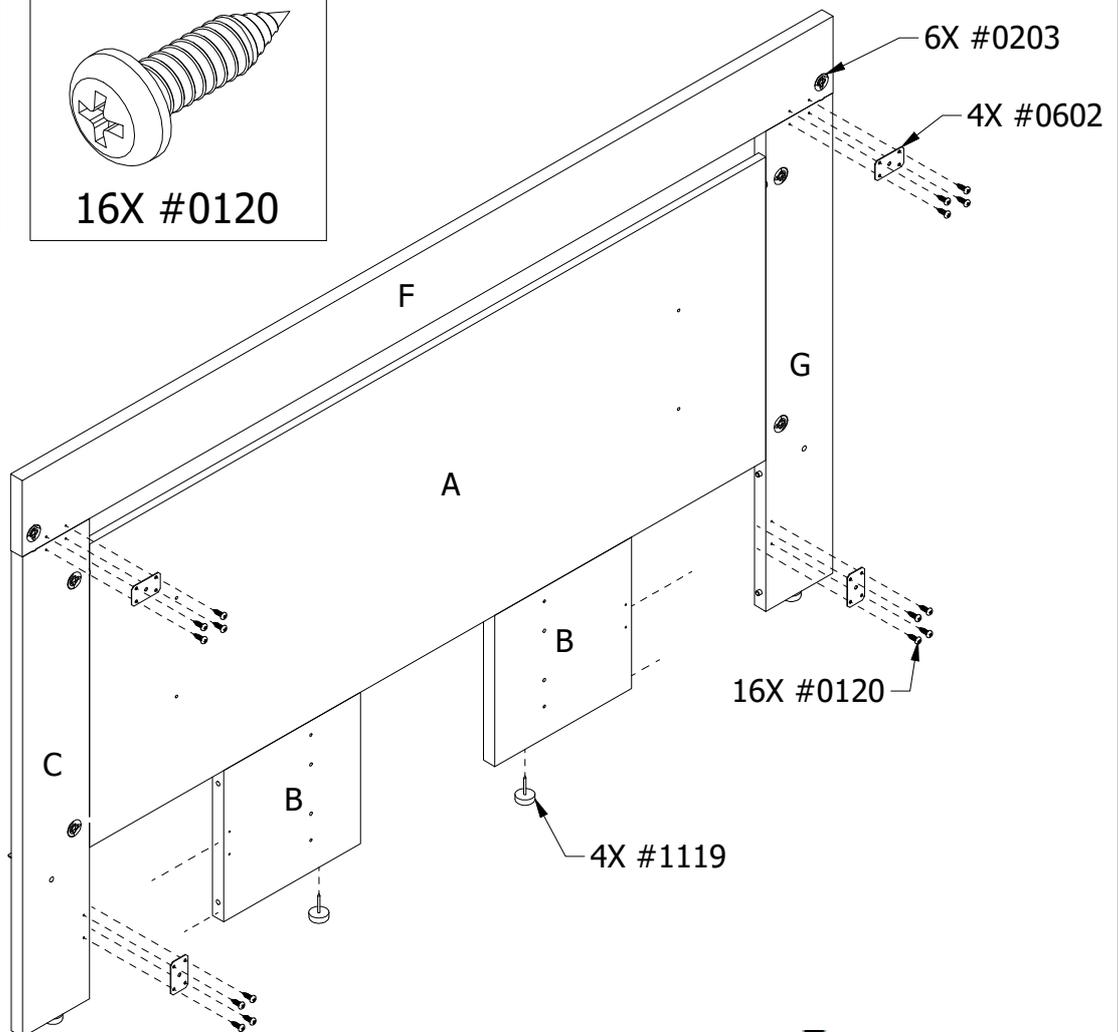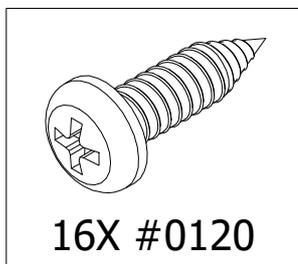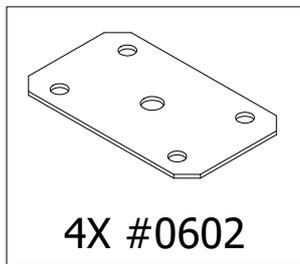


IMPORTANT/IMPORTANTE



Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten


Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement

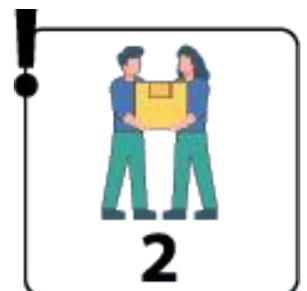

STEP/Étape : 4

Install 4 insert nuts # 2150 into the panel e by using hammer
Use the Allen key # 2300 and the 8 screws # 0123 to fasten the panel e to the panels a and b



Installez 4 écrous d'insertion # 2150 dans les panneau e en utilisant un marteau
Utilisez la clé Allen #2300 et les 8 vis #0123 pour fixer le panneau e au panneaux a et b

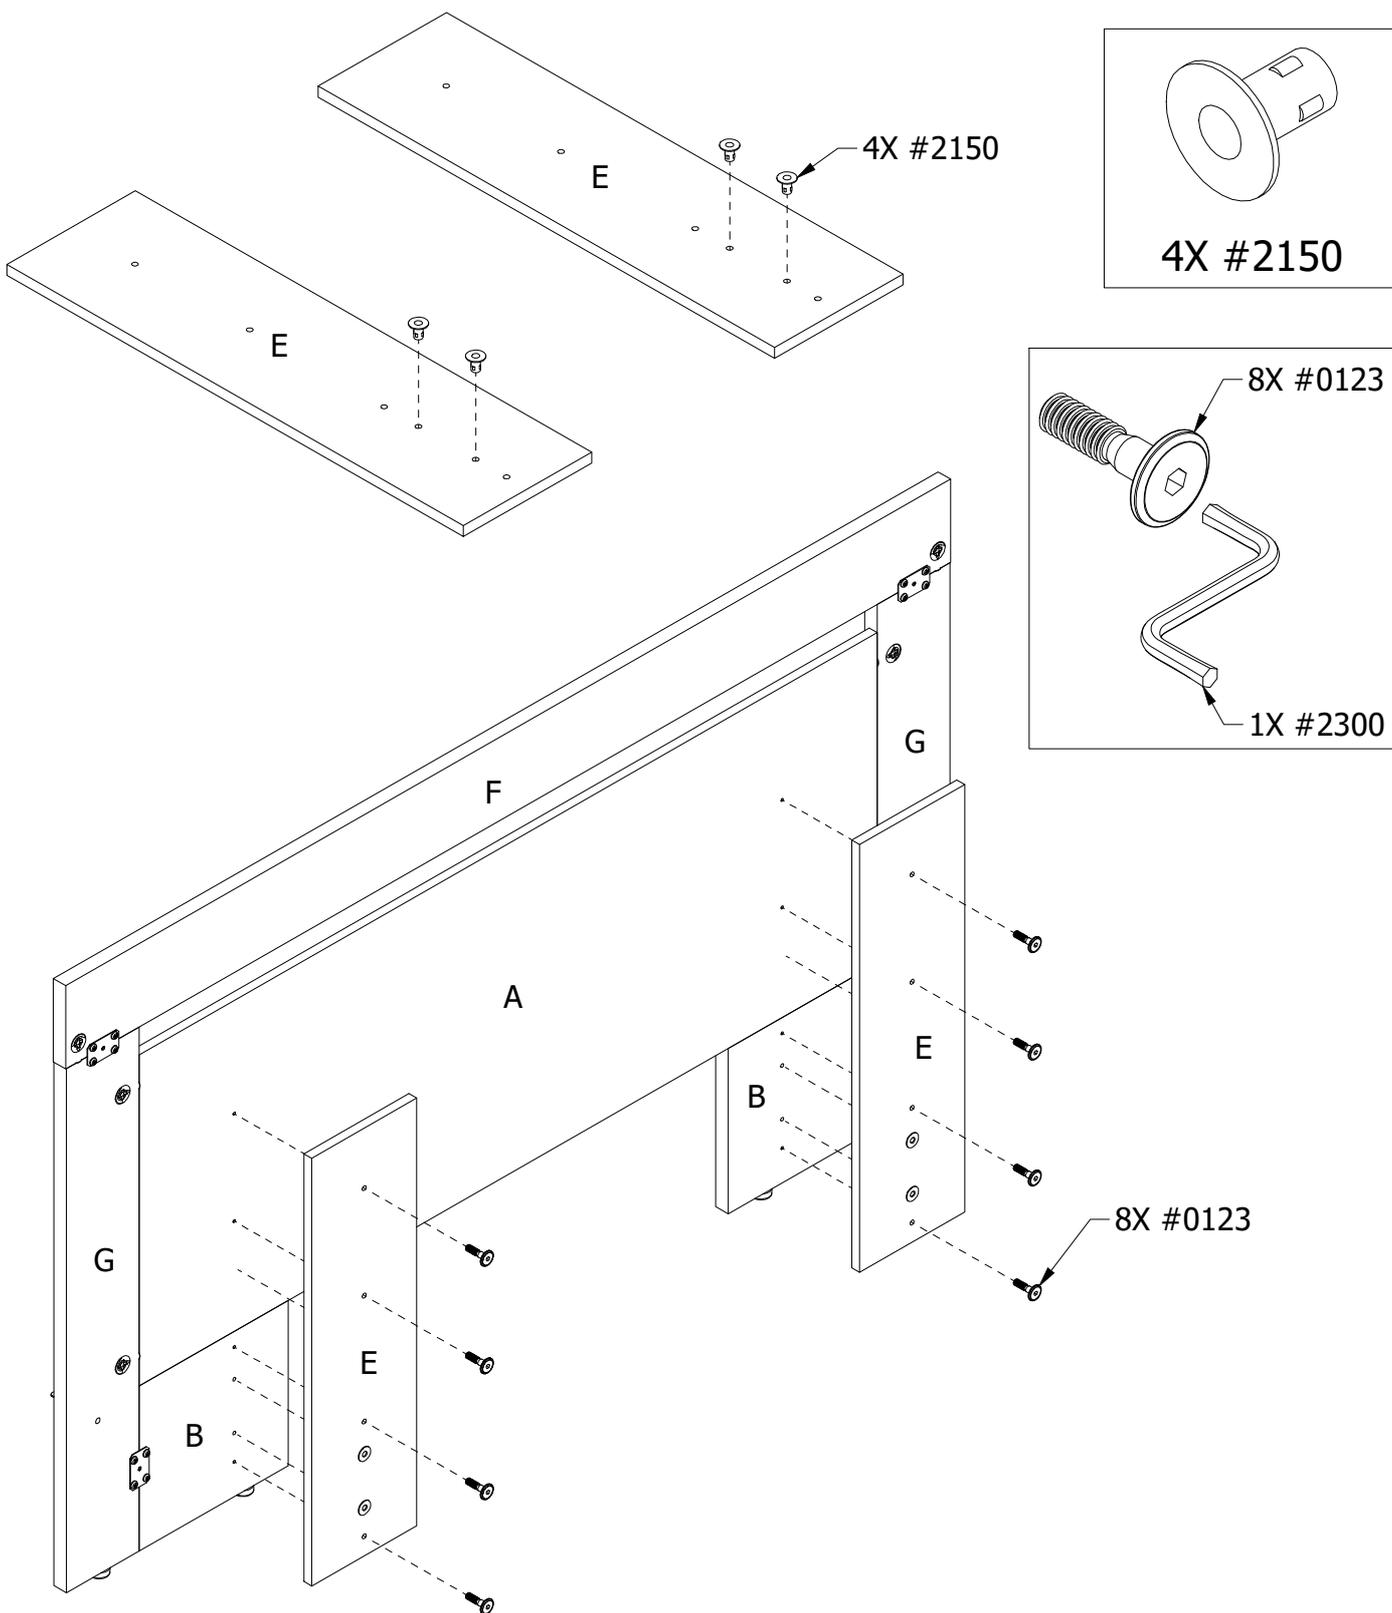

STEP/Étape : 5

Use 4 screws # 2305 to fasten the panel T to the headboard

Utiliser 4 vis #2305 pour fixer le panneau T à la tête de lit

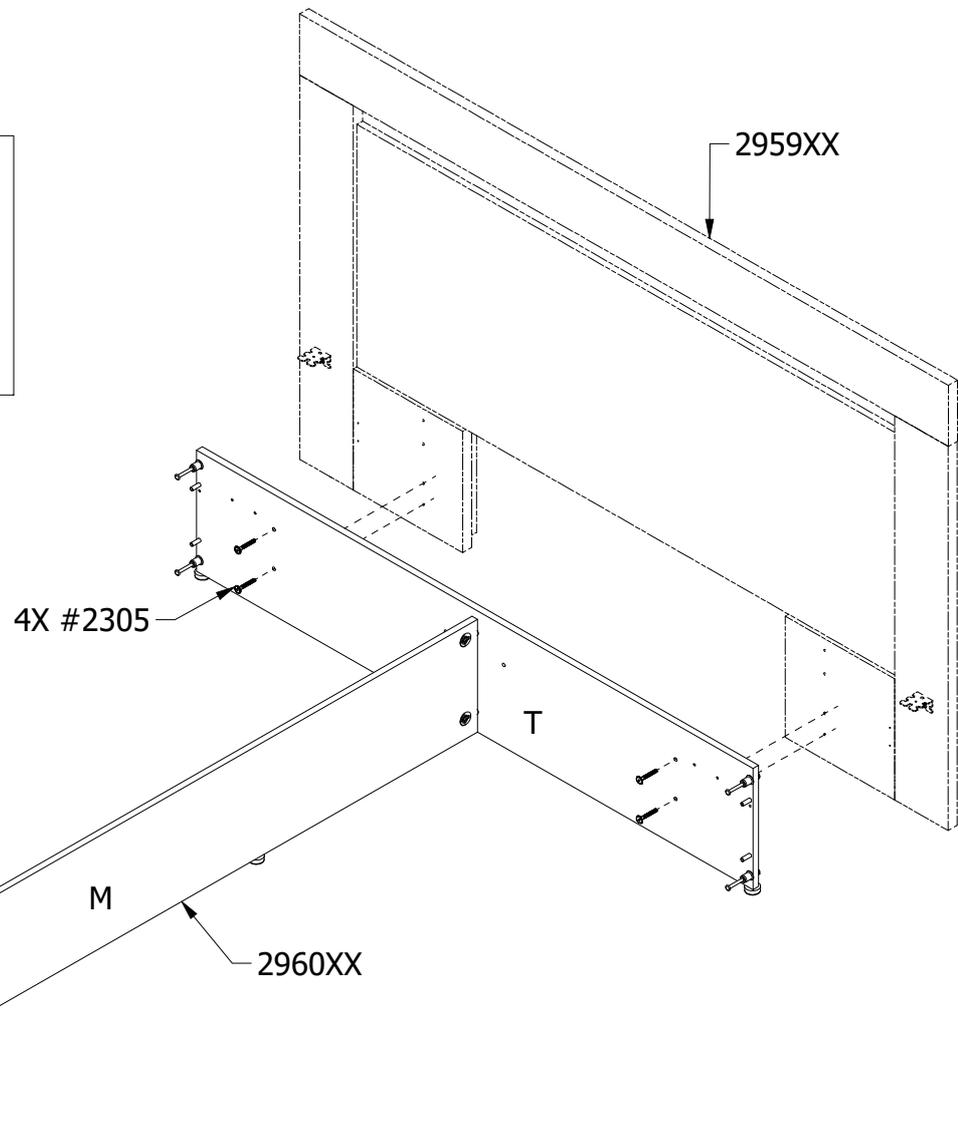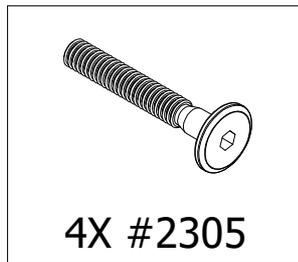



Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

Garantie limitée de 1 an

Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes déféctuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot "défécuosités" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défécuosités résultant d'un assemblage ou désassemblage défailant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieure.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.