

# Assembly Instructions

## Instructions d'assemblage



# nexera

### We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

### Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.



Canada



USA



1 877 629-9022



Monday to Friday  
7:30 AM - 4 PM - Eastern Time

Lundi au vendredi  
7:30h à 16h - Heure normale de l'Est



Email  
Courriel

[service@nexeradistribution.com](mailto:service@nexeradistribution.com)



Webpage  
Page web

[www.nexeradistribution.com](http://www.nexeradistribution.com)

product number numéro de produit

# 275406



Lot #

### If you bought a headboard with this bed, you must assemble it first


*Si vous avez acheté une tête de lit avec ce lit, vous devez l'assembler en premier*

**Weight capacity : 500 lb**

*Capacité maximale : 500 lb*

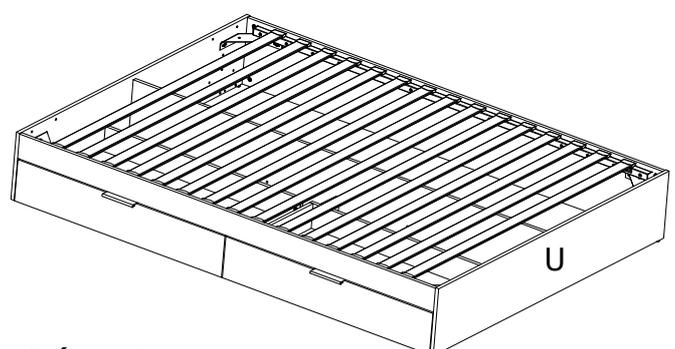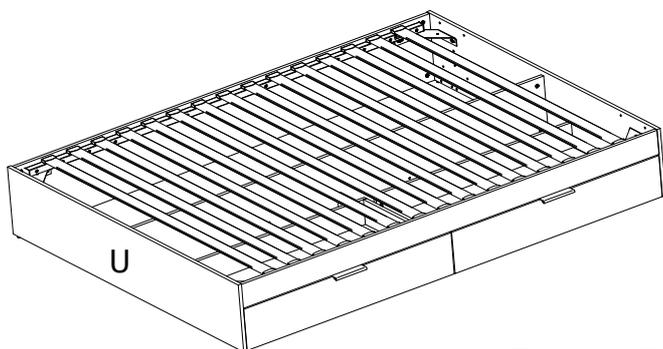

**Reversible Réversible**

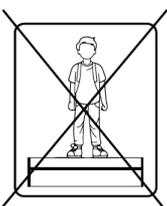

#### Online resources

Ressources disponibles en ligne

How-to Videos  
Vidéos d'aide



FAQ's

Questions fréquentes

Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement

90-275406

**Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.**

*Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.*



**Two people are required to assemble and move this unit.**

*Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.*



**Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.**

*Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.*



**Never leave liquids or damp clothes on your furniture.**

*Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble.*



**Never use chemical product to clean your furniture.**

*Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble.*



**Do not place your furniture in direct sunlight.**

*N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.*



**To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.**

*Pour nettoyer votre meubles, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.*


**Use**  
*Utiliser*








**Don't Use**  
*Ne pas utiliser*



# Exploded View *Vue éclatée*

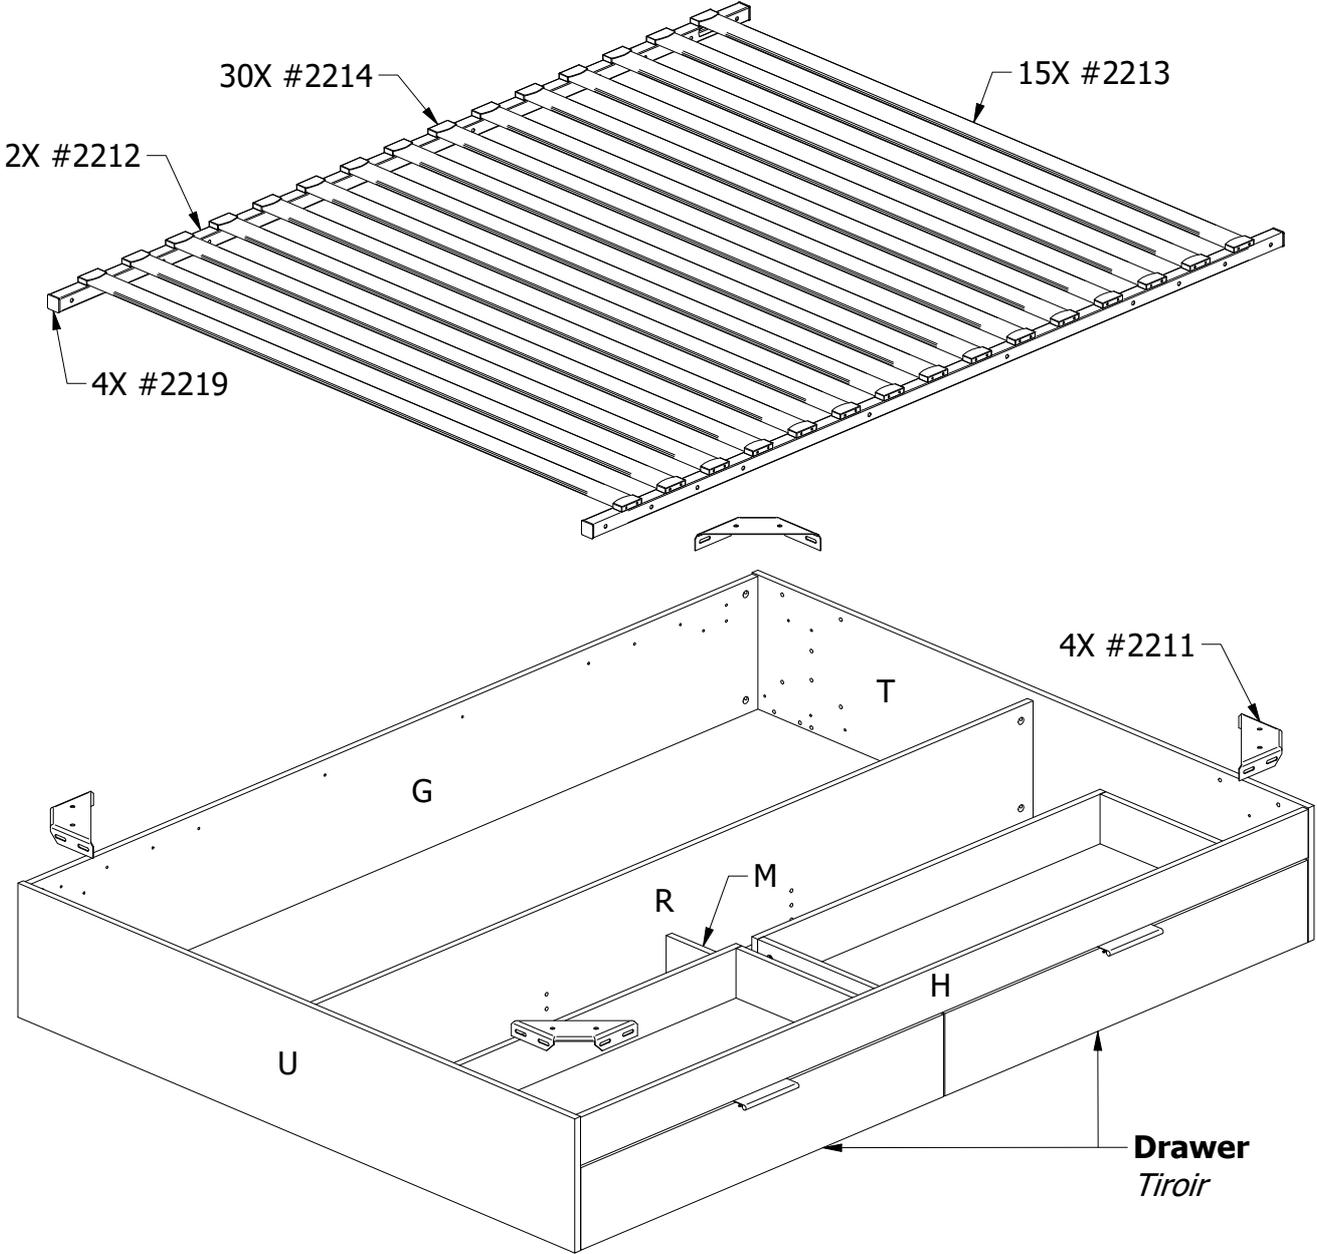


## Hardware List / Liste de quincaillerie

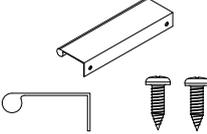	39X 20-0203		20X 20-0199		1X 20-2300
	39X 20-2200		6X 20-0207		8X 20-2306
	16X 20-0120		8X 20-1119		2X 20-2307
	16X 20-2215				

Metal frame with wood slats

Cadre de métal avec lattes de bois

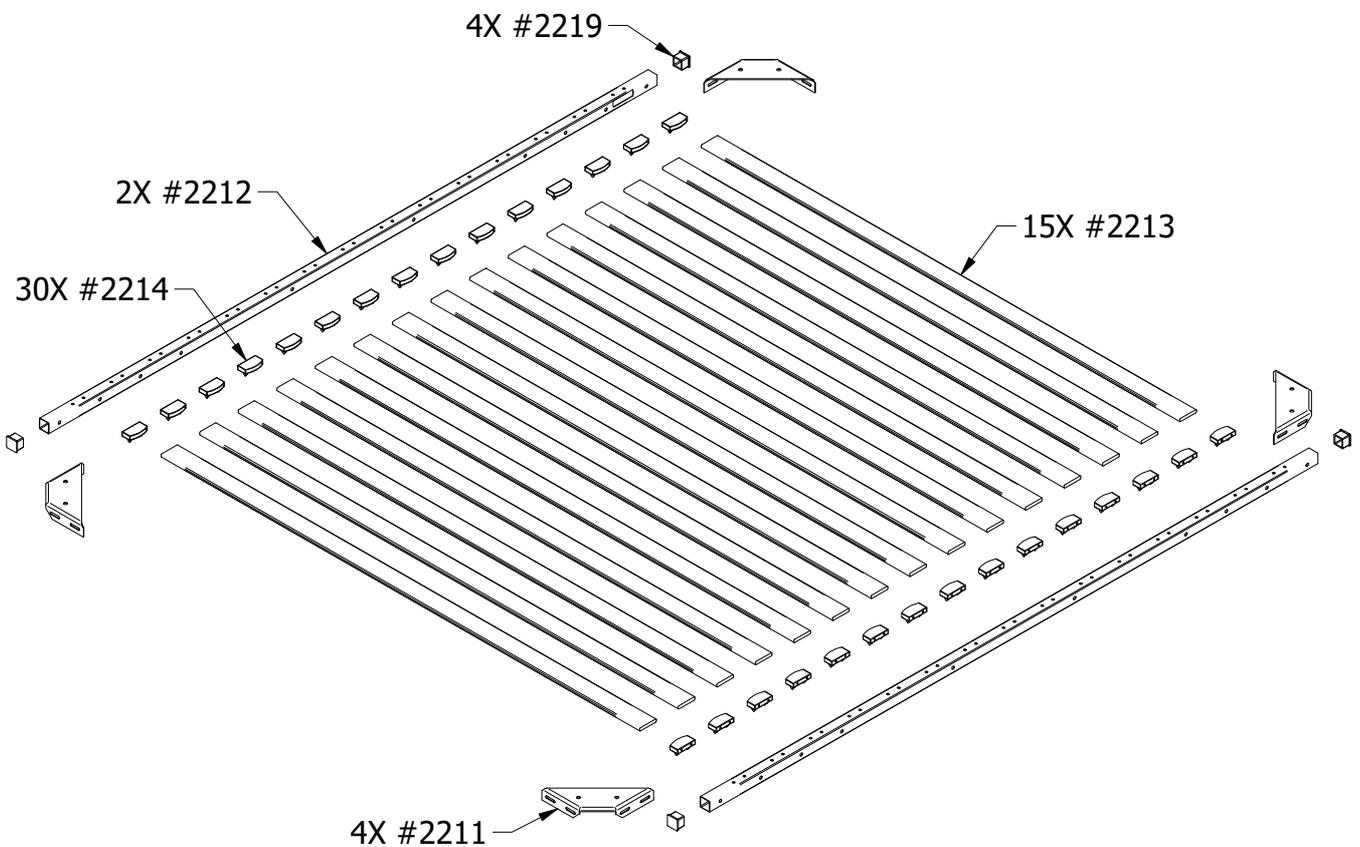


# **STOP ARRÊT**

**Make a choice now! - Faites un choix maintenant!**


**(1) From Page 6**

*À partir de la page 6*

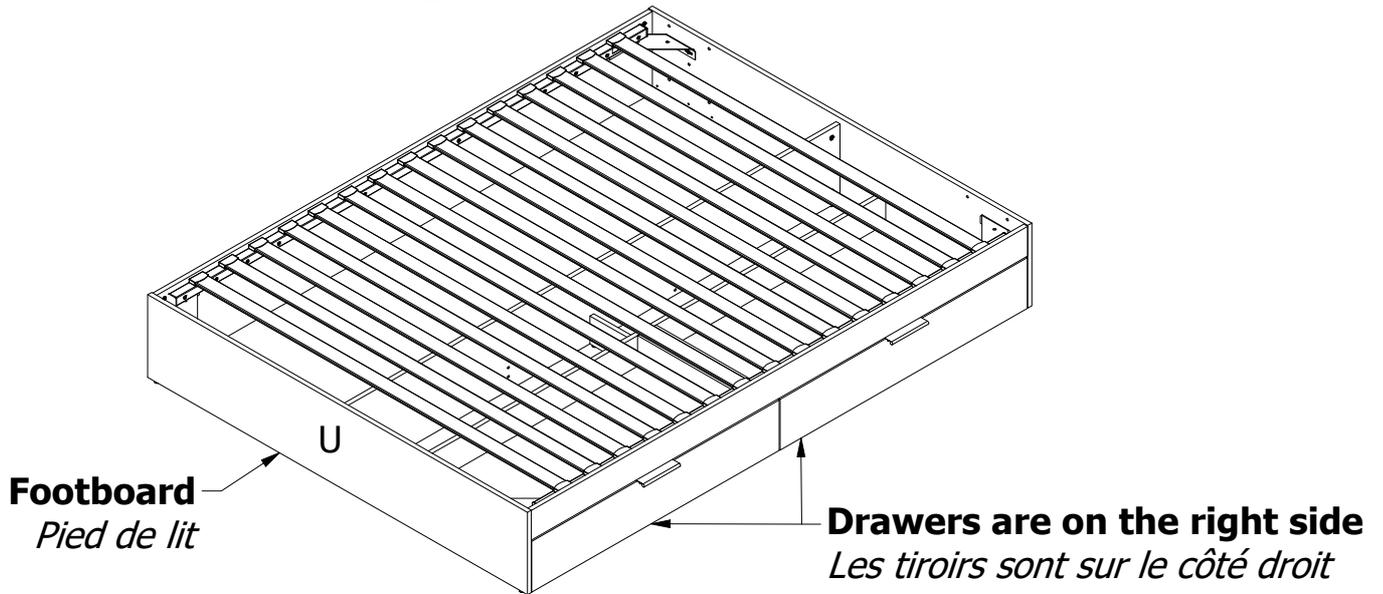

**(2) From page 13**





*À partir de la page 13*

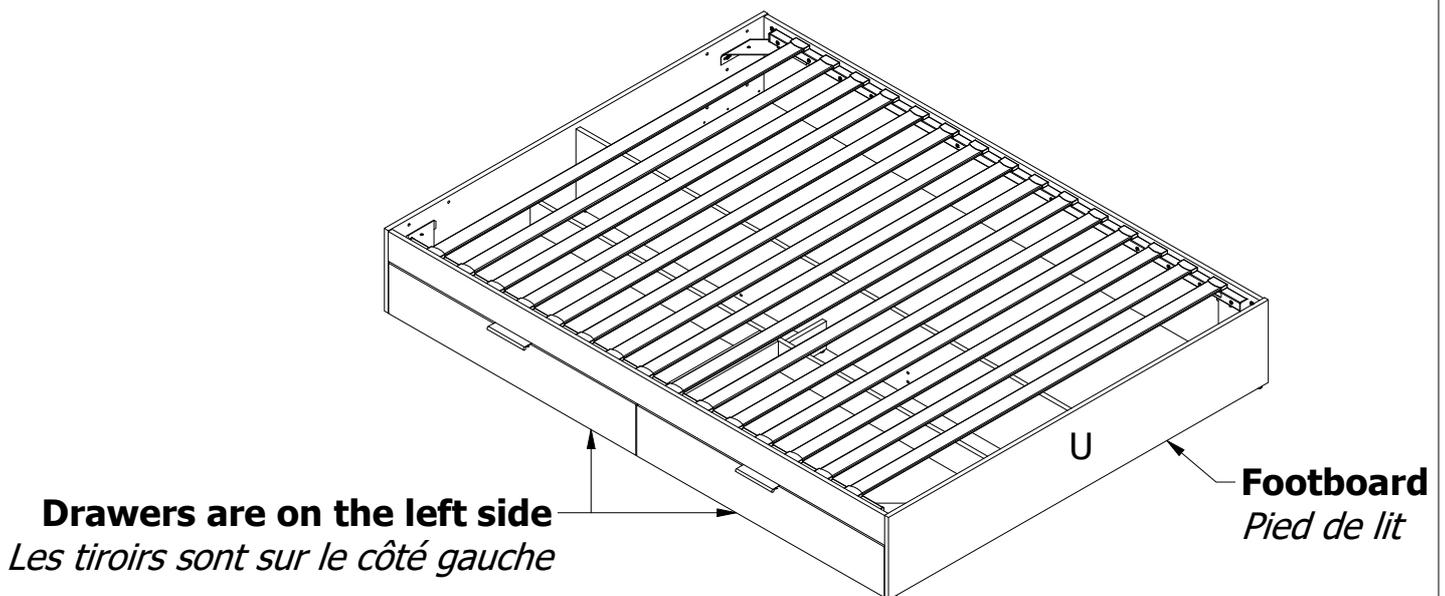


# STEP/Étape : 1

**Install the 8 cam locks # 0203 into the panels G and R**  
**Install the 14 push bolts # 2200 on the panels U and T**

*Installez les 8 excentriques # 0203 dans les panneaux G et R*  
*Installez les 14 boulons # 2200 sur les panneaux U et T*

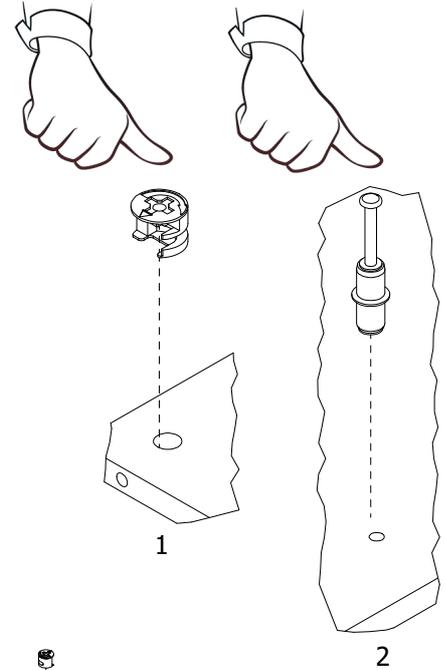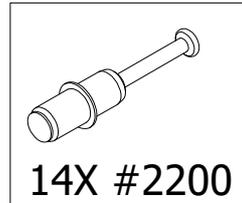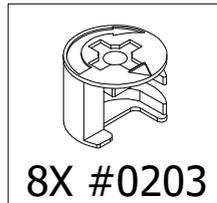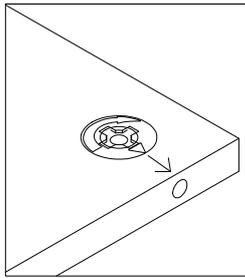

**Press firmly into the hole**  
*Pressez fermement dans la cavité*


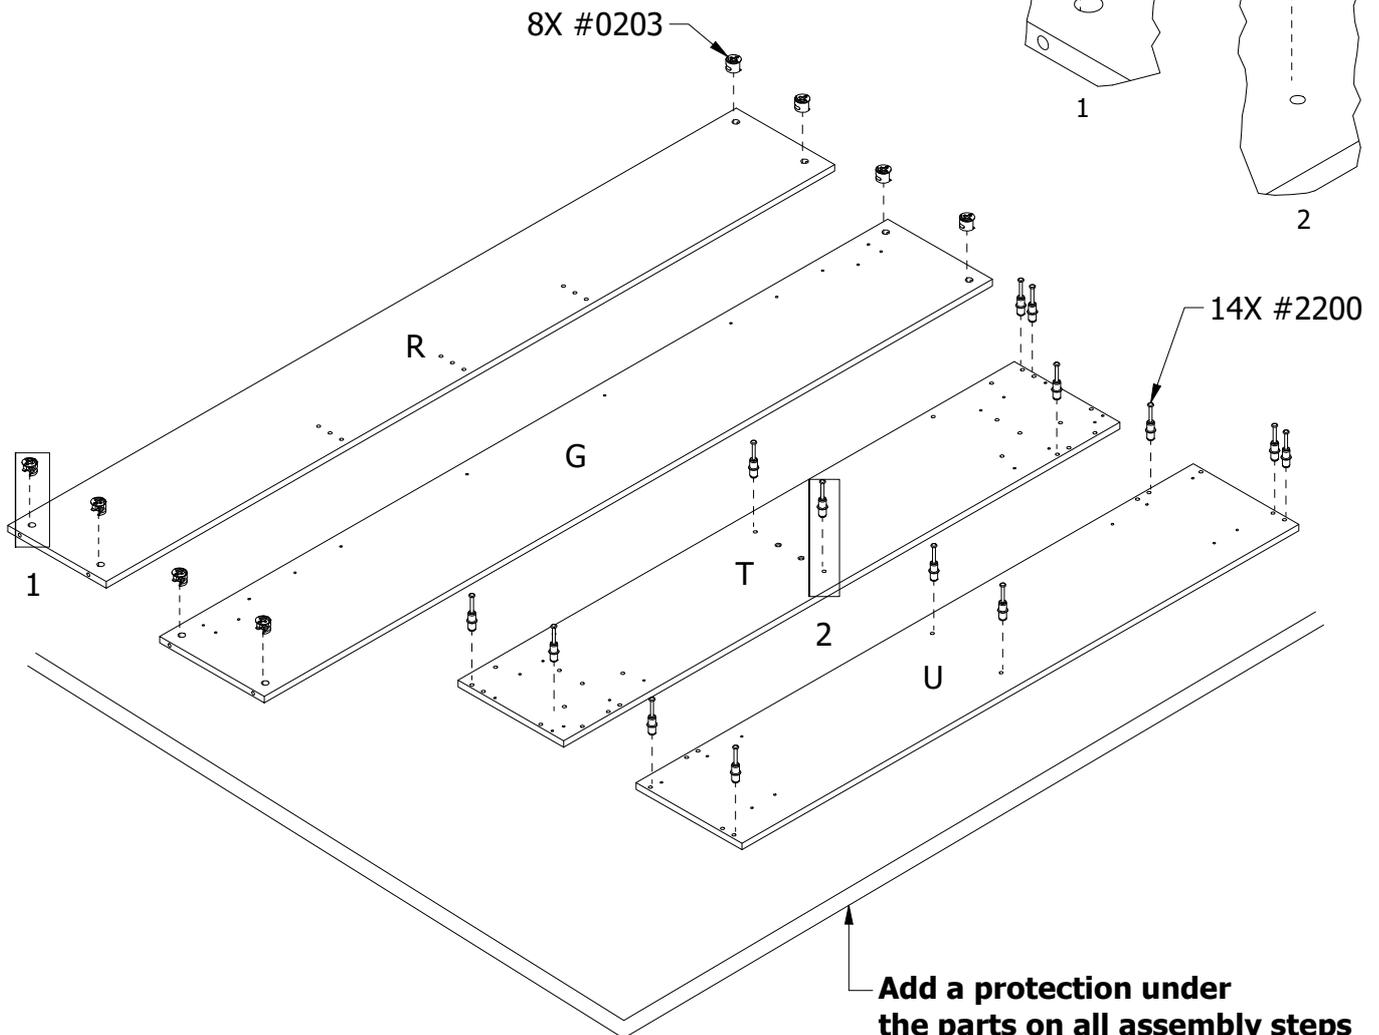


**Add a protection under the parts on all assembly steps**  
*Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape*

## STEP/Étape : 2

**Install the 9 cam locks # 0203 into the panels E, M and H**  
**Install the 3 push bolt # 2200 on the panels H and M**  
**Insert the 2 wood dowels # 0207 into the panel M**


*Installez les 9 excentriques # 0203 dans les panneaux E, M et H*  
*Installez les 3 boulons # 2200 sur les panneaux H et M*  
*Insérez les 2 goujons de bois # 0207 dans les panneaux M*

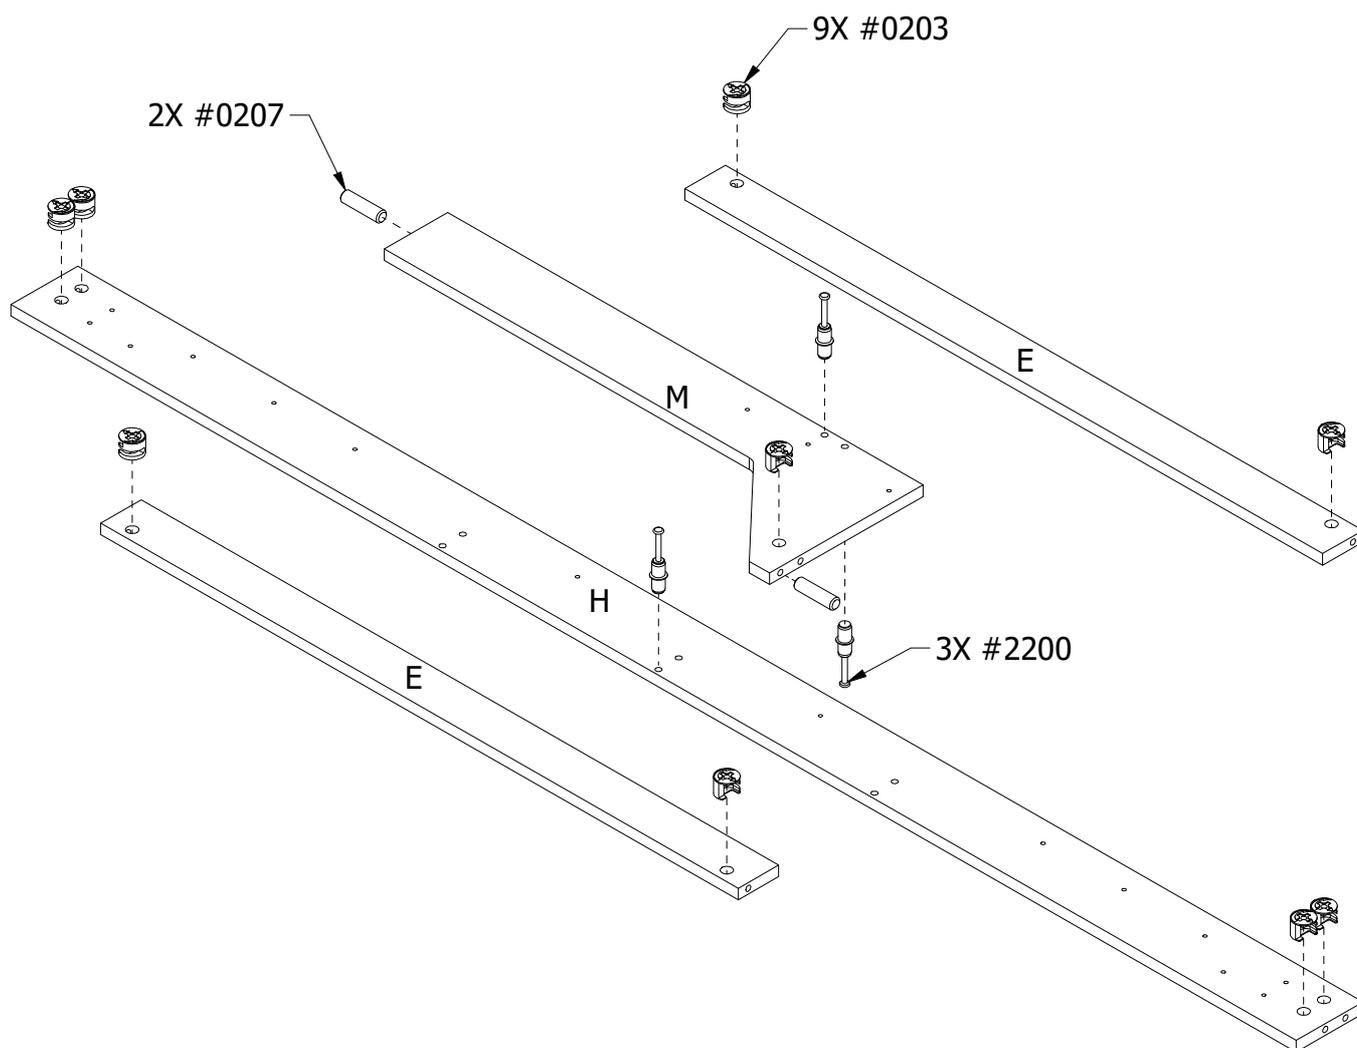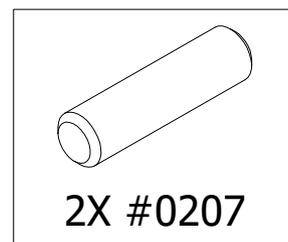

## STEP / Étape : 3

Use a hammer to fasten the 8 tack glides # 1119 to the panels T, U, R and M


Utilisez un marteau pour installer les 8 patins cloutés # 1119 sur les panneaux T, U, R et M

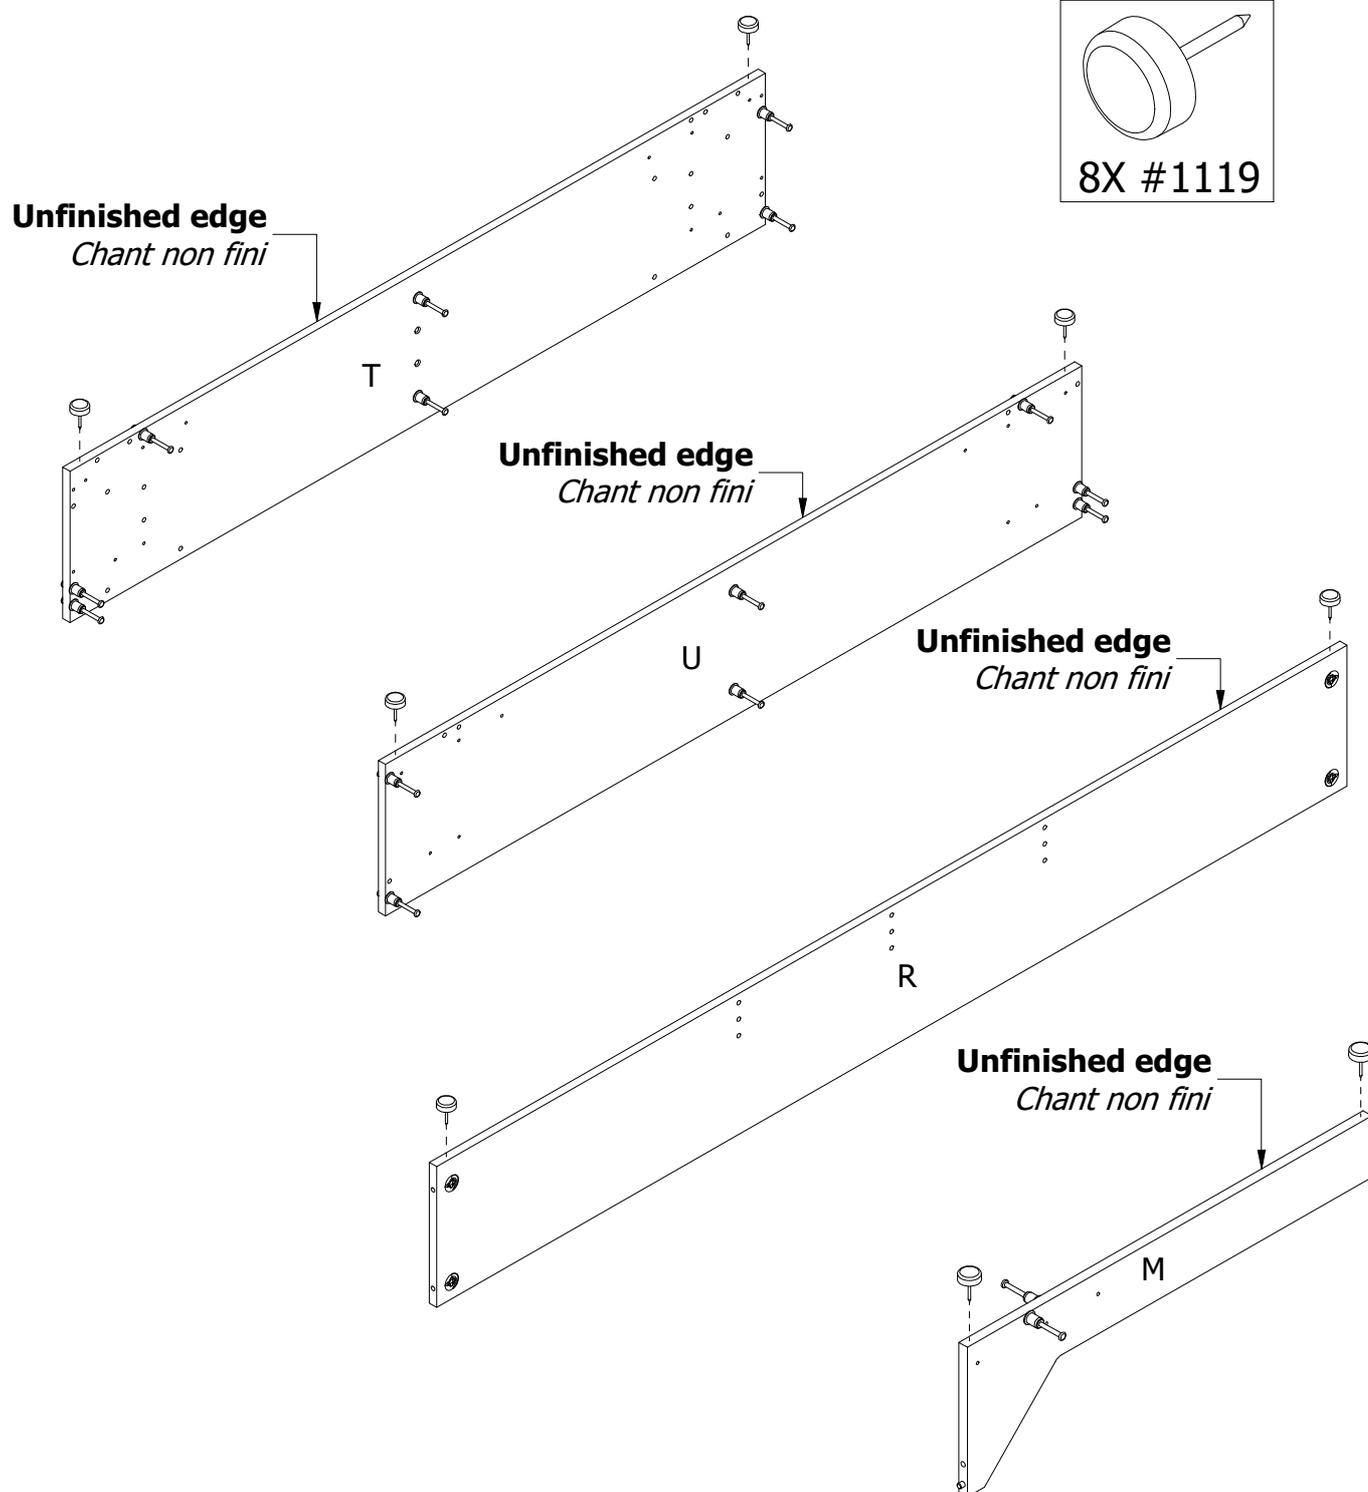

## **STEP/Étape : 4**

**Use the Allen key # 2300 and the 20 screws # 0199 to fasten the 2 slat supports # 2212 to the panels G and H. Do not overtighten the screws.**

*Utilisez la clé Allen #2300 et les 20 vis #0199 pour fixer le 2 supports de lattes #2212 aux panneaux G et H. Ne serrez pas trop les vis.*

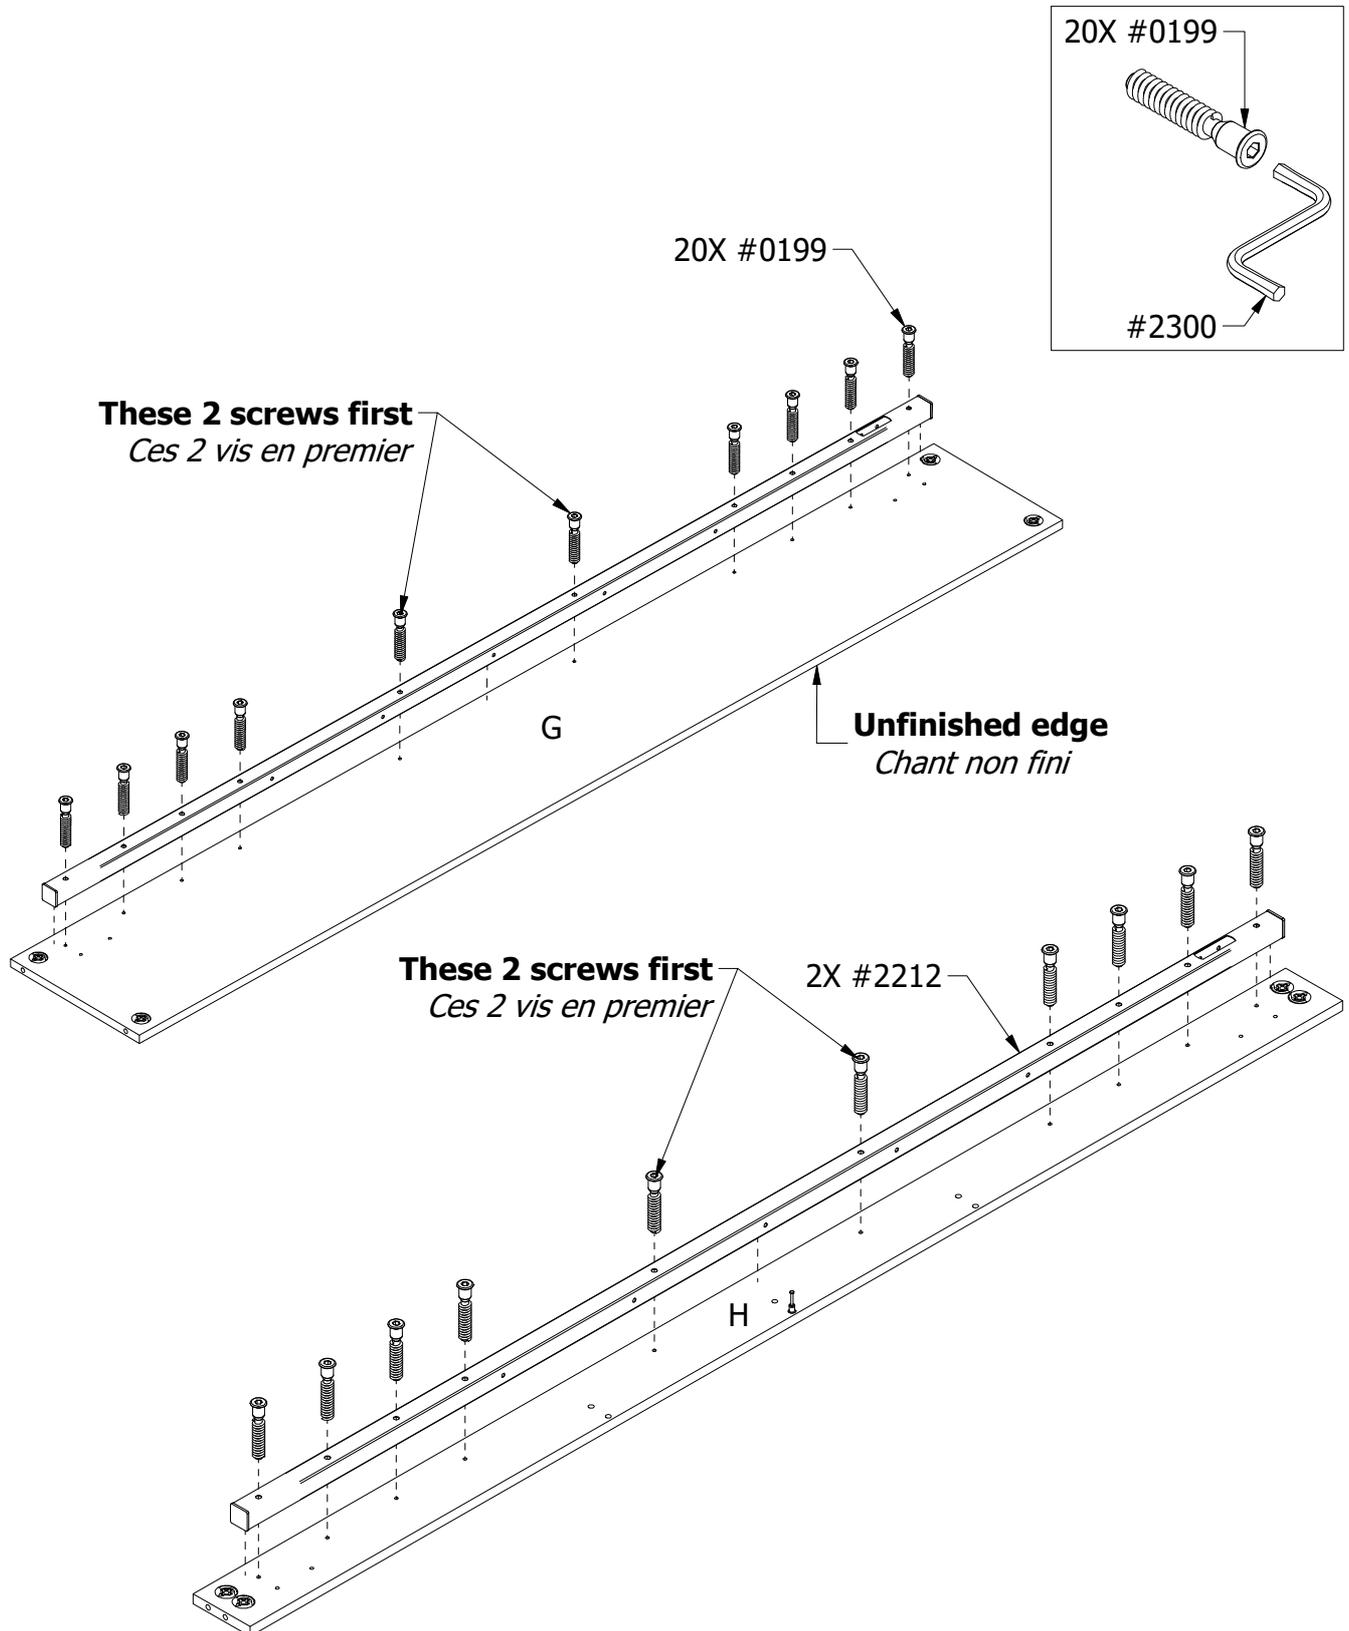


## STEP/Étape : 5

Fasten the panel M to the panel R with # 0111 Screw. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on panel T with panel R.


Fixez le panneau M au panneau R avec la vis # 0111. Ensuite, serrez les 2 excentriques #0203 situés sur le panneau T avec panneau R.

### IMPORTANT/ IMPORTANTE

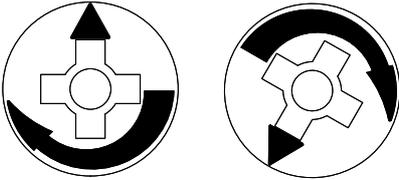

Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*

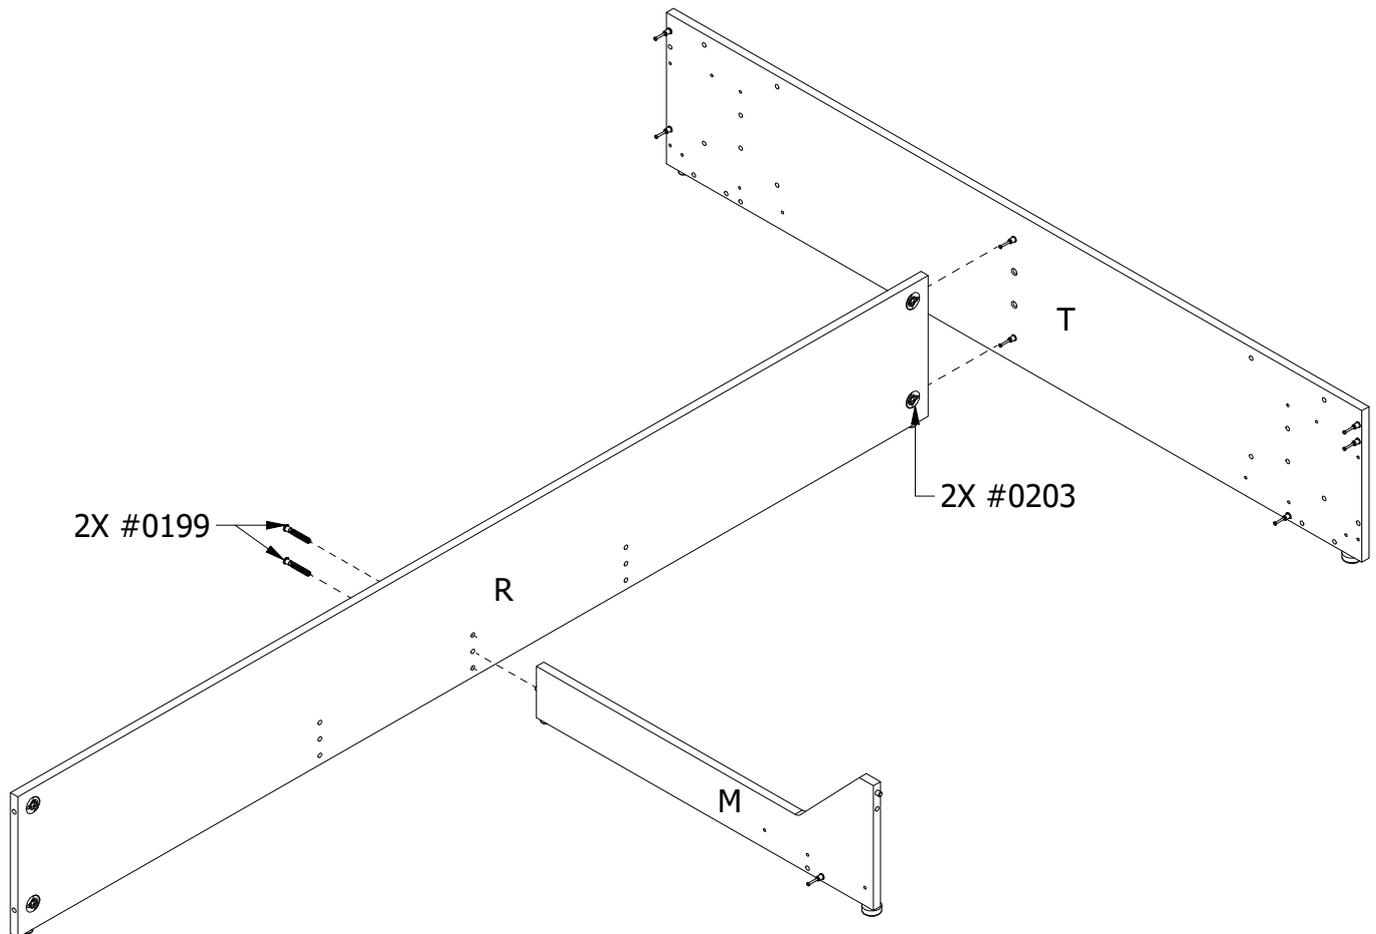

## STEP/Étape : 6

**Fasten panel U with panel R. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 on panel R**


**Fasten the panels E between U, M and T. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 on panels E**

**Fasten panel G and H with panel U and T. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 on panels G and H**

*Fixer le panneau U avec le panneau R. Ensuite, serrez les 2 verrous à came # 0203 sur panneau R*

*Fixer le panneaux E entre U, M et T. Ensuite, serrez les 4 excentriques #0203 sur les panneaux E*

*Fixer les panneaux G et H avec les panneaux U et T. Ensuite, serrez les 8 excentriques #0203 sur les panneaux G et H*

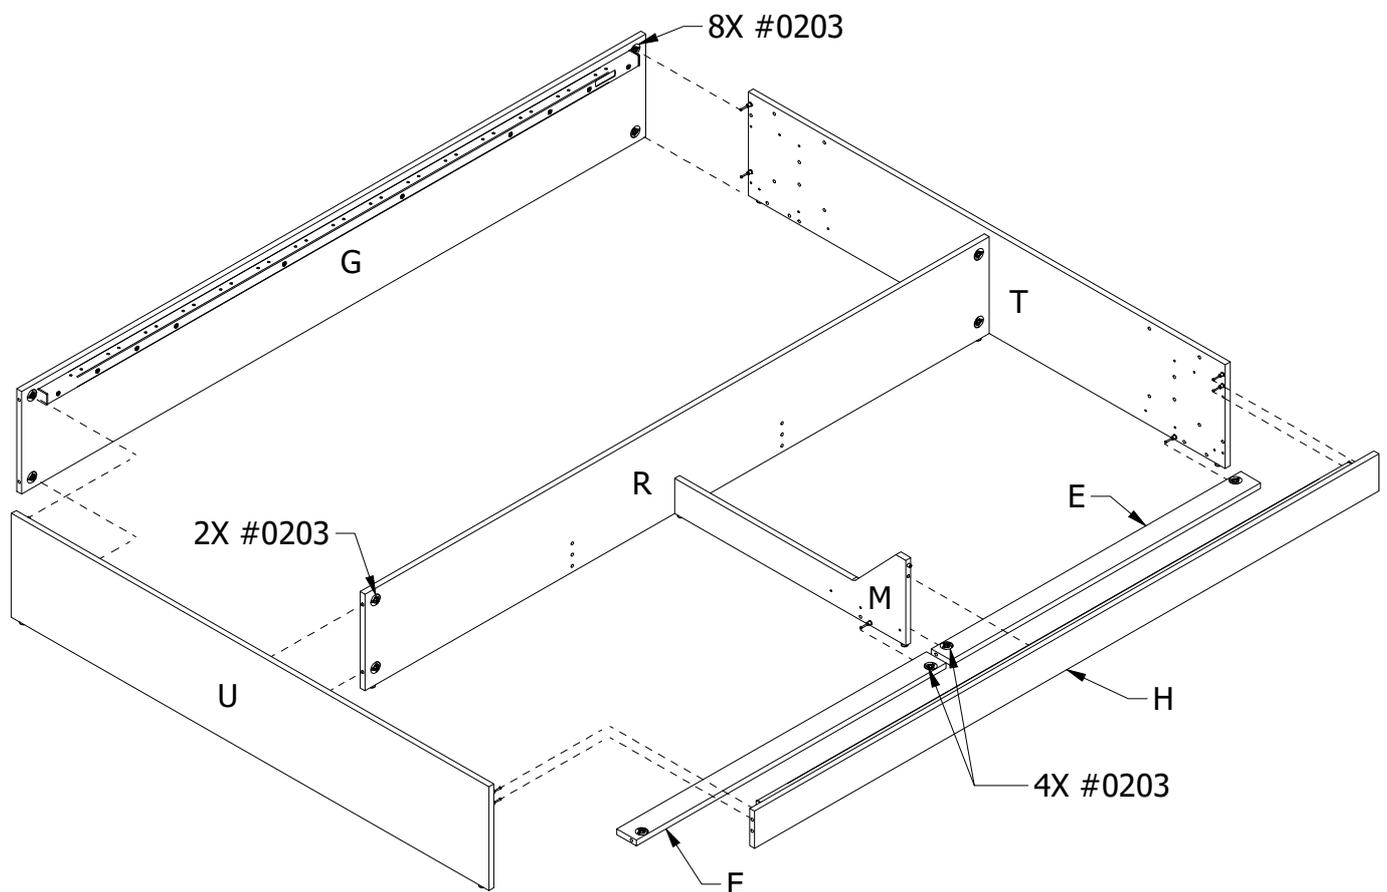


### IMPORTANT/IMPORTANTE



Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten


*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*

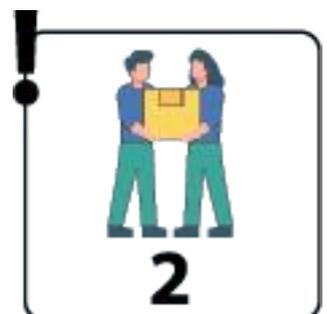


## **STEP/Étape : 7**

**Use the 16 screws # 2215 to fasten the 4 brackets # 2211 to the 4 corners of the bed frame. Refer to the 4 pre-drilled holes in each corner to locate each bracket**


*Utilisez les 16 vis # 2215 pour fixer les 4 équerres #2211 dans les 4 coins de la structure du lit. Référez-vous aux 4 perçages situés dans chaque coin pour positionner chaque équerre*

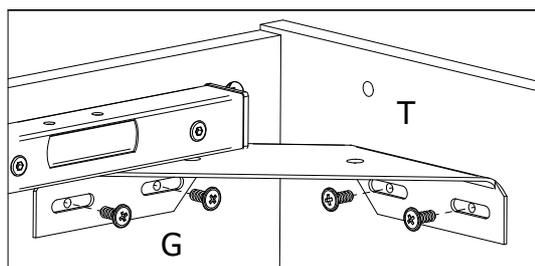


3

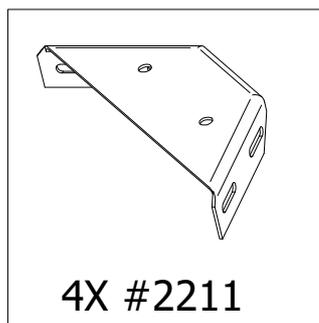

4X #2211

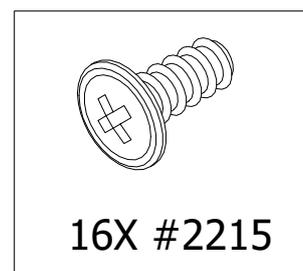

16X #2215




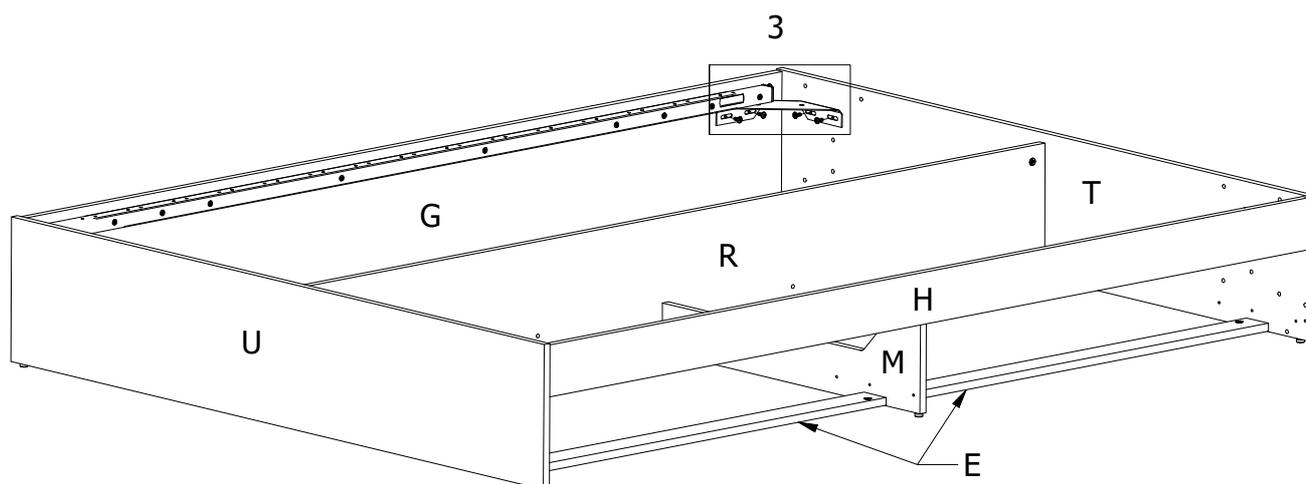


**Go to page 20**  
*Allez à la page 20*


# STEP/Étape : 1

**Install the 8 cam locks # 0203 into the panels G and R**  
**Install the 14 push bolts # 2200 on the panels U and T**

*Installez les 8 excentriques # 0203 dans les panneaux G et R*  
*Installez les 14 boulons # 2200 sur les panneaux U et T*

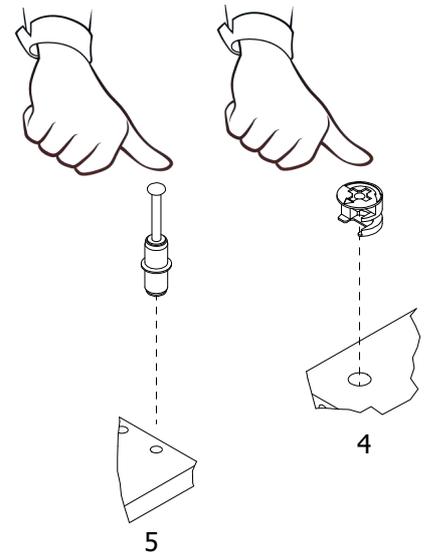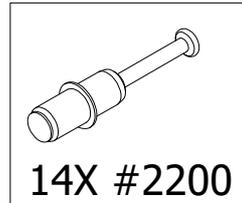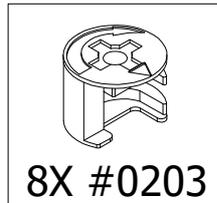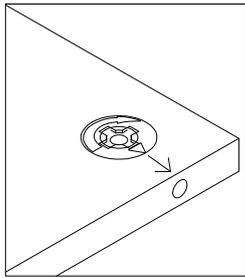

**Press firmly into the hole**  
*Pressez fermement dans la cavité*

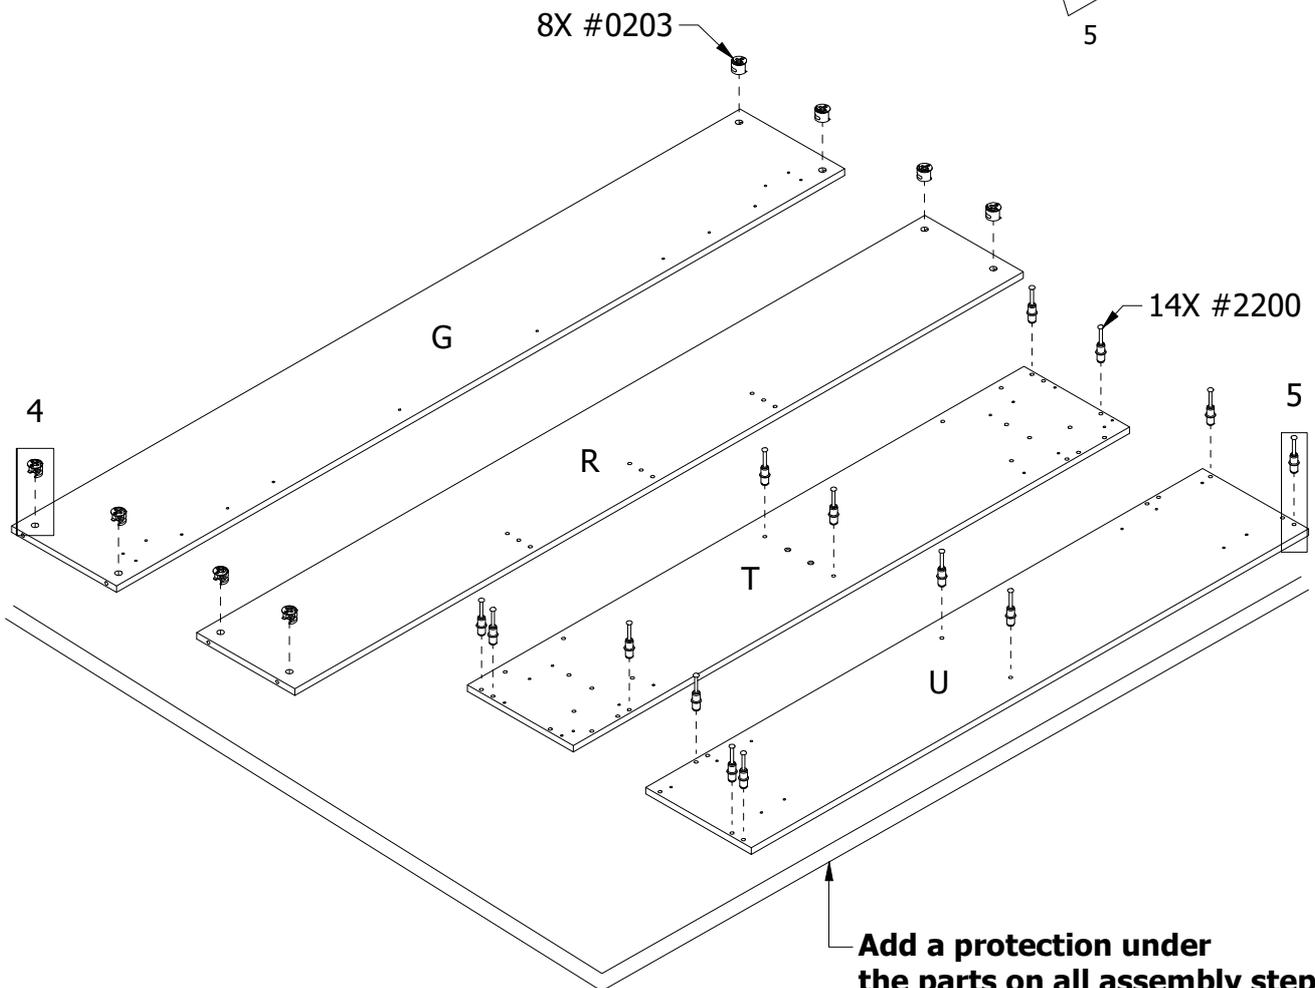


**Add a protection under the parts on all assembly steps**  
*Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape*

## STEP/Étape : 2

**Install the 9 cam locks # 0203 into the panels E, M and H**  
**Install the 3 push bolt # 2200 on the panels H and M**  
**Insert the 2 wood dowels # 0207 into the panel M**



*Installez les 9 excentriques # 0203 dans les panneaux E, M et H*  
*Installez les 3 boulons # 2200 sur les panneaux H et M*  
*Insérez les 2 goujons de bois # 0207 dans les panneaux M*

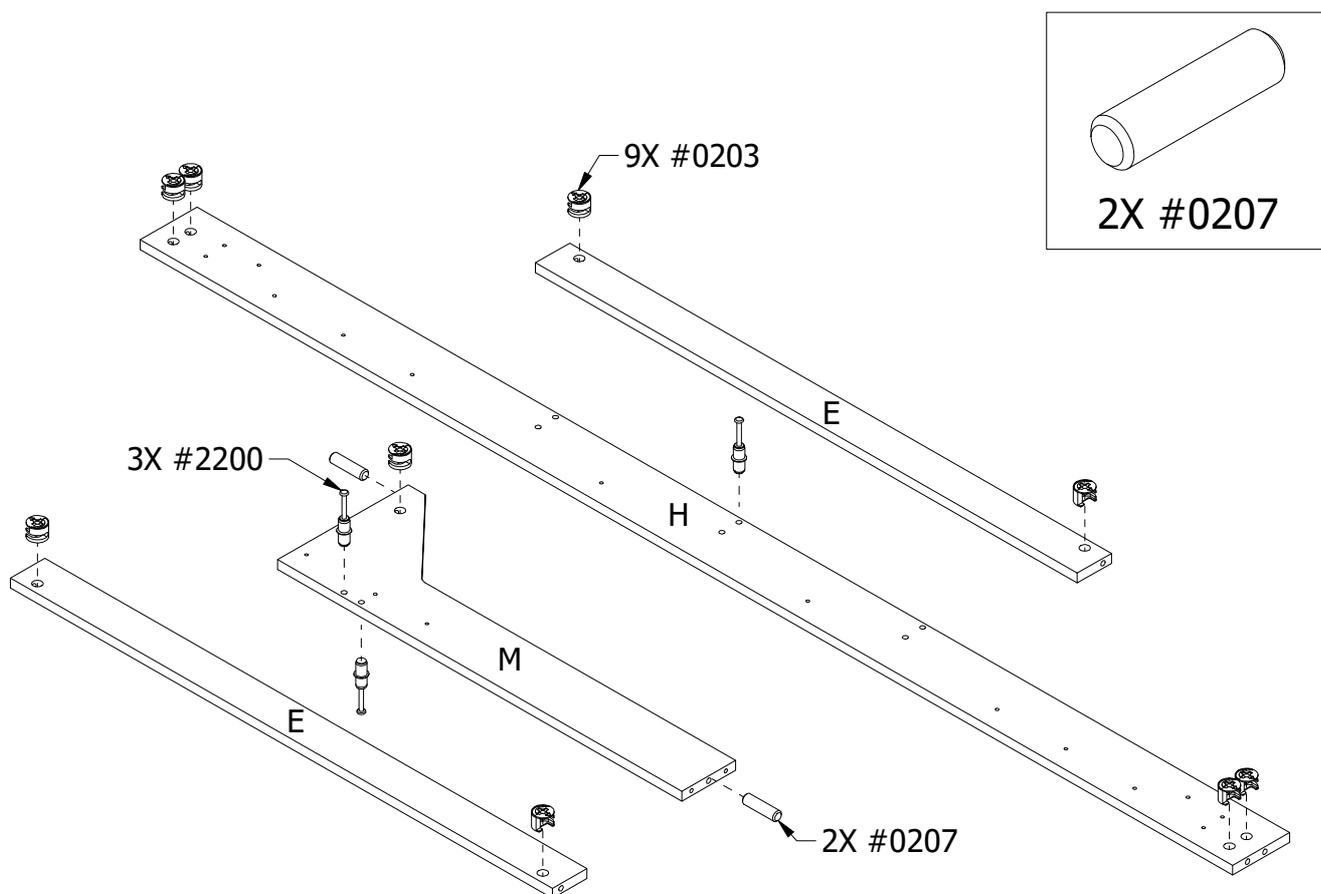

## STEP/Étape : 3

Use a hammer to fasten the 8 tack glides # 1119 to the panels T, U, R and M


Utilisez un marteau pour installer les 8 patins cloutés # 1119 sur les panneaux T, U, R et M

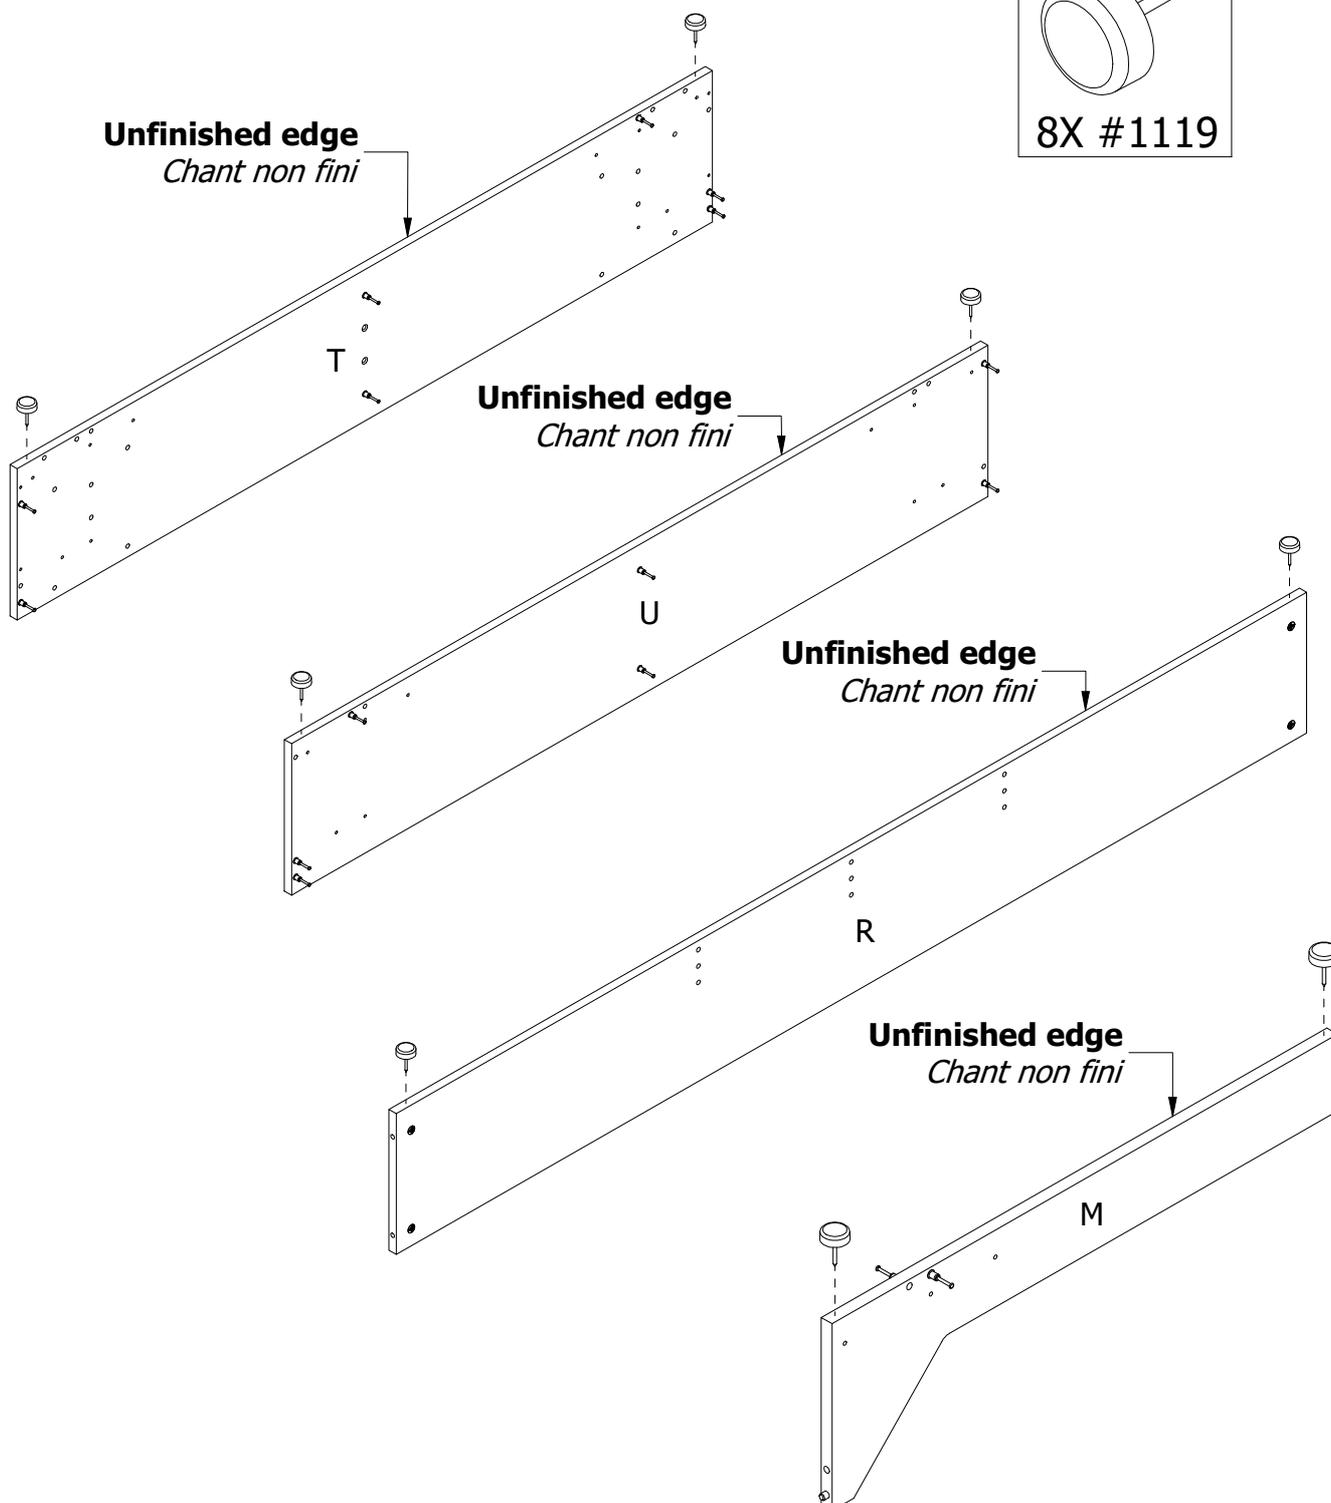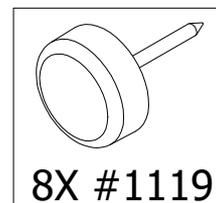

## **STEP/Étape : 4**

**Use the Allen key # 2300 and the 20 screws # 0199 to fasten the 2 slat supports # 2212 to the panels G and H. Do not overtighten the screws.**

*Utilisez la clé Allen #2300 et les 20 vis #0199 pour fixer le 2 supports de lattes #2212 aux panneaux G et H. Ne serrez pas trop les vis.*


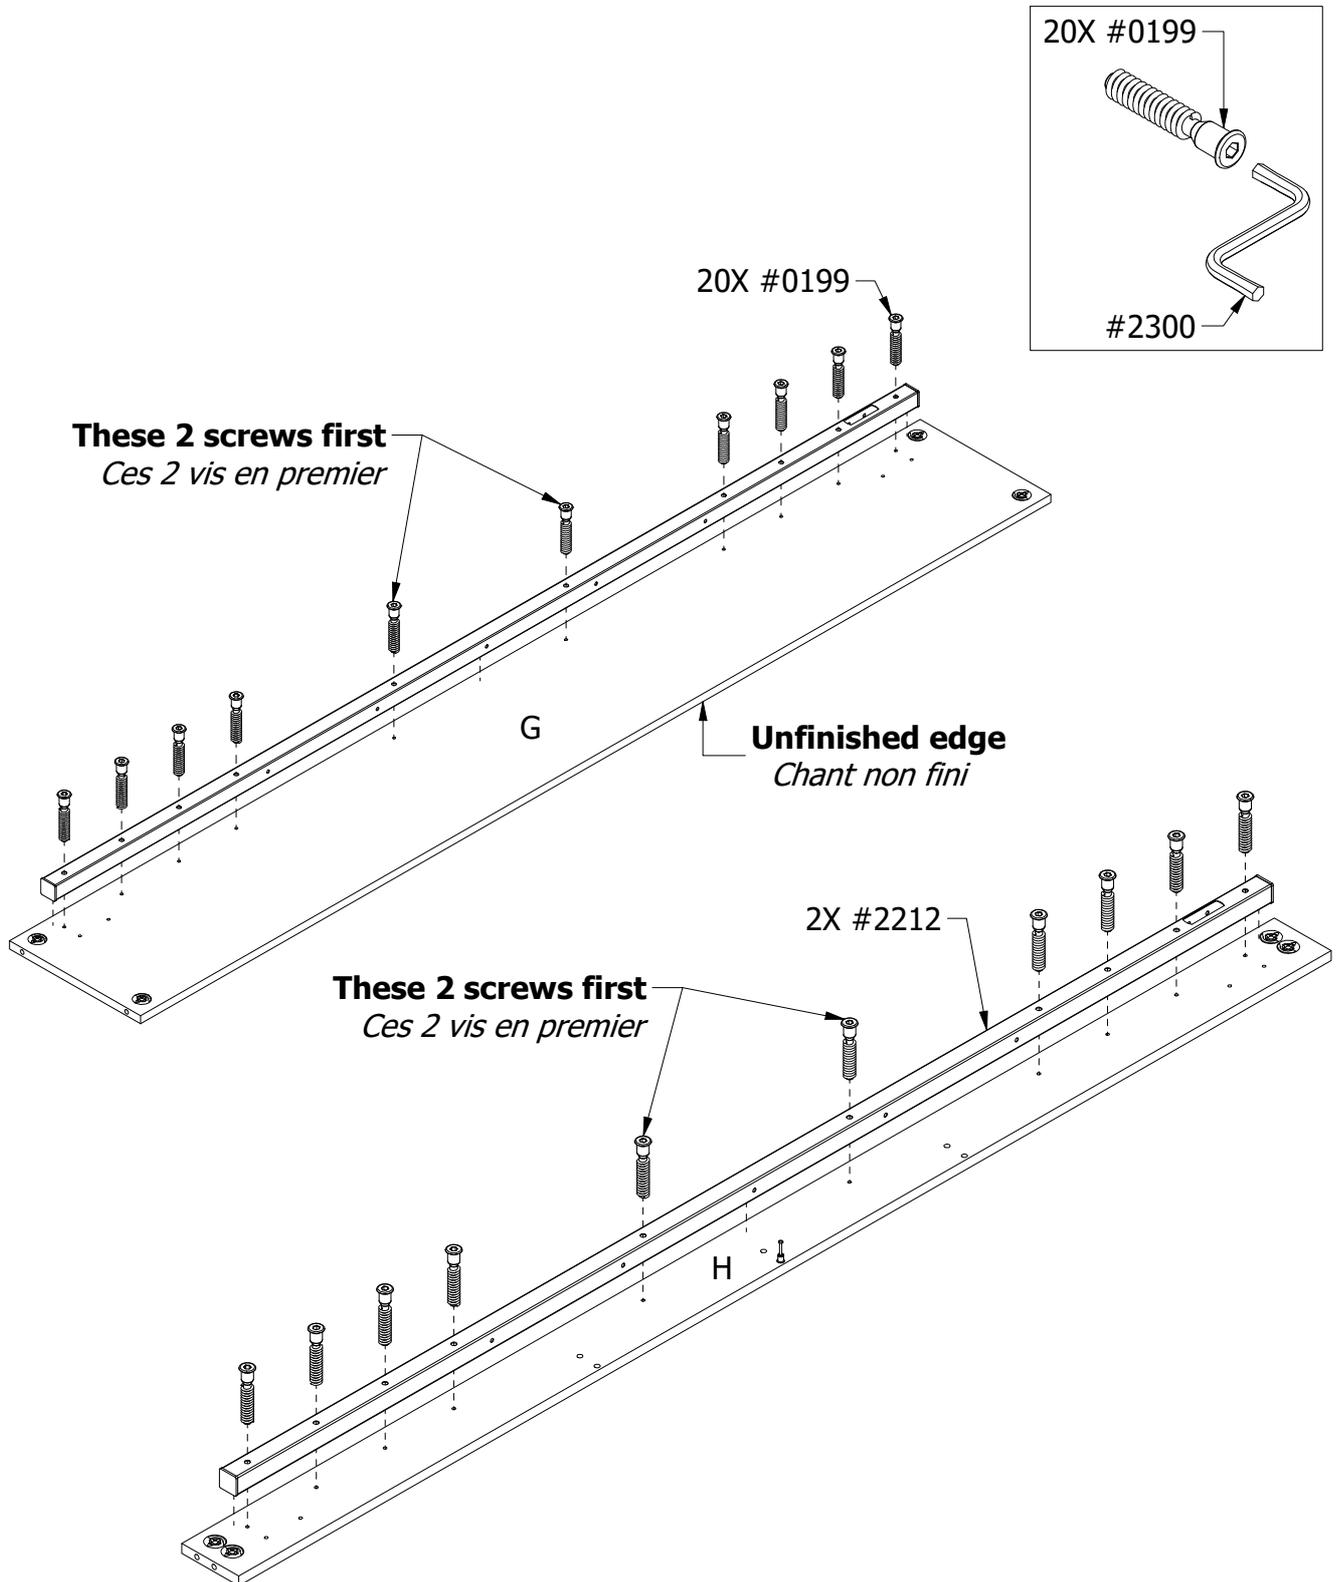


## STEP/Étape : 5

Fasten the panel M to the panel R with # 0111 Screw. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on panel T with panel R.



Fixez le panneau M au panneau R avec la vis # 0111. Ensuite, serrez les 2 excentriques #0203 situés sur le panneau T avec panneau R.

### IMPORTANT/ IMPORTANTE

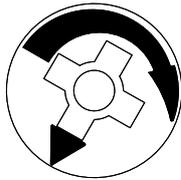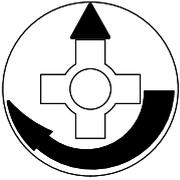

Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*

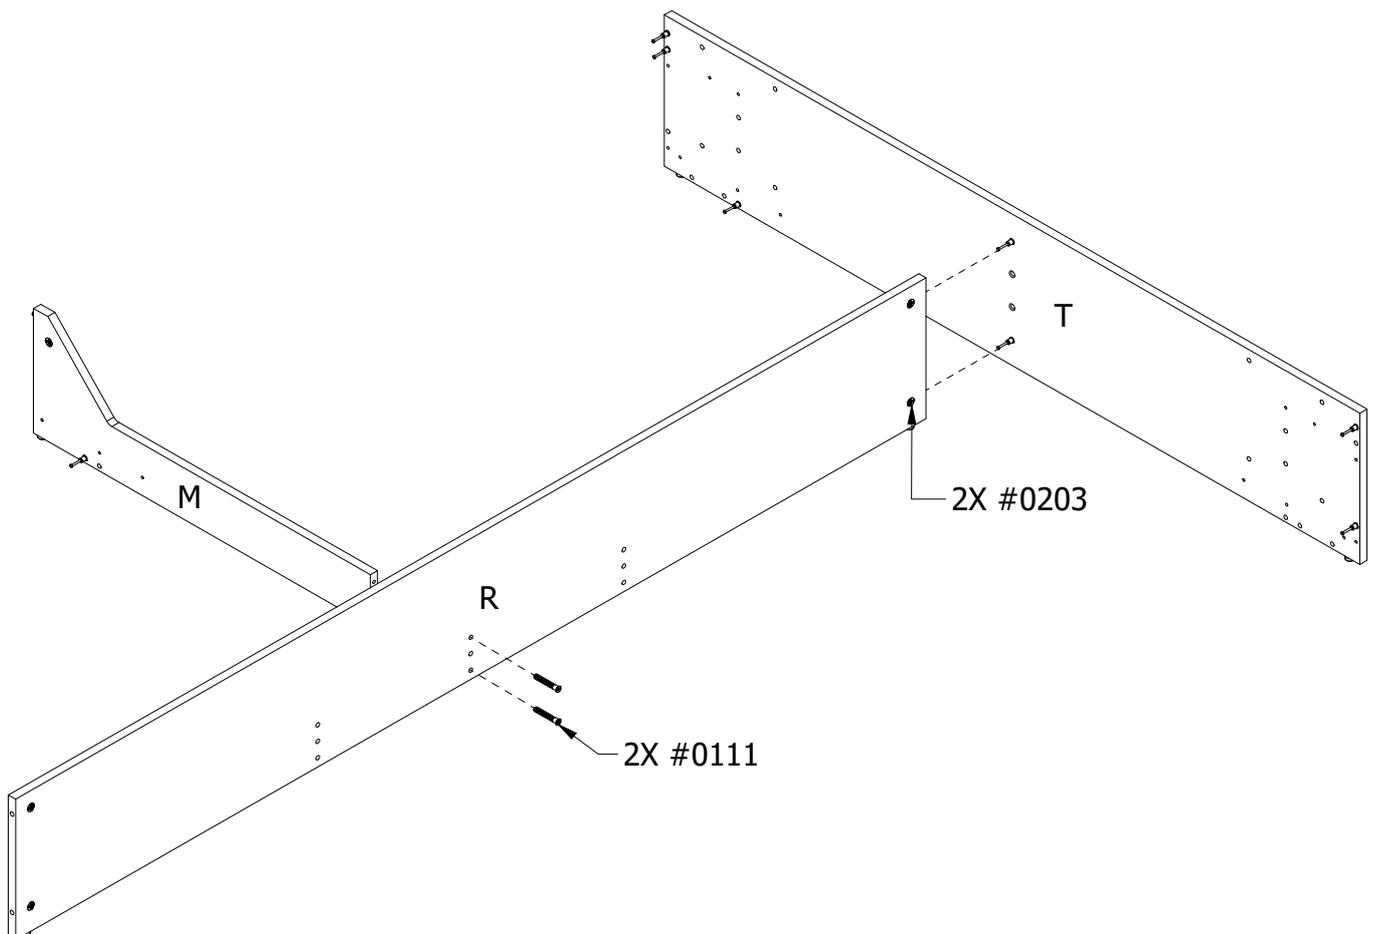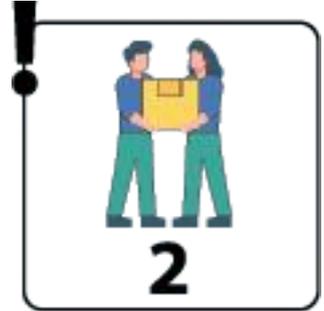

## STEP/Étape : 6

**Fasten panel U with panel R. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 on panel R**


**Fasten the panels E between U, M and T. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 on panels E**

**Fasten panel G and H with panel U and T. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 on panels G and H**

*Fixer le panneau U avec le panneau R. Ensuite, serrez les 2 verrous à came # 0203 sur panneau R*

*Fixer le panneaux E entre U, M et T. Ensuite, serrez les 4 excentriques #0203 sur les panneaux E*

*Fixer les panneaux G et H avec les panneaux U et T. Ensuite, serrez les 8 excentriques #0203 sur les panneaux G et H*

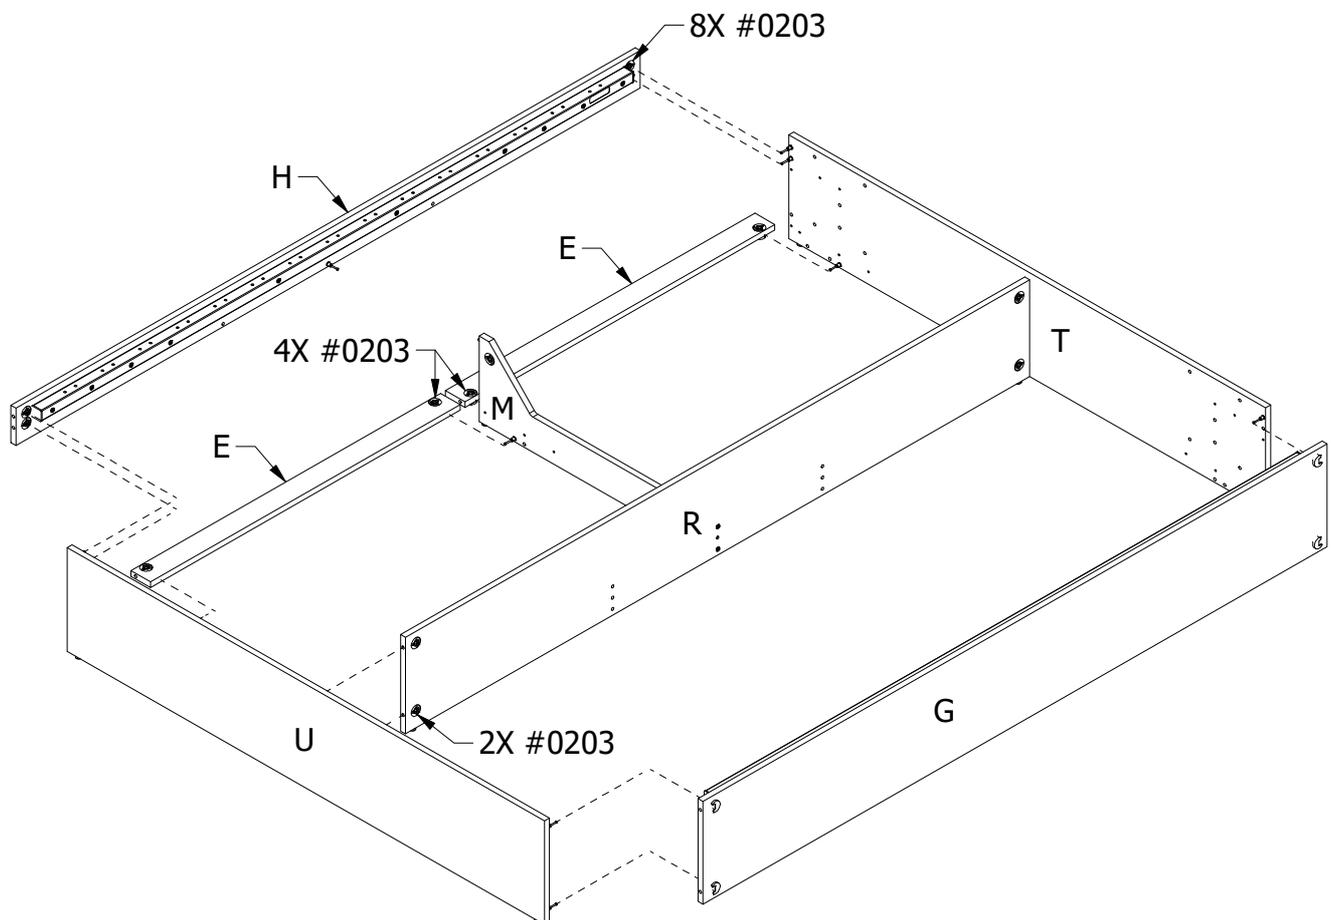


### IMPORTANT/IMPORTANTE



Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten


*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*

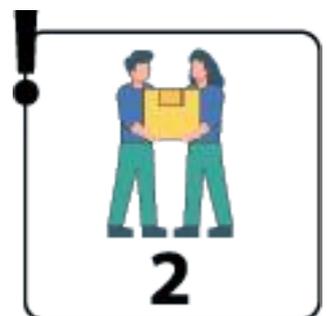




## **STEP/Étape : 7**

**Use the 16 screws # 2215 to fasten the 4 brackets # 2211 to the 4 corners of the bed frame. Refer to the 4 pre-drilled holes in each corner to locate each bracket**

*Utilisez les 16 vis # 2215 pour fixer les 4 équerres #2211 dans les 4 coins de la structure du lit. Référez-vous aux 4 perçages situés dans chaque coin pour positionner chaque équerre*

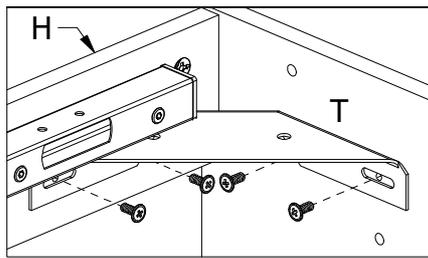

6

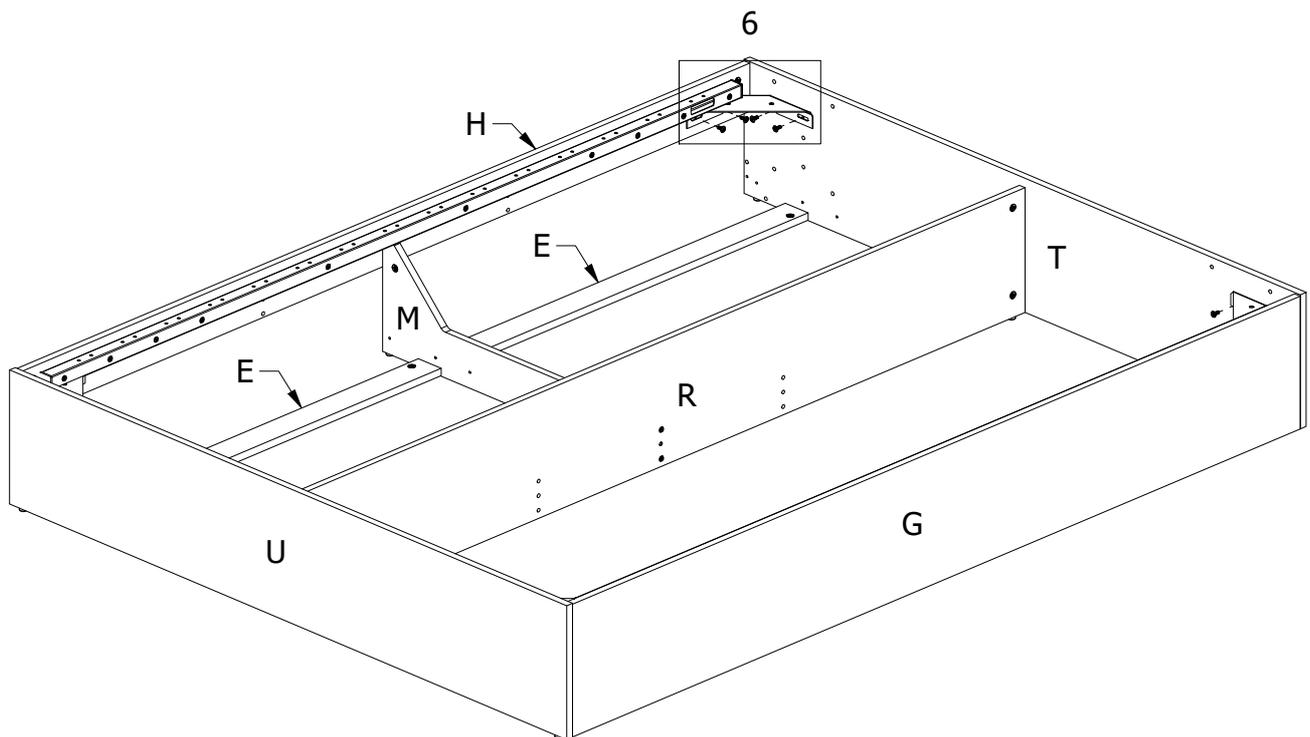
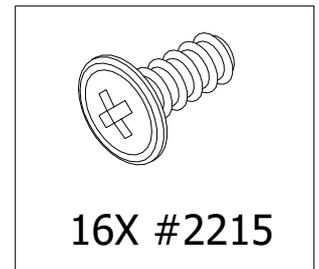
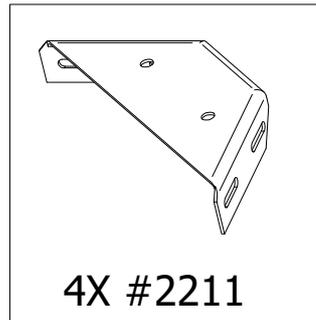


**Go to page 20**  
*Allez à la page 20*

## STEP/Étape : 8

**Insert 2 plastic end caps # 2214 to each end of the 15 wood slats # 2213. Each end cap # 2214 should be fully inserted to the end.**


*Insérez 2 embouts en plastique #2214 à chaque extrémité des 15 lattes de bois # 2213. Chaque embout # 2214 doit être complètement inséré jusqu'au bout.*

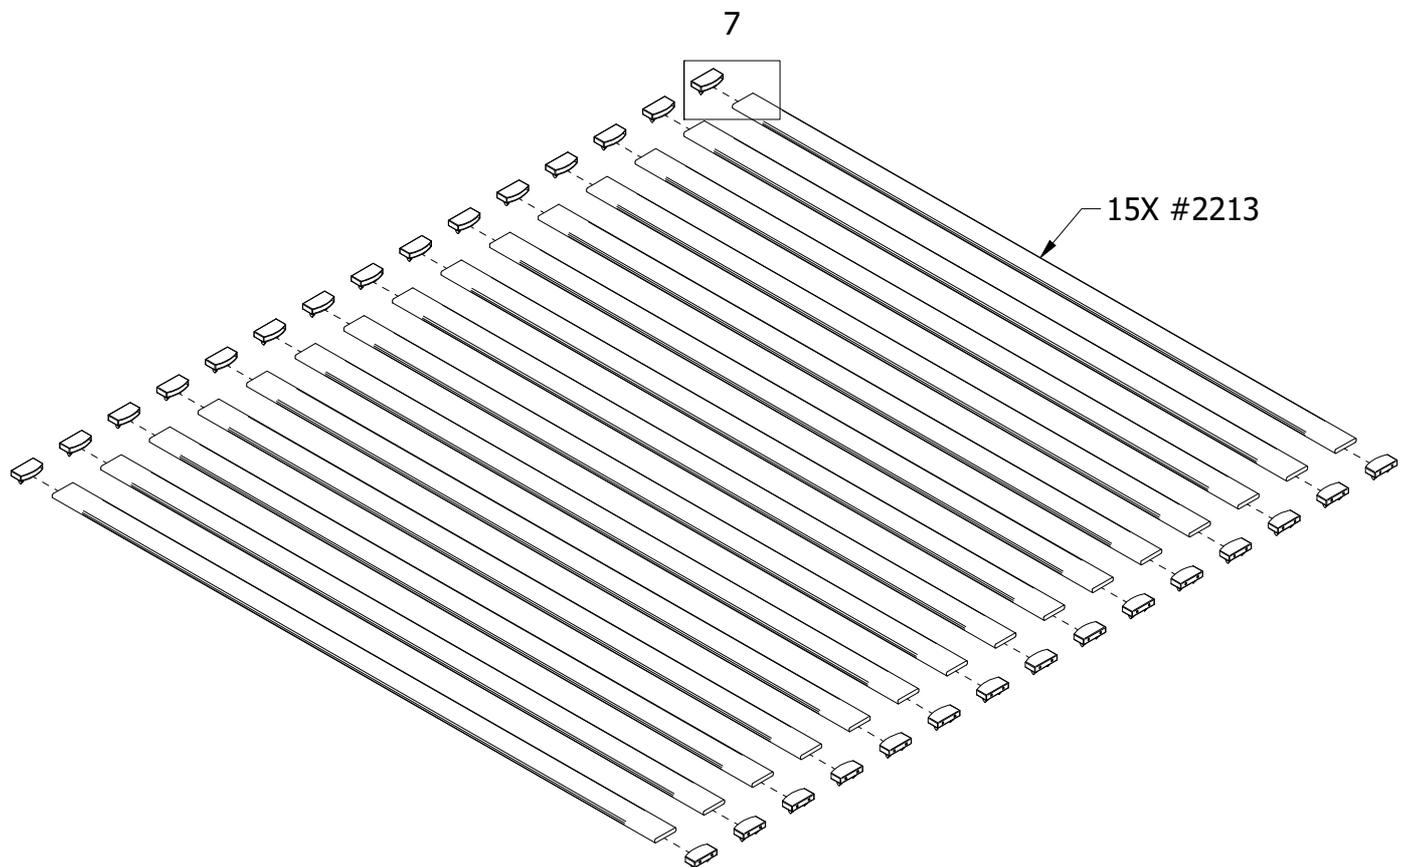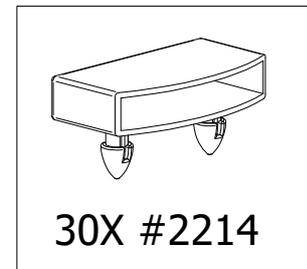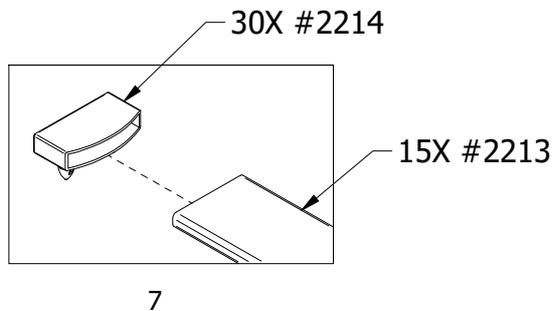


## STEP/Étape : 9

**Insert each end of the 15 wood slats # 2213 into the holes located on the top side of the 2 slat supports # 2212. Apply a pressure on the end cap one side at a time to make it snap into the 2 holes**

*Insérez chaque extrémité des 15 lattes de merisier # 2213 dans les trous situés sur la face supérieure des 2 supports de lattes # 2212. Appliquez une pression sur chaque côté de l'embout afin de le faire pénétrer dans les 2 trous*

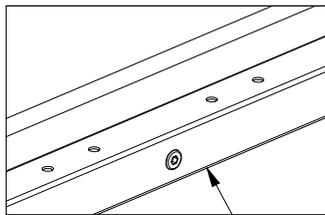

8  
2X #2212

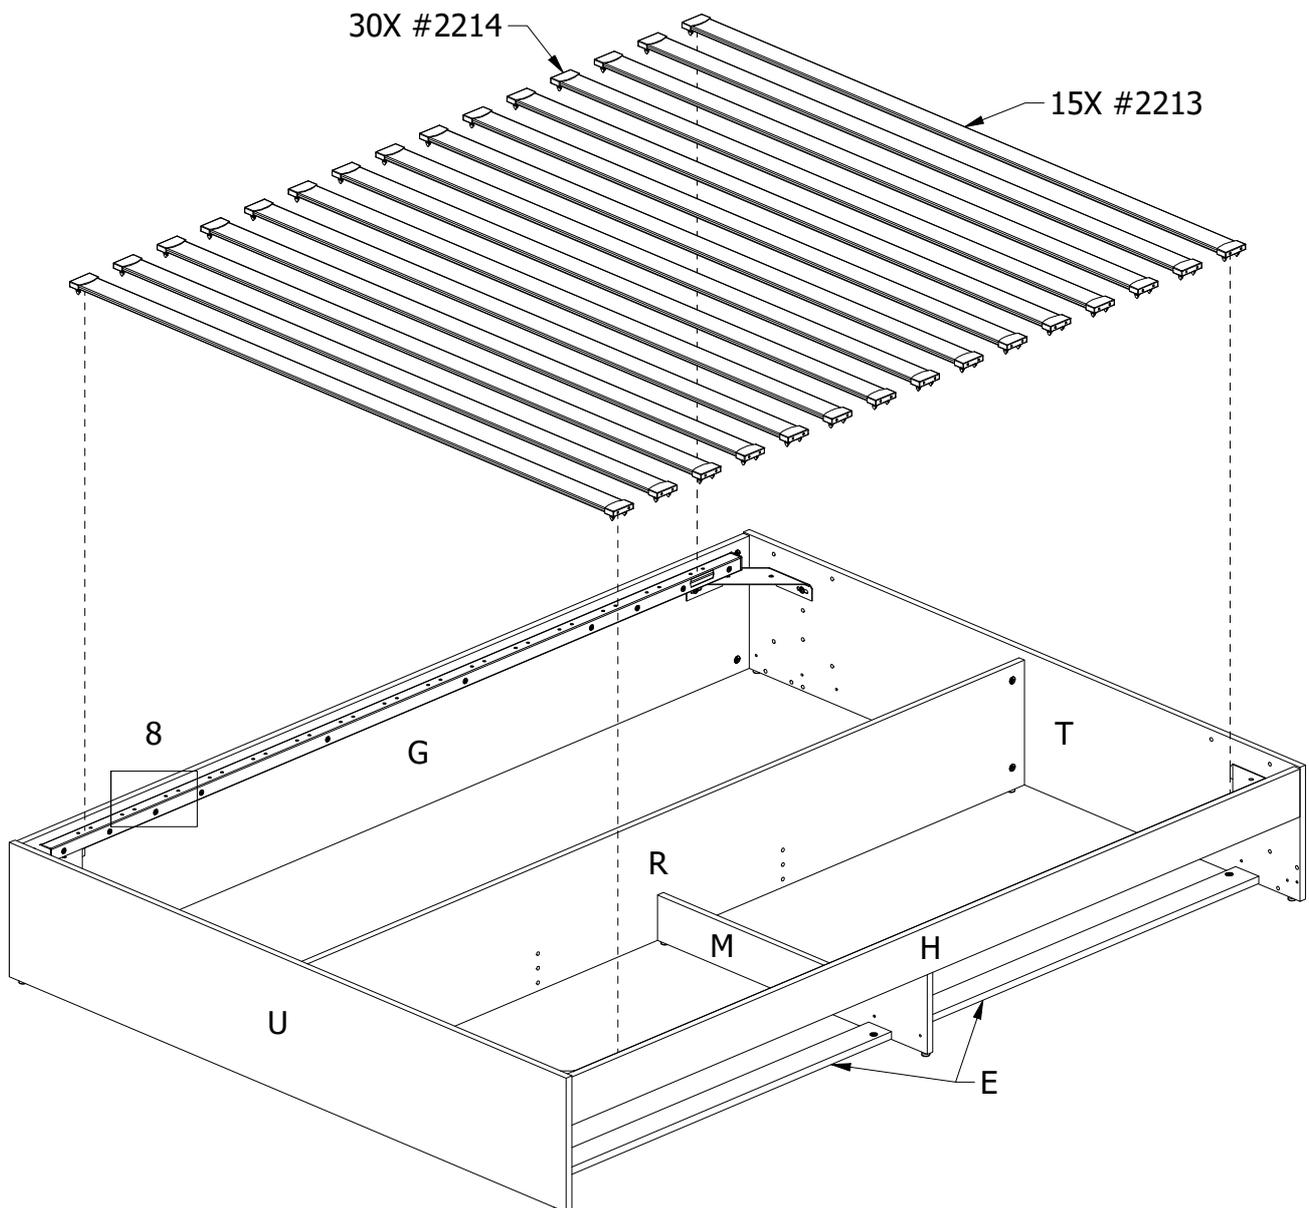


# Drawer Assembly

## Assemblage du tiroir

### STEP/Étape : 10.1 (2X)

- Install the 11 cam locks # 0203 into the panels P2 and P4
- Install the 11 push bolts # 2200 on the panels P1 and P3
- Assemble the # 2307 to the panel P1
- Insert the 2 wood dowels # 0207 into the panel P4
- Install the casters # 2306 into the panel P4 by using screw # 0120
- Assemble panels P1, P2 and P3 first

- Installez les 11 excentriques # 0203 dans les panneaux P2 et P4
- Installez les 11 boulons # 2200 sur les panneaux P1 et P3
- Assemblez la # 2307 au panneau P1
- Insérez les 2 goujons de bois # 0207 dans les panneau P4
- Installez les roulettes # 2306 dans le panneau P4 à l'aide de la vis # 0120
- Assemblez d'abord les panneaux P1, P2 et P3

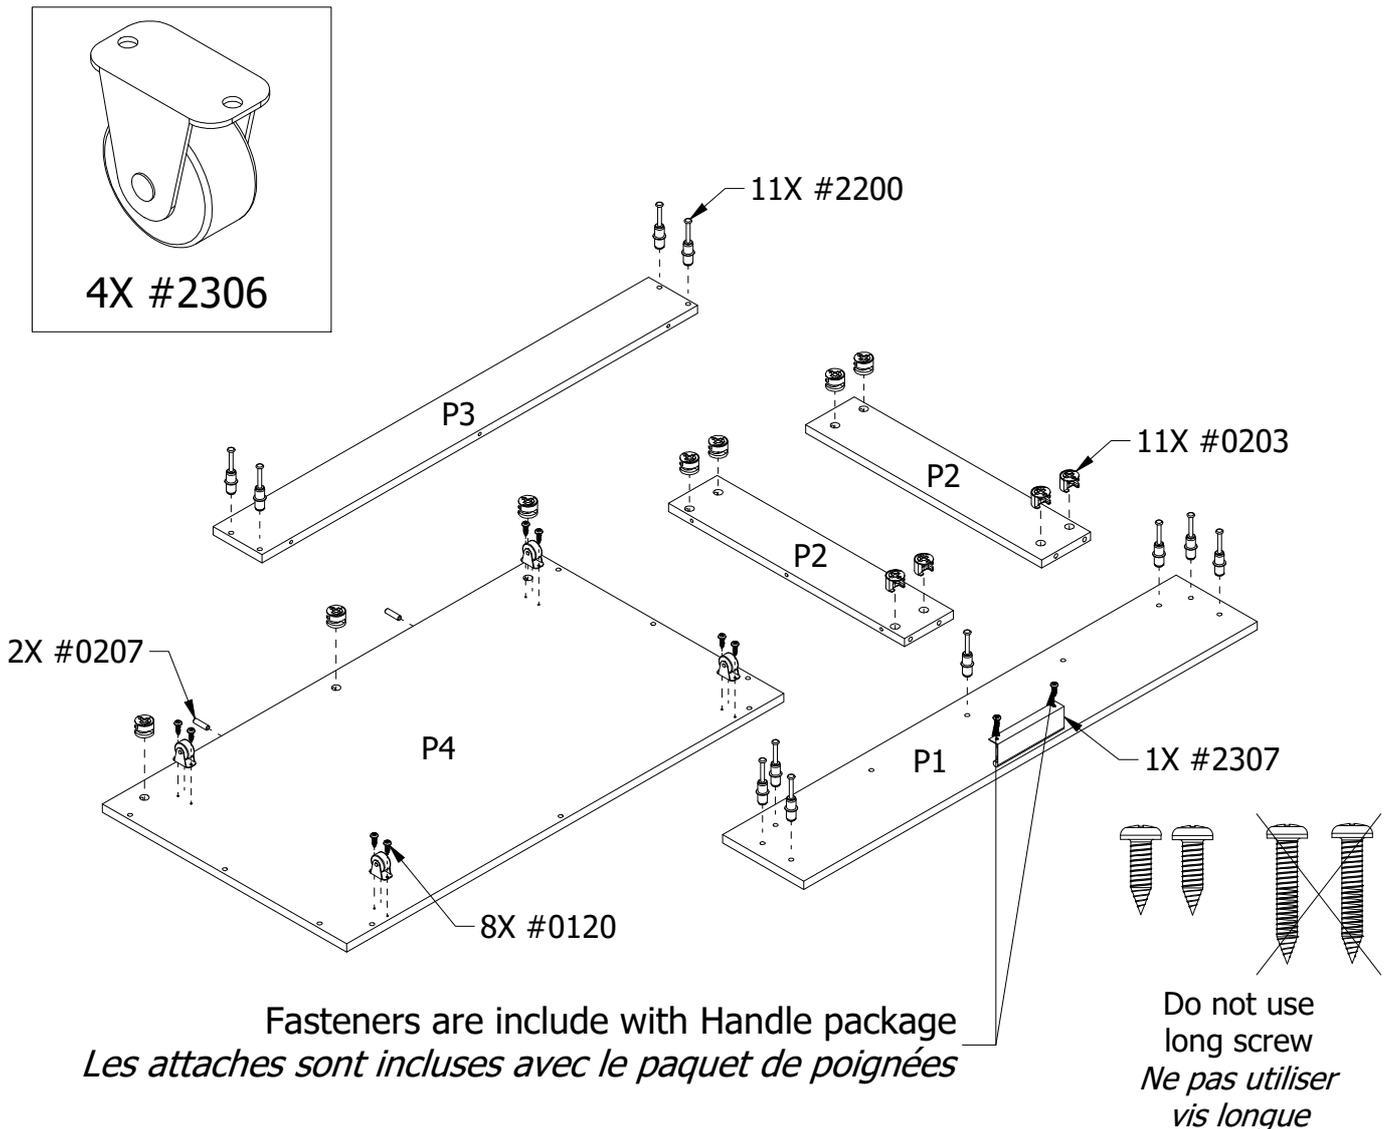

## STEP/Étape : 10.2 (2X)

**Assemble panels P1, P2 and P3 first**


**Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on panel P2**

**Assemble panel P4 with pre-assembled P1-P2-P3 by using #0199**

*Assemblez d'abord les panneaux P1, P2 et P3*

*Ensuite, serrez les 8 verrous à came #0203 situés sur les panneau P2*




*Assemblez le panneau P4 avec les P1-P2-P3 pré-assemblés en utilisant le #0199*

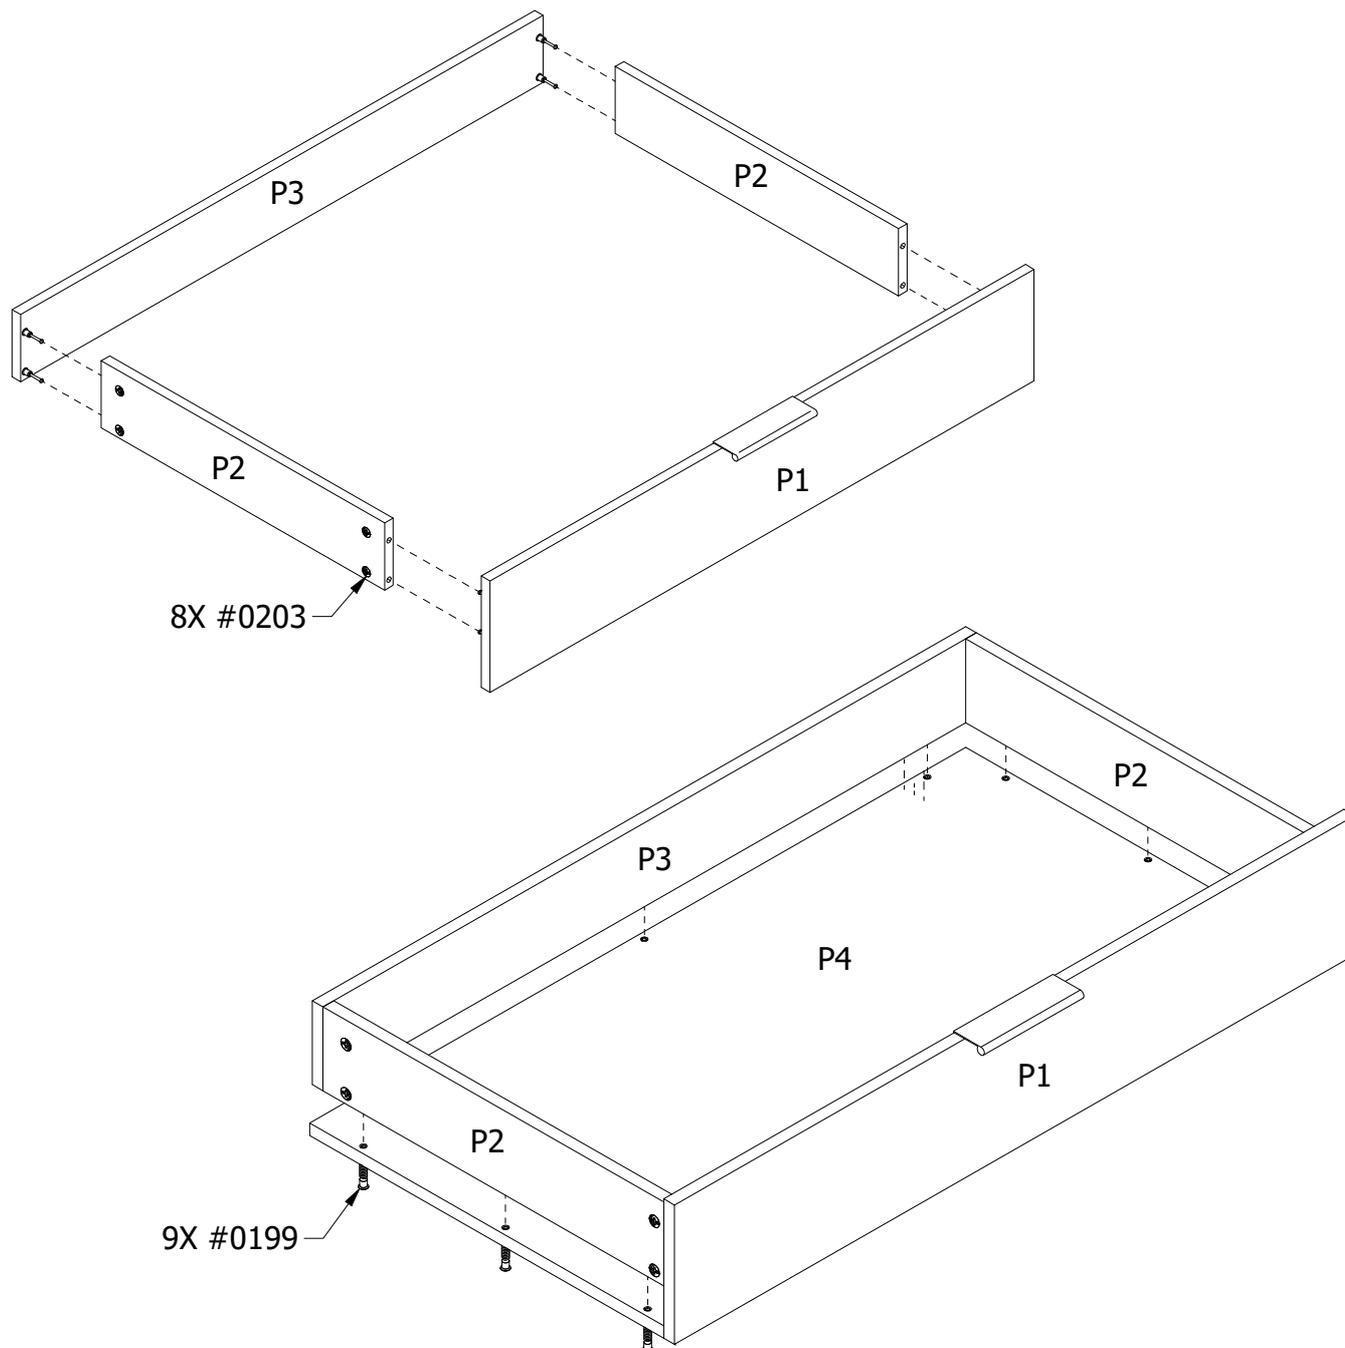

# **STEP/Étape : 11**

**Insert the 2 drawers into the unit**

Insérez les 2 tiroirs dans l'unité

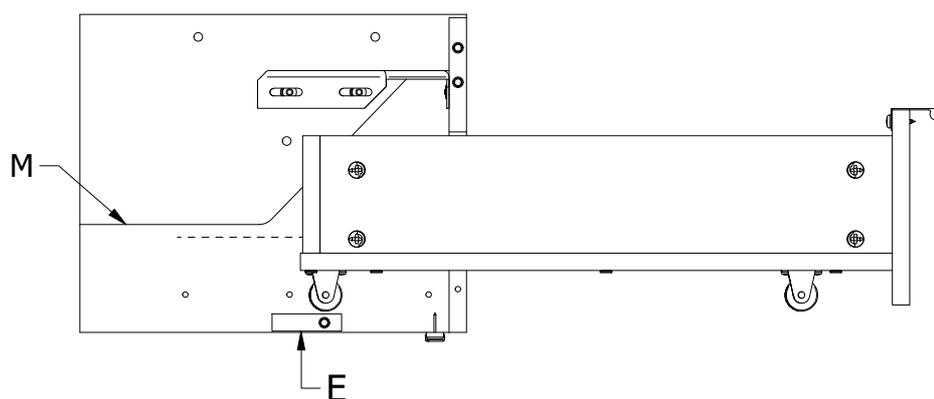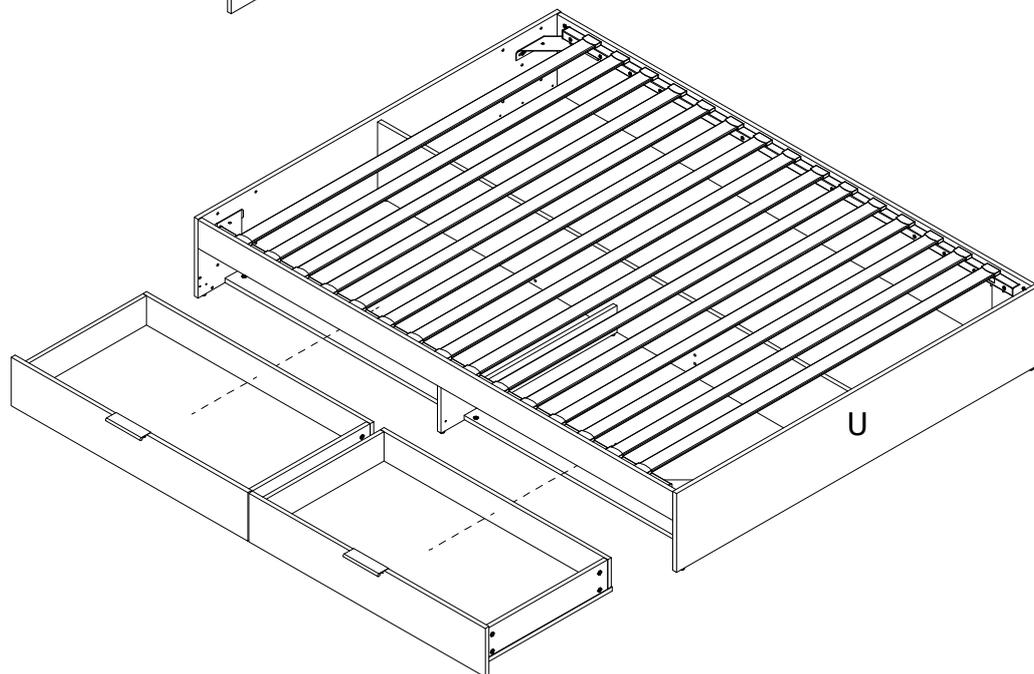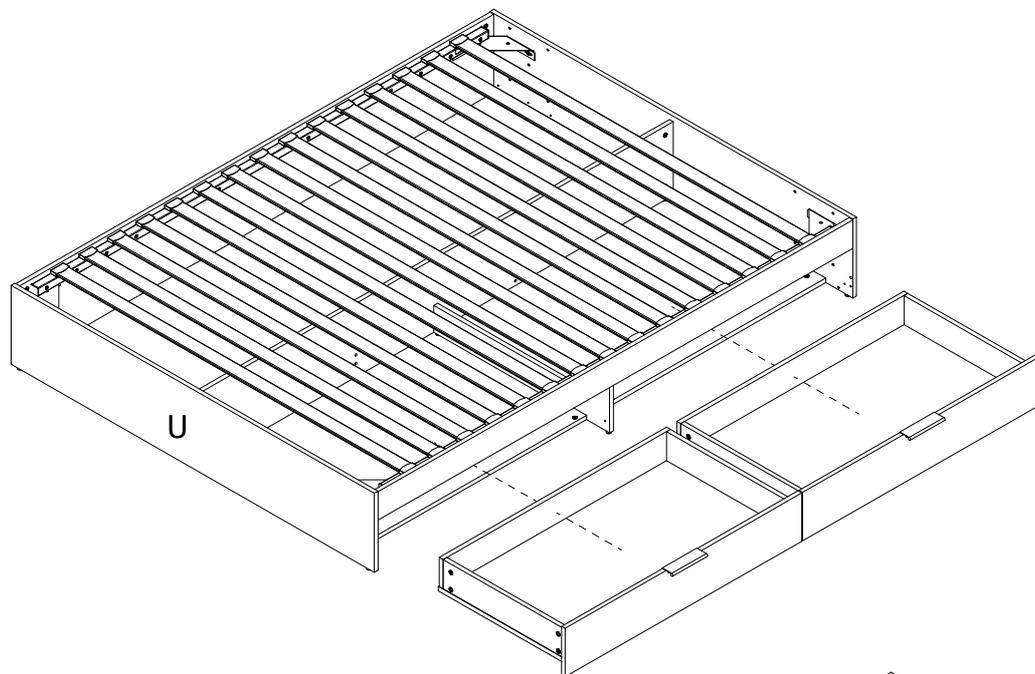



## Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

## **Garantie limitée de 1 an**

*Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes déféctuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.*

*Le mot "défécuosités" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.*

*Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.*

*Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défécuosités résultant d'un assemblage ou désassemblage défailant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieure.*

*Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.*

*Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.*

*Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.*