


Base / Base

Instructions d'assemblage / Assembly instructions

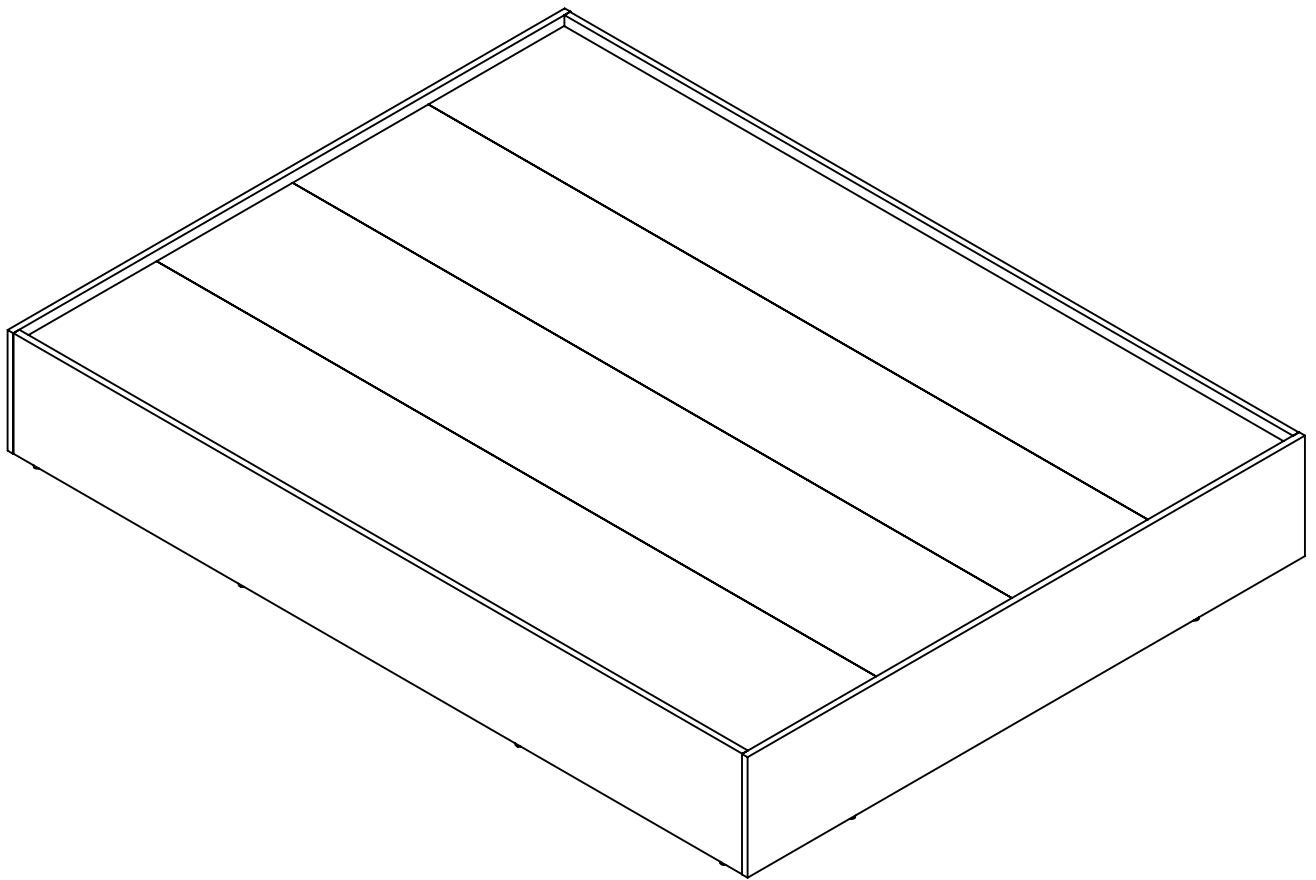

Si le meuble ne fonctionne pas ou s'il manque une pièce, contactez:
Ne contactez pas le magasin ou le revendeur.

If the furniture does not work or if a part is missing, contact:
Do not contact the store or dealer.



1-800-301-1712



support@evolutek.ca

Pièces / Parts


**? POUR TOUTE QUESTION /
FOR ANY QUESTION**



1-800-301-1712




support@evolutek.ca



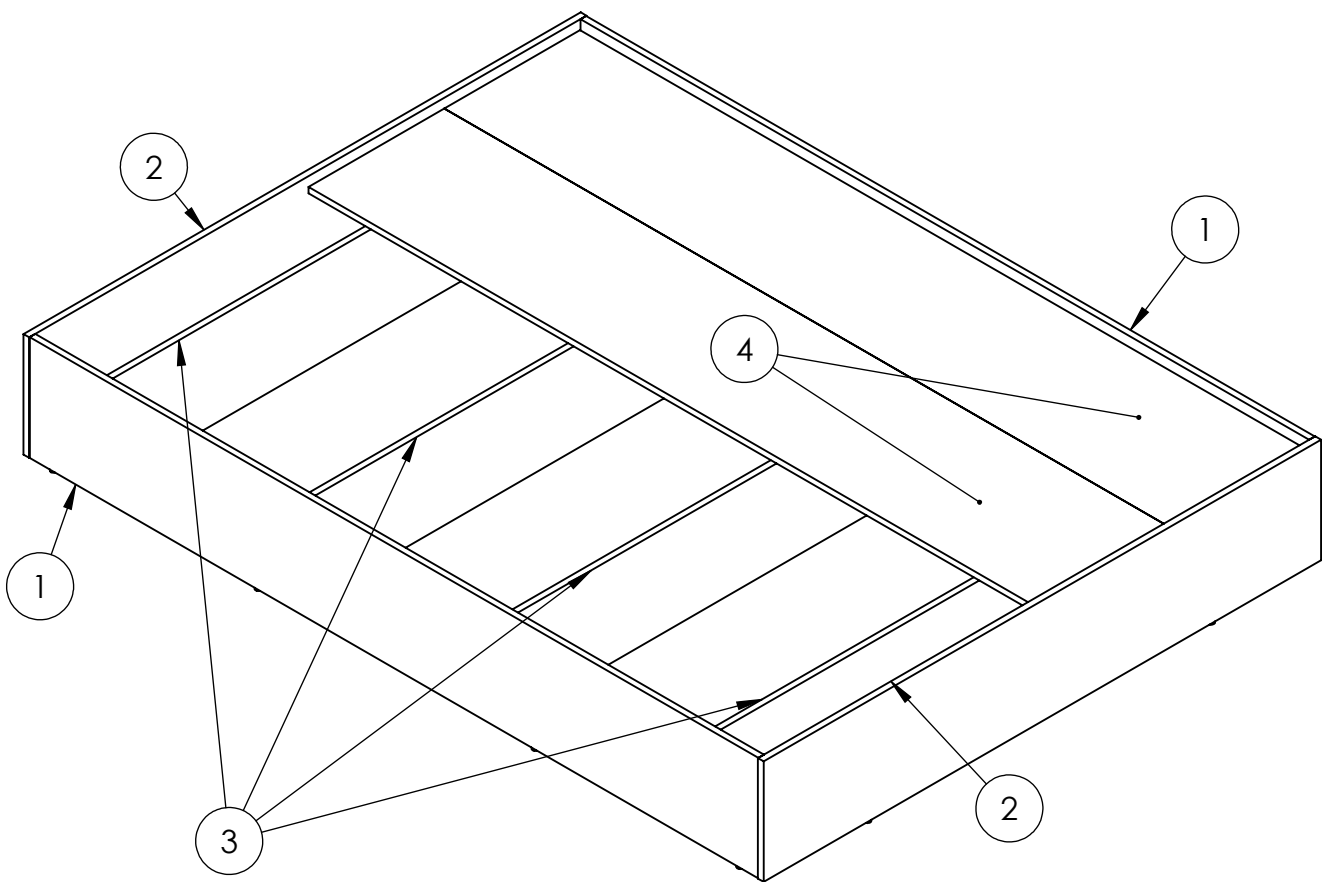


No.	NUMERO DE PIECE/PART NUMBER	DESCRIPTION	QTE/QTY
1	O-BS-CO-XX12	Côté base Oslo/ Oslo base side	2
2	O-BS-TP-XX12	Tête/pied base Oslo /Oslo base Head/Foot	2
3	O-BX-TR-XX12	Traverse base Oslo/ Oslo base cross piece	4
4	O-BX-DE-XXXX	Dessus base Oslo / Oslo base top	39"x3 - 54"X4 - 60"X4 - 78"X6

Liste de contrôle de la quincaillerie / Hardware checklist

PIÈCE/PART	QTÉ/QTY	PIÈCE/PART	QTÉ/QTY	PIÈCE/PART	QTÉ/QTY
					
CAM-B-10	24	CAM-D-10X35MM	24	PAT-CLOU	20

Quincaillerie taille réelle/ Hardware full size

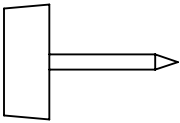 PAT-CLOU PATTE CLOUTÉE FLOOR PROTECTION	 CAM-D-10X35MM DOUILLE DOWEL	 CAM-B-10 CAME CAM
--	--	--

Remarques particulières / Special remarks

Outils requis / Required tools


-Marteau / Hammer

-Tournevis Robertson #1, 2, 3 et plat / Robertson screwdriver #1,2,3 and flathead




Deux personnes sont requises pour l'assemblage de ce meuble.
Two people required to assemble this unit.

Assemblage par came et goujon / Cam and dowel assembly

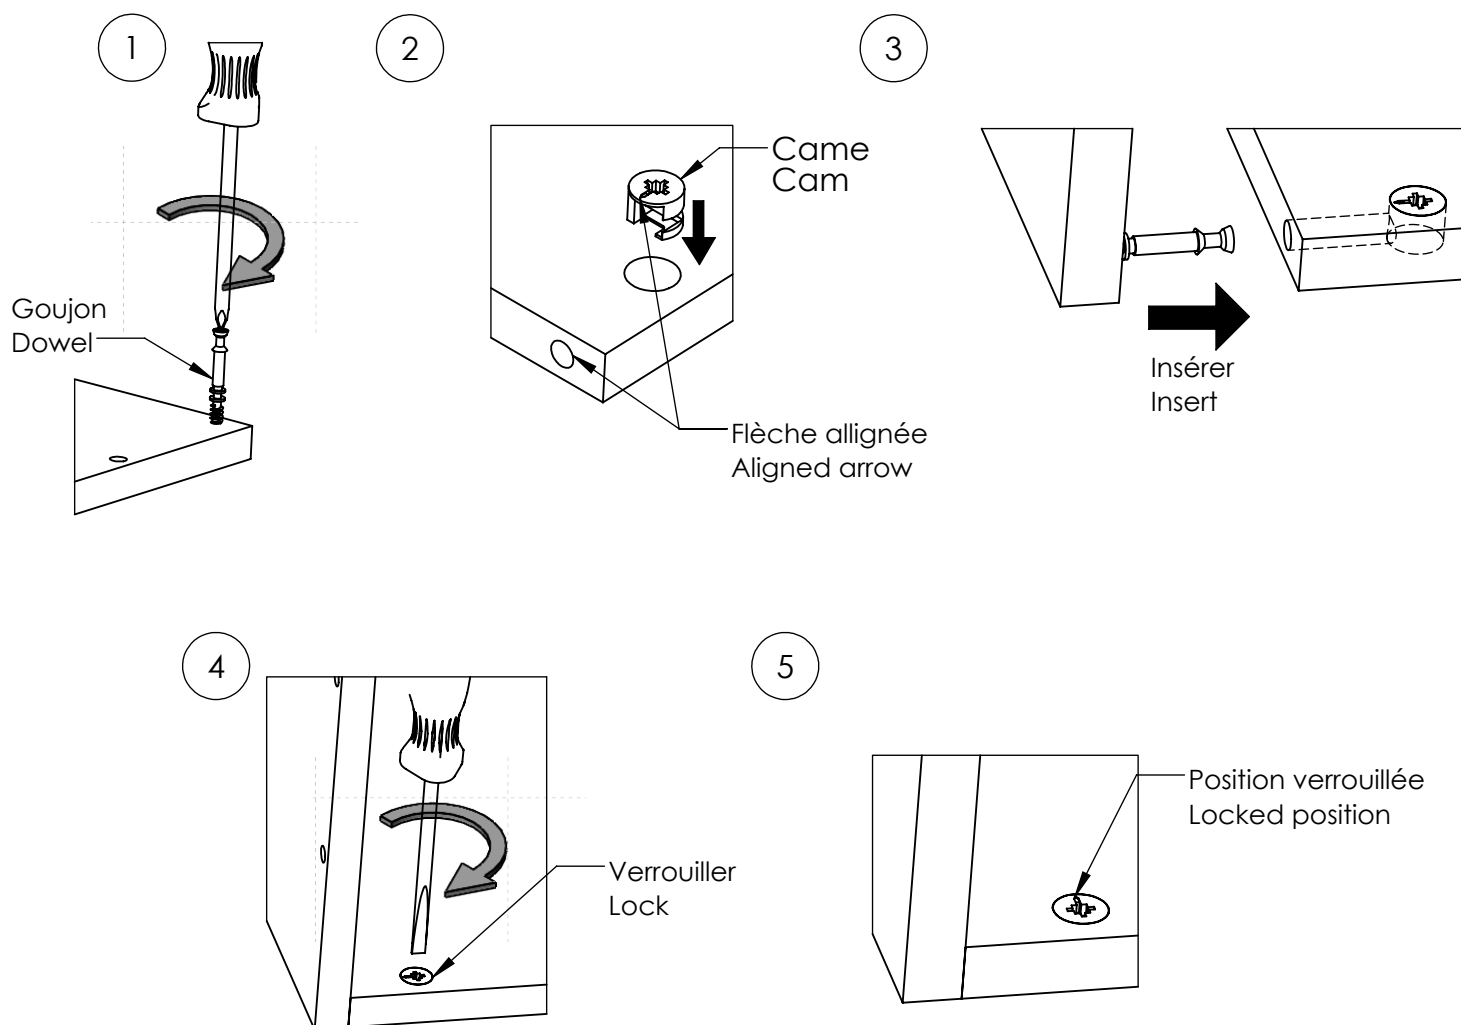


1- Installation des douilles / Installing sockets

		
PIÈCE/PART	CAM-D-10X35mm	PAT-CLOU
QTÉ/QTY	16	8

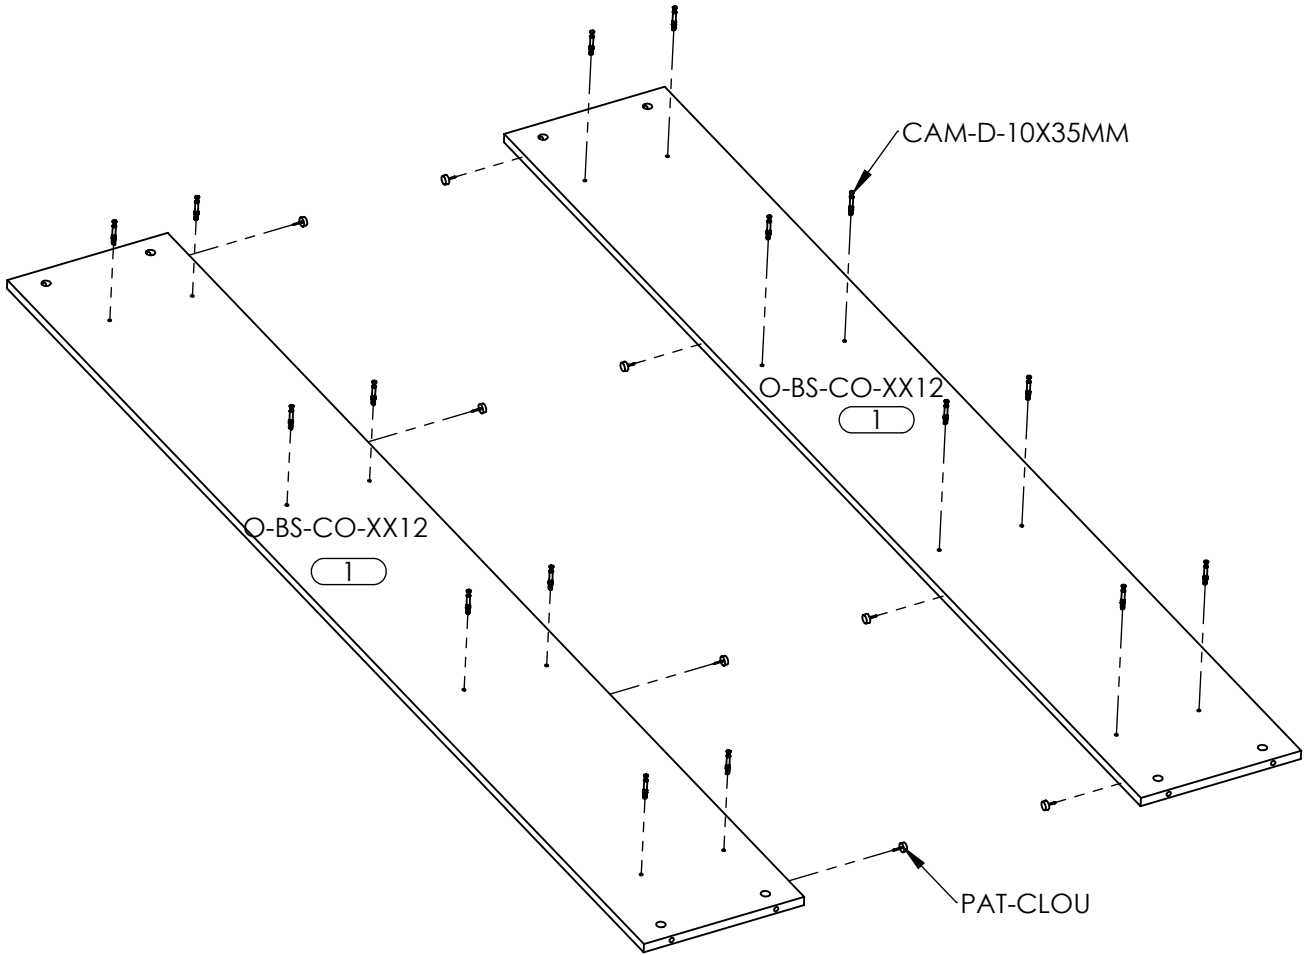

2- Installation des traverses / Installing cross pieces


		
PIÈCE/PART	CAM-B-10	PAT-CLOU
QTÉ/QTY	16	8

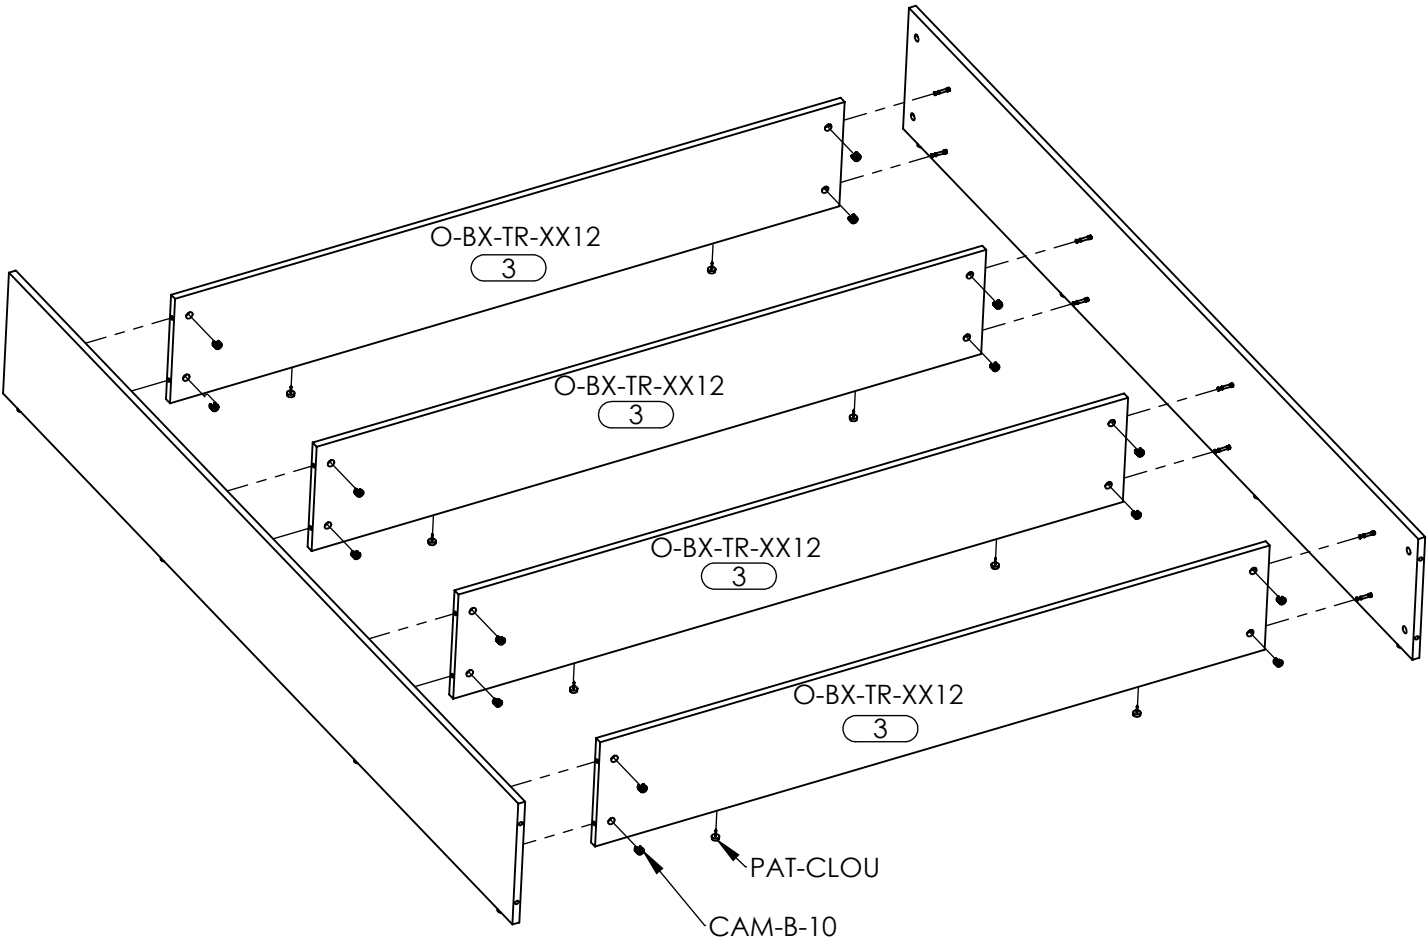

3- Installation des douilles / Installing sockets




PIÈCE/PART	CAM-D-10X35mm	PAT-CLOU
QTÉ/QTY	8	4

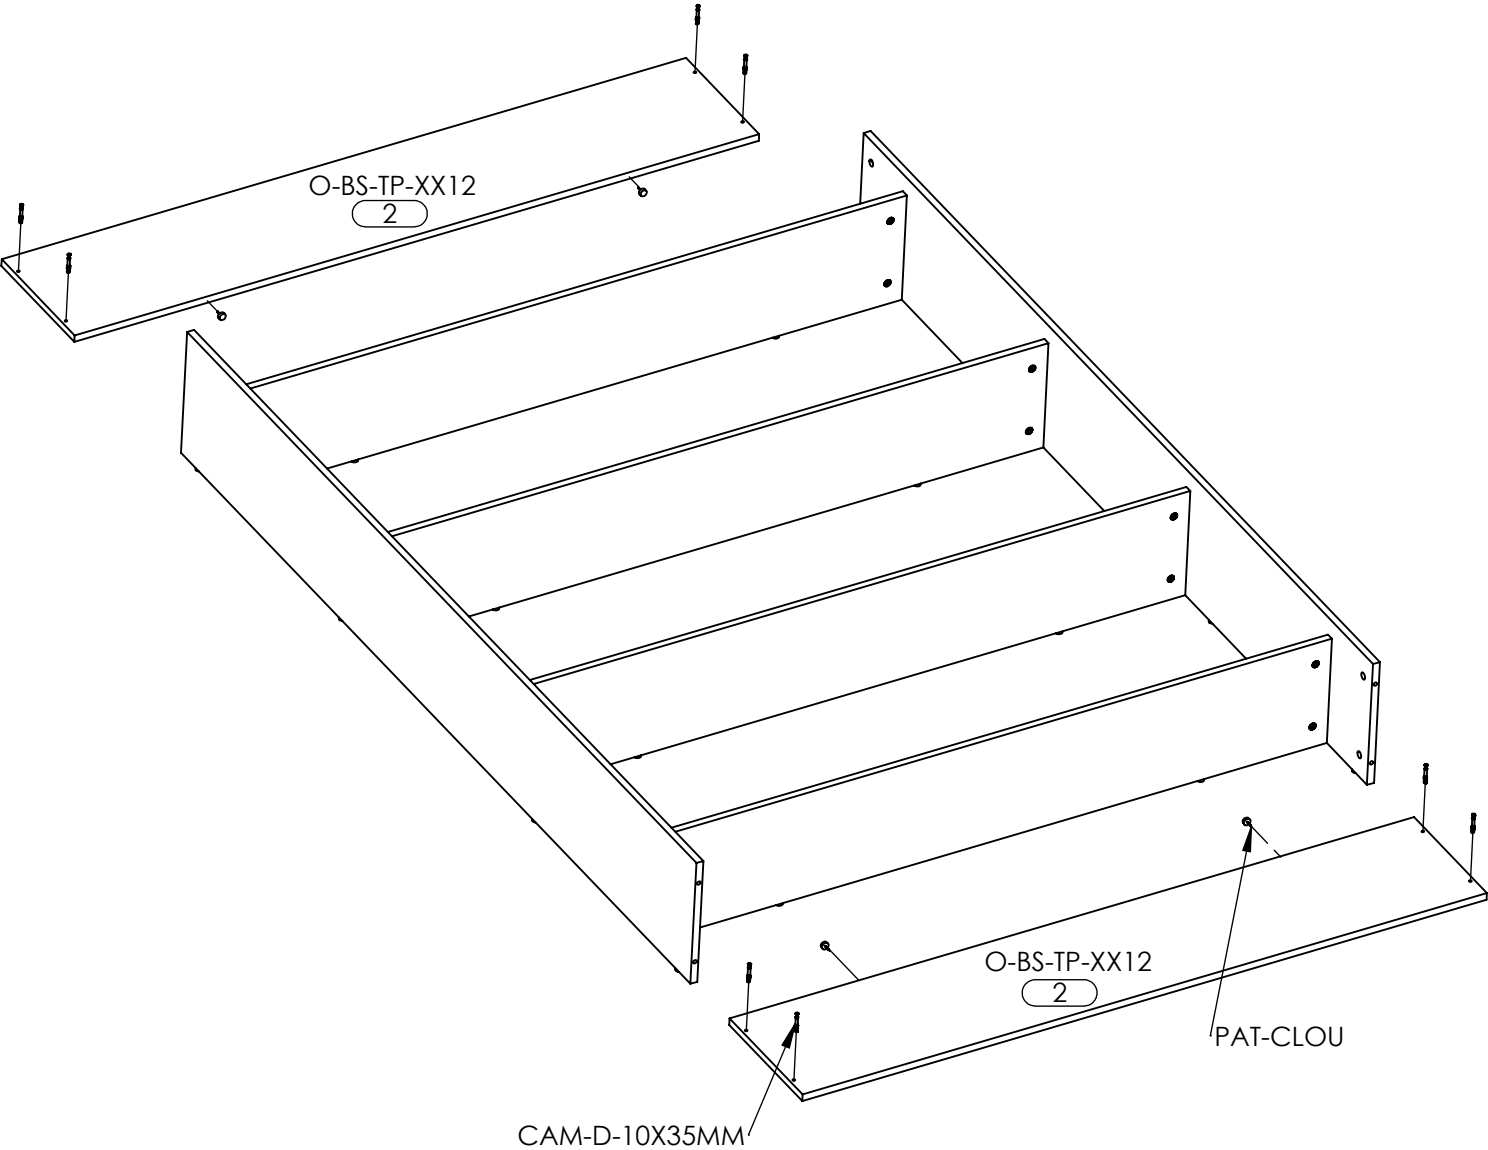

4- Installation tête et pied/ Installing head and foot



PIÈCE/PART	CAM-B-10
QTÉ/QTY	8

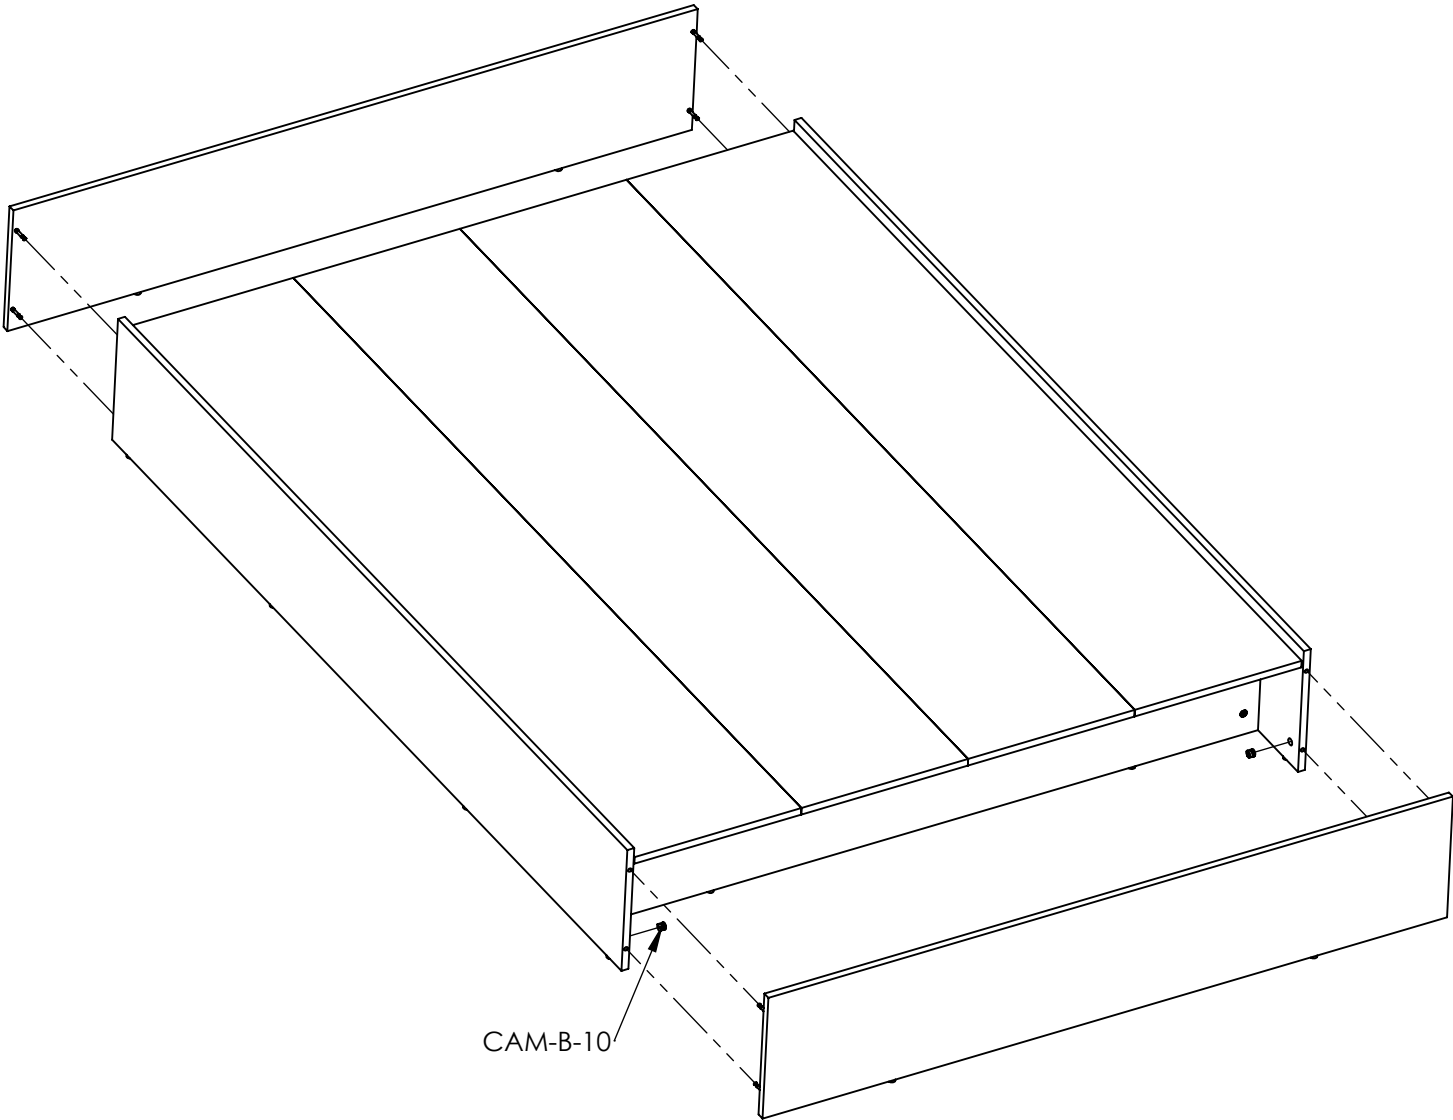

5- Installation du dessus / Installing top

