

**We're here to help - Do not return this product !**

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

***Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !***

*Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !*

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

*Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.*

☎ | CANADA / USA 1 877 629-9022

🕒 | Monday to Friday  
7:30 AM - 4 PM - Eastern Time  
Lundi au vendredi  
7:30h à 16h - Heure normale de l'Est

✉ | Email / Courriel  
service@nexeradistribution.com

🌐 | Webpage / Page web  
www.nexeradistribution.com

**Online resources**

*Ressources disponibles en ligne*

➔ **How-to videos**   
*Vidéos d'aide*


➔ **FAQ's**  
*Questions fréquentes*

➔ **Order replacement parts**  
*Commande de pièces de remplacement*


product number numéro de produit

**6092**

Lot #

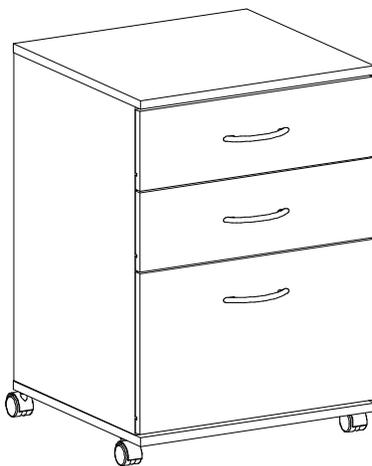


**Weight capacity : 25 lb per drawer**  
*Capacité par tiroir : 25 lb*

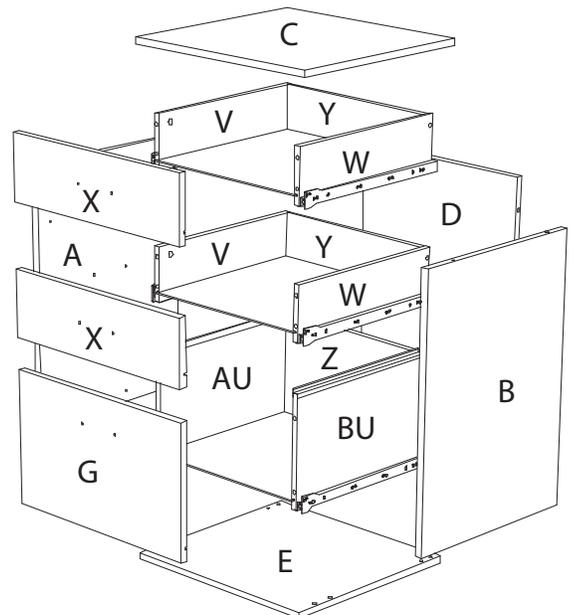

**Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.**

*Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.*

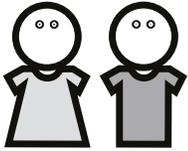

**Two people are required to assemble and move this unit.**

*Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.*



**Safety First! Do not allow children to climb on or play with furniture.**

*Attention! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.*

**Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.**



**To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.**



*Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.*





*Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.*

Tools required  
Outils requis

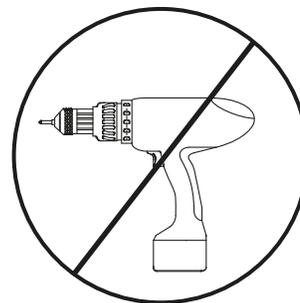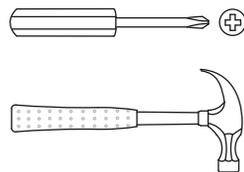




# Hardware List

# Liste de Quincaillerie
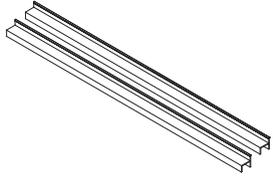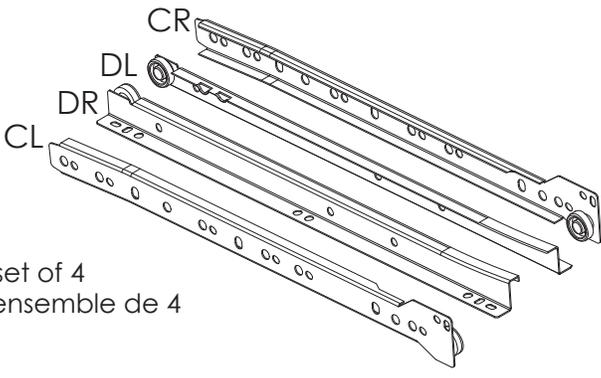
<p>4x # 0203</p> 	<p>18x # 0110</p> 	<p>12x # 0111</p> 	
<p>12x # 0205</p> 	<p>3x # 2210</p> 	<p>8x # 0204</p>  <p>For drawers Pour tiroirs</p>	
<p>14x # 0207</p> 	<p>6x # 0126</p> 	<p>2x # 1513</p> 	
<p>1x # 2300</p> 	<p>4x # 0303</p> 	<p>18x # 0105</p> 	
<p>3x set of 4 ensemble de 4 # 0909</p> 			


**1** Using 18 screws # 0110, fasten the 6 drawer slides # 0909 (CL and CR) to the panels A and B  
*Utilisez 18 vis # 0110 pour installer les 6 coulisses # 0909 (CL et CR) sur les panneaux A et B*

this screw first  
*Cette vis en premier*

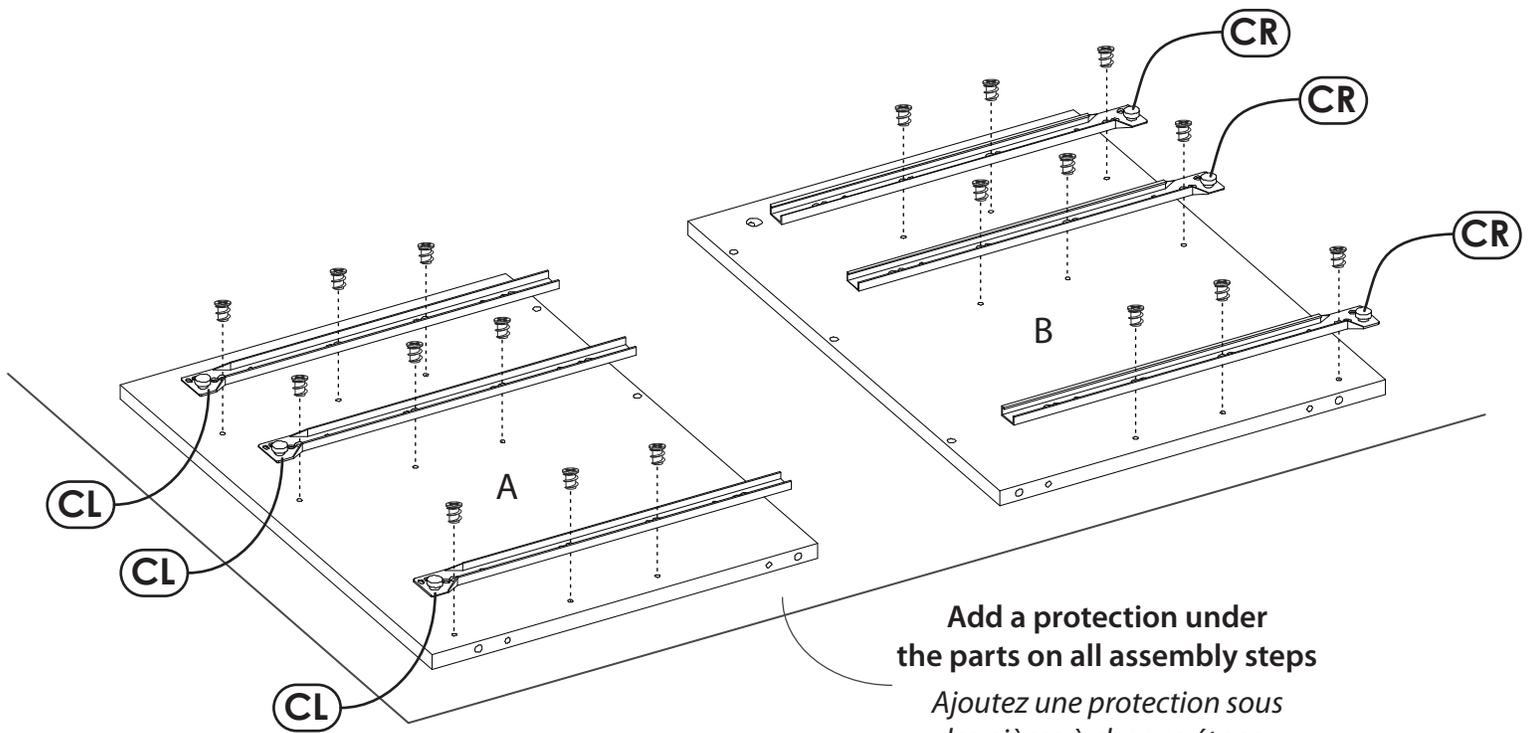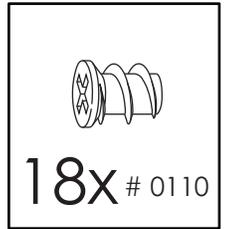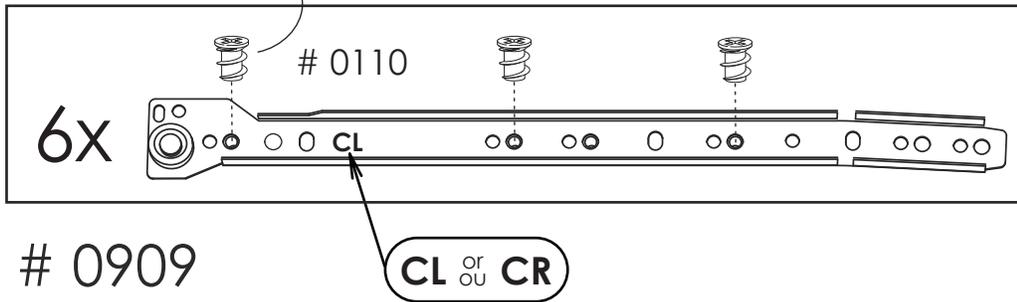


## 2 Install the 4 cam locks # 0203 into the panels A and B

*Installez les 4 excentriques # 0203 dans les panneaux A et B*


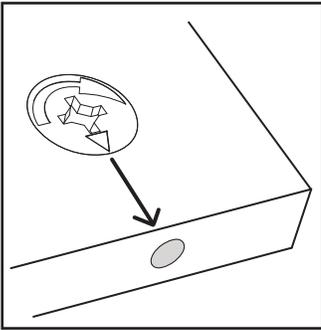


**Press firmly into the hole**  
*Pressez fermement dans la cavité*


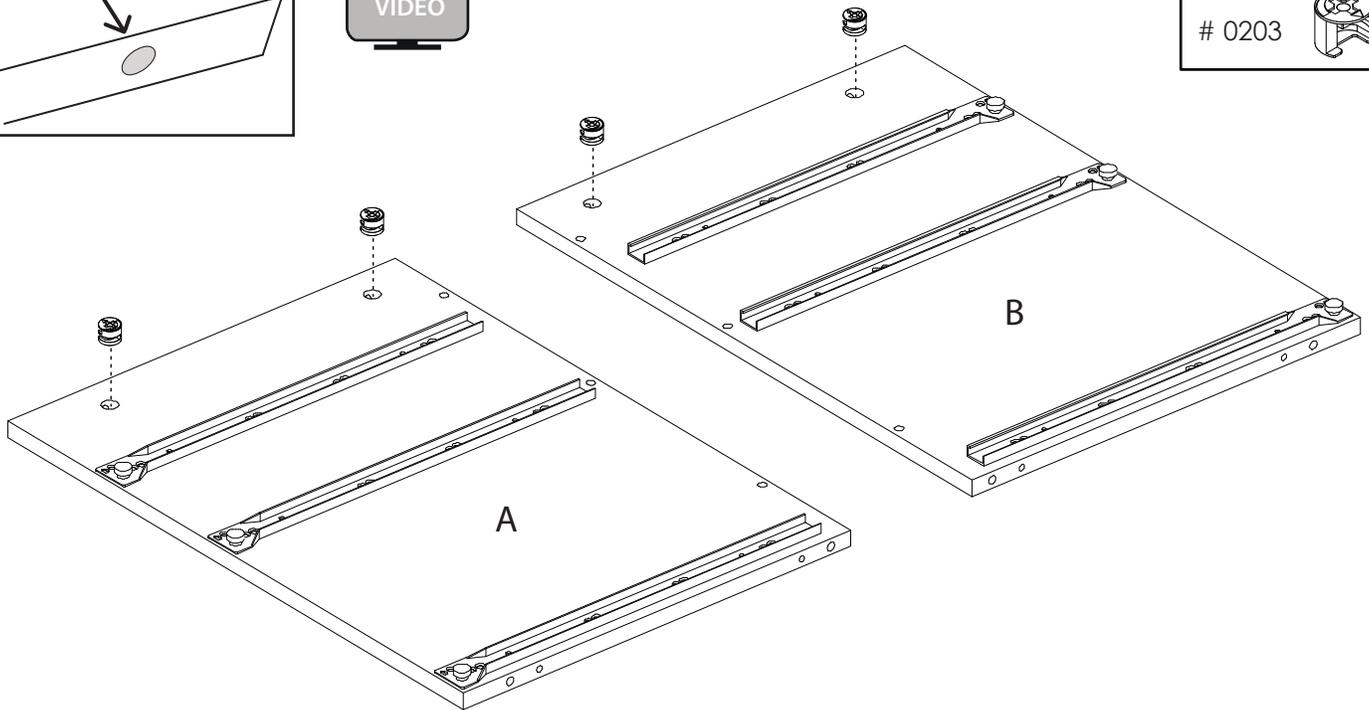


## 3 Insert 6 wood dowels # 0207 into the panel D



*Insérez 6 goujons de bois # 0207 dans le panneau D*

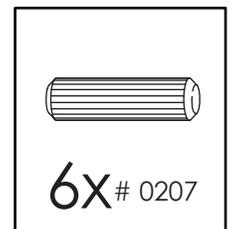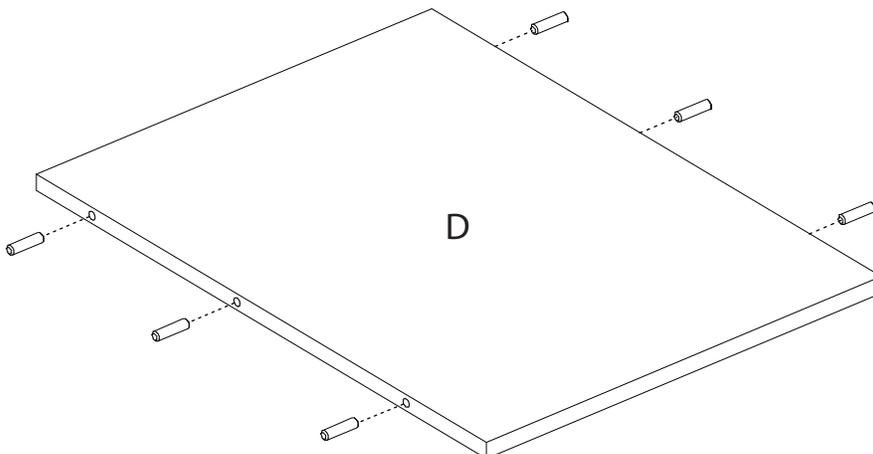

**4** Install 4 screw bolts # 0205 into the panel C  
*Installez 4 boulons vissables # 0205 dans le panneau C*

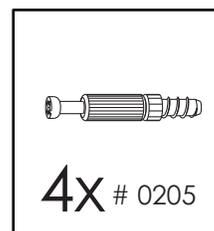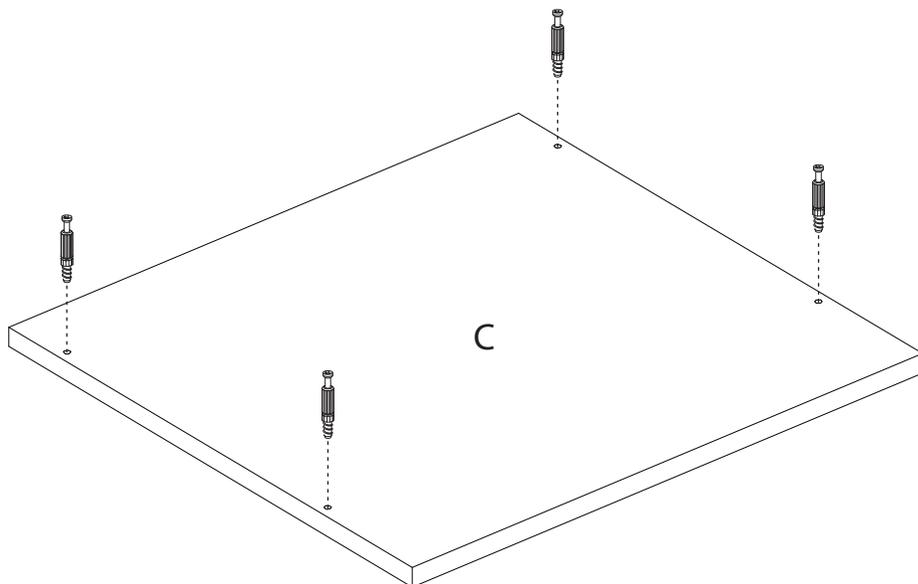


**5** Fasten the panels A and B to the panel D  
*Assemblez les panneaux A et B au panneau D*

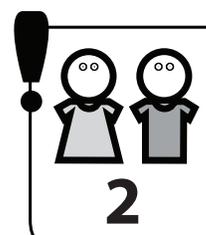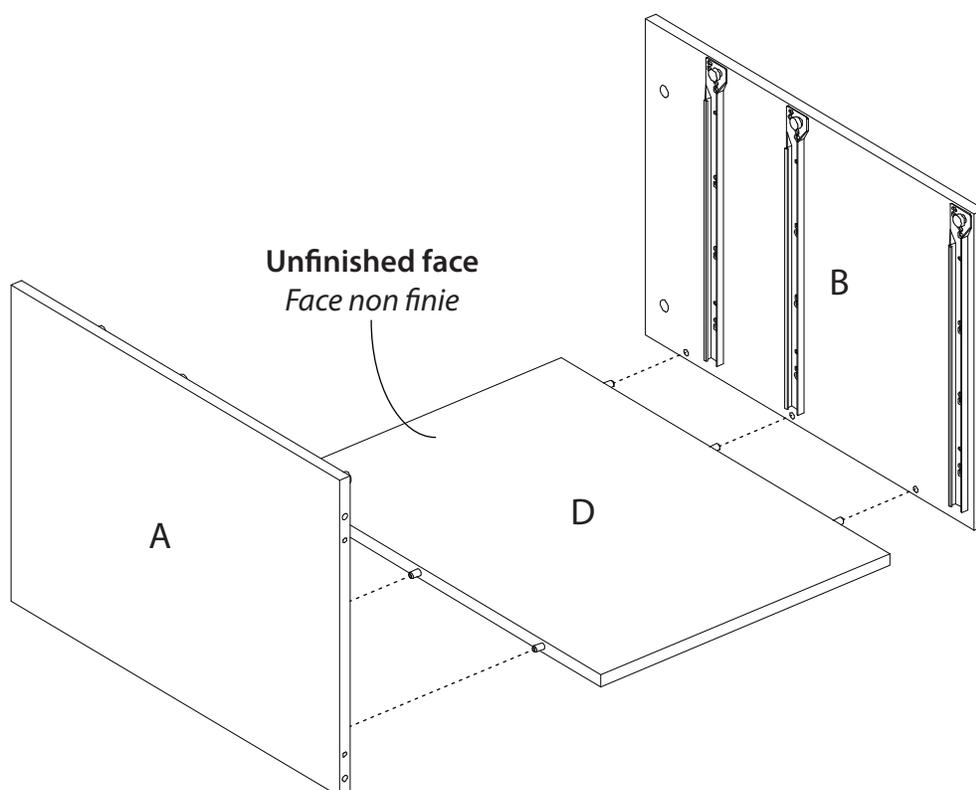


**6** Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the panel E to the pre-assembled panels A-B-D

*Utilisez la clé # 2300 et 4 vis # 0111 pour assembler le panneau E avec les panneaux pré-assemblés A-B-D*

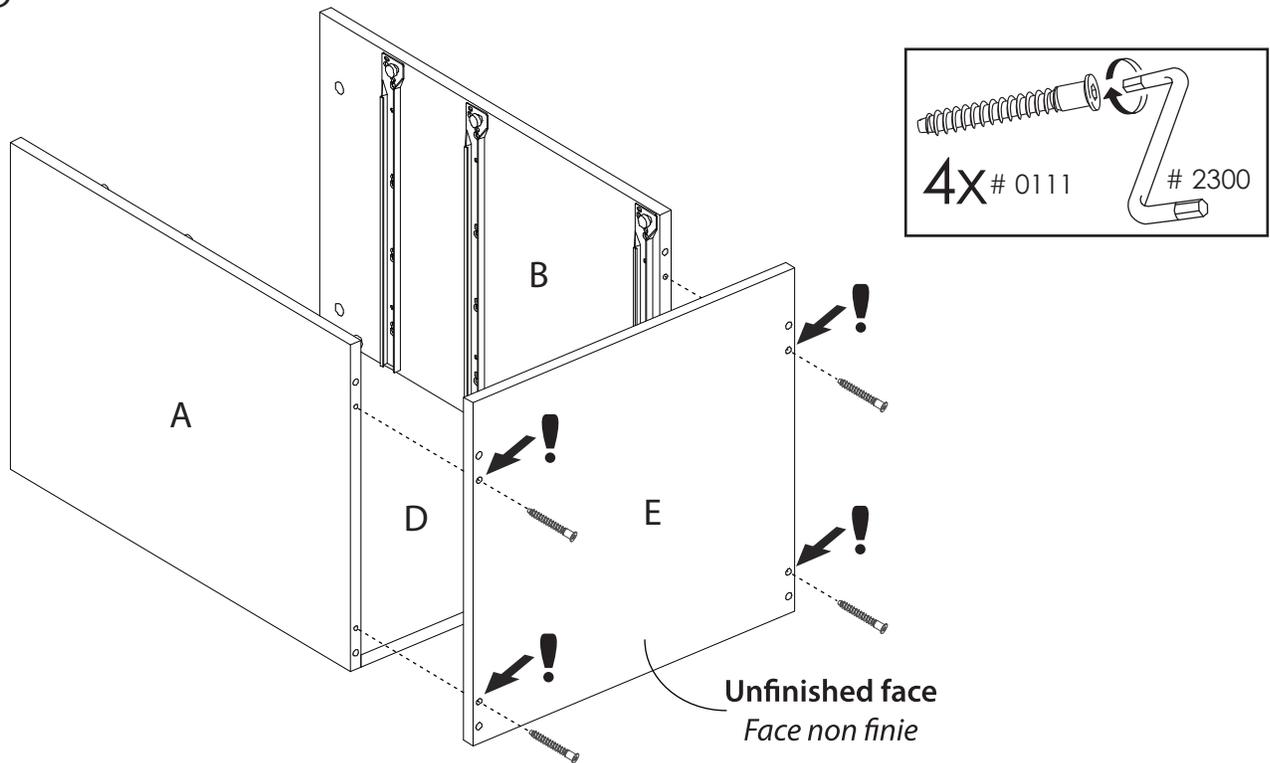


**7** Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A and B. Insert the 4 wheel casters # 0303 into the 4 holes located on panel E. Push each caster all the way to the large stem

*Assemblez le panneau C avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B. Insérez les 4 roulettes # 0303 dans les 4 trous se trouvant sur le panneau E. Poussez ensuite chaque roulette jusqu'à la tige plus large*




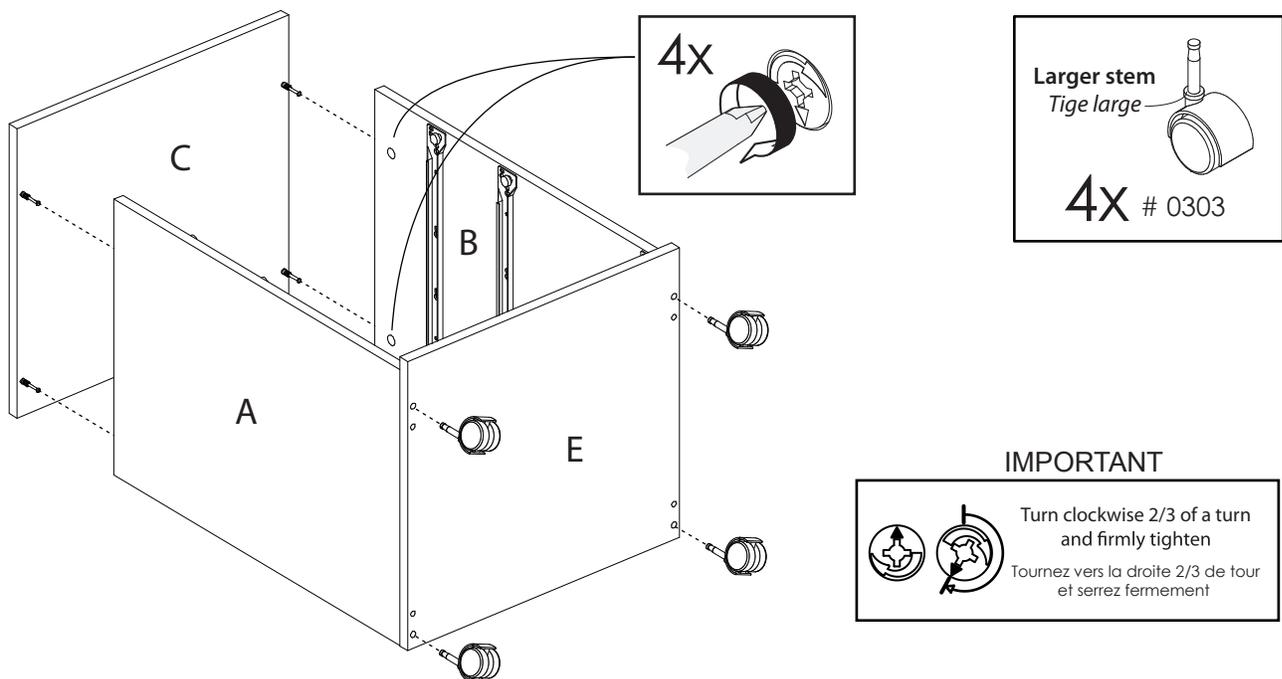


# 2x

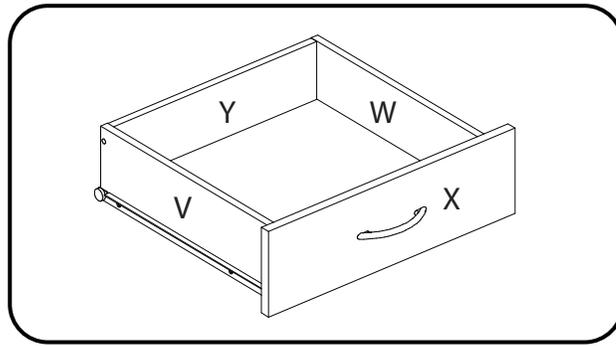


**8** Install 2 small cam locks # 0204 into panels V and W. Install 2 screw bolts # 0205 into the panel X. Insert 4 wood dowels # 0207 into panels V, W and Y

*Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons vissables # 0205 dans le panneau X. Insérez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y*

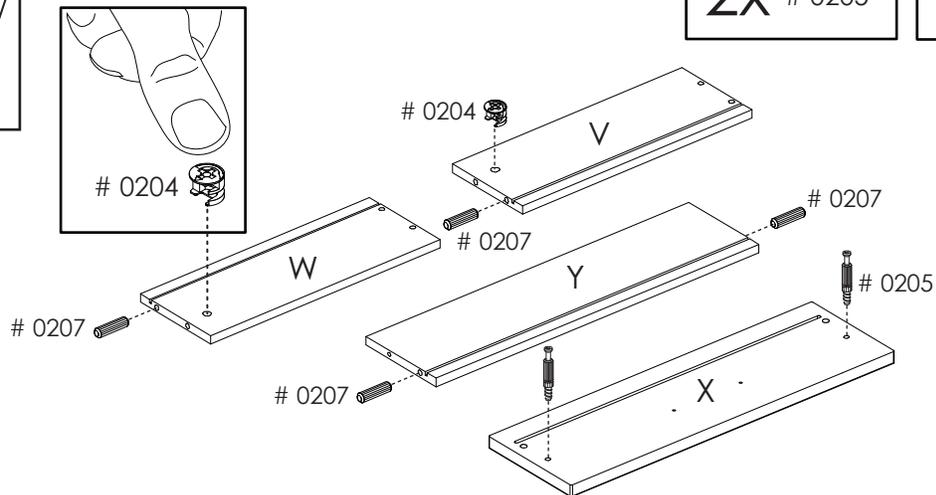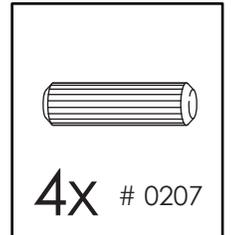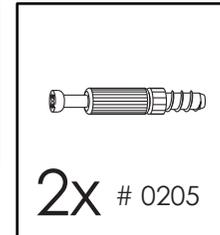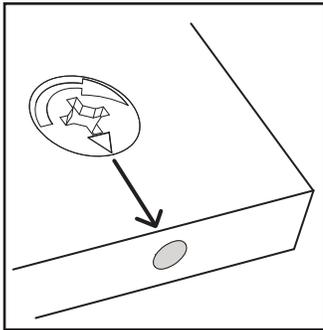


**9** Fasten the panels V and W to the drawer front X and tighten the 2 cam locks # 0204 located on panels V and W

*Assemblez les panneaux V et W à la façade X et serrez les 2 excentriques # 0204 se trouvant sur les panneaux V et W*

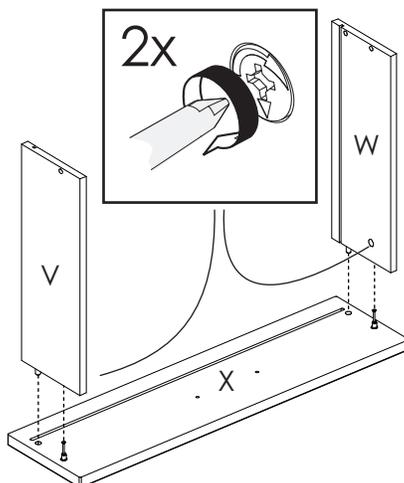

# 10

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W  
*Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W*



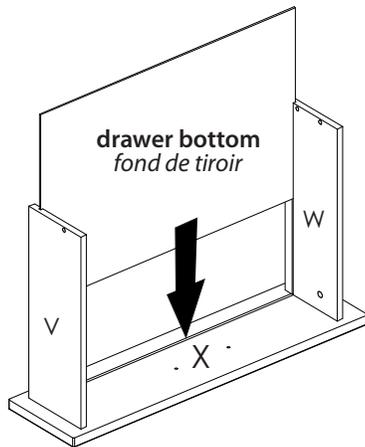


**Drawer bottom must enter into the groove located on panel X**

*Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur la façade X*

# 11

Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111  
*Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300*

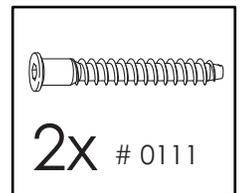
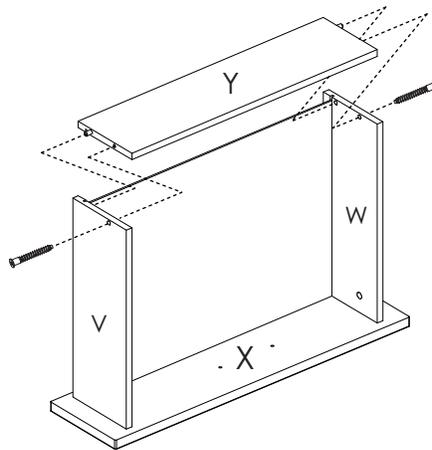
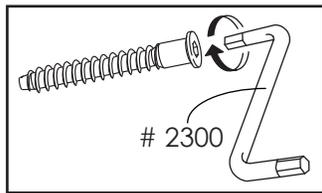


# 12

Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0909 (DL and DR) to the panels V and W  
*Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0909 (DL et DR) sur les panneaux V et W*



# 0909

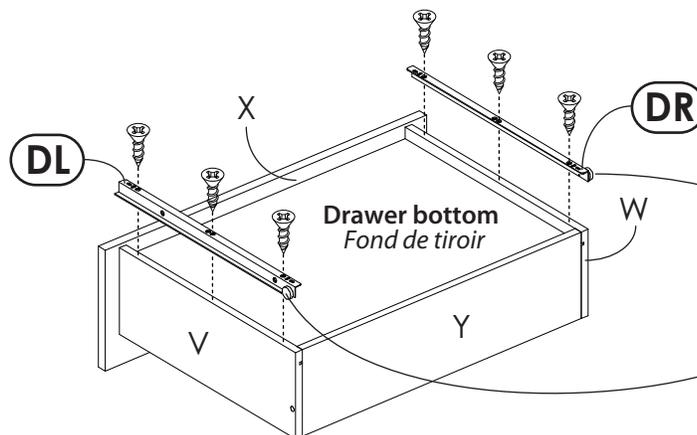
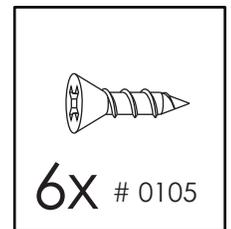
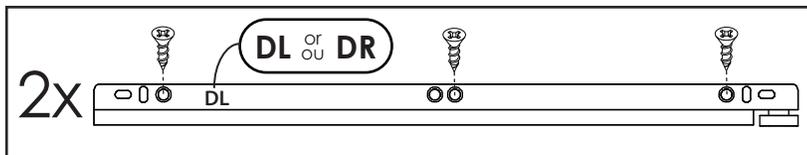


**Slides rollers must face outwards**  
*Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur*


# 13 Use 4 screws # 0126 to fasten 2 handles # 2210 to the 2 drawer fronts X

*Utilisez 4 vis # 0126 pour fixer 2 poignées # 2210 aux façades de tiroir X*

2x


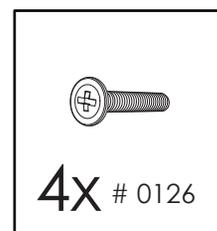
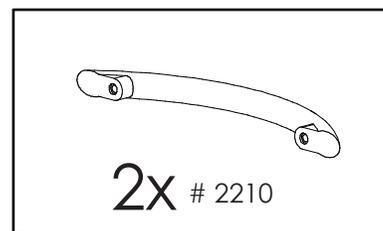
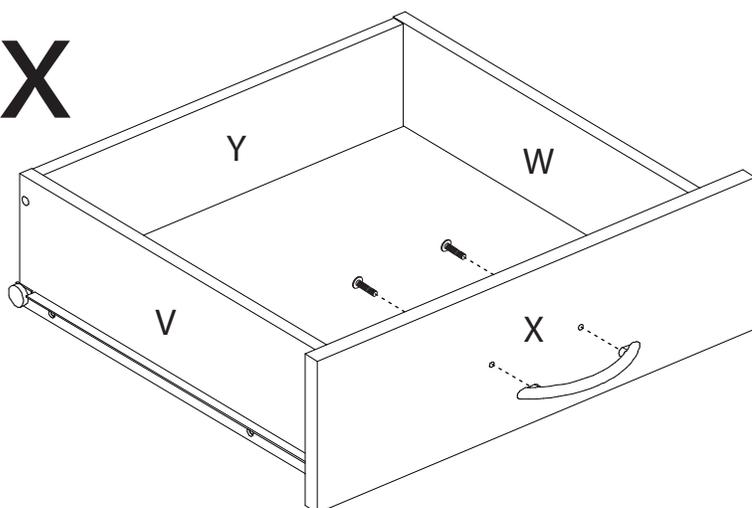


1x


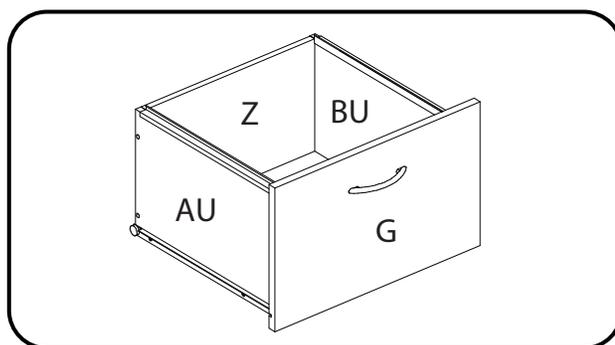


# 14 Install 4 small cam locks # 0204 into the panels AU and BU. Then, install 4 screw bolts # 0205 into the panel G

*Installez 4 mini excentriques # 0204 dans les panneaux AU et BU. Installez ensuite 4 boulons vissables # 0205 dans le panneau G*

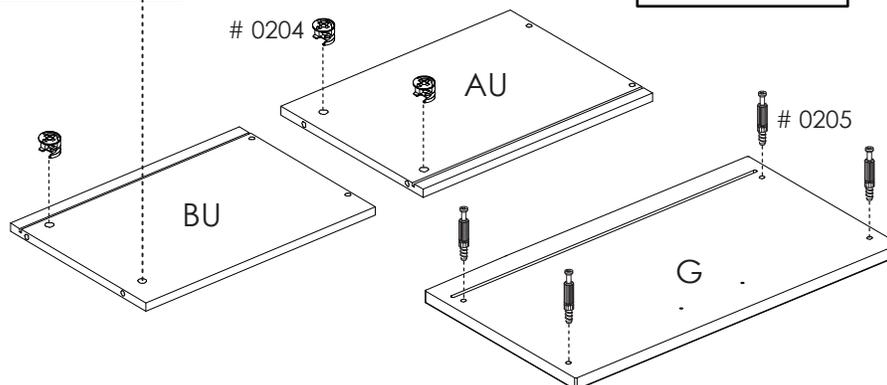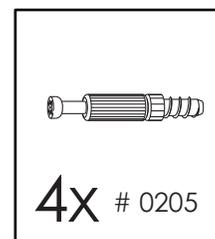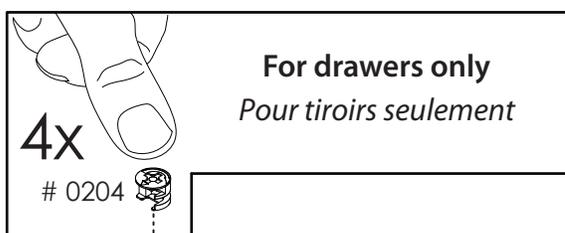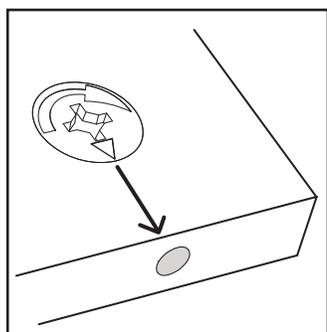


- 15** Fasten the panels AU and BU to the drawer front G and tighten the 4 cam locks # 0204 located on panels AU and BU  
*Assemblez les panneaux AU et BU à la façade G et serrez les 4 excentriques # 0204 se trouvant sur les panneaux AU et BU*

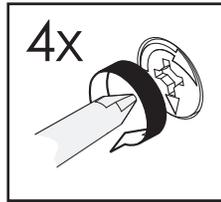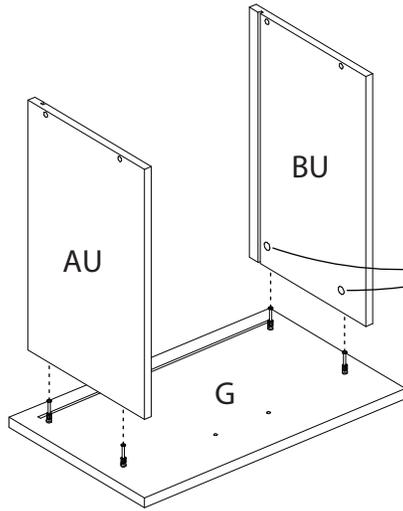

**IMPORTANT**

Turn clockwise 2/3 of a turn and firmly tighten  
 Tournez vers la droite 2/3 de tour et serrez fermement



- 16** Insert the drawer bottom into the grooves located on panels AU and BU  
*Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux AU et BU*

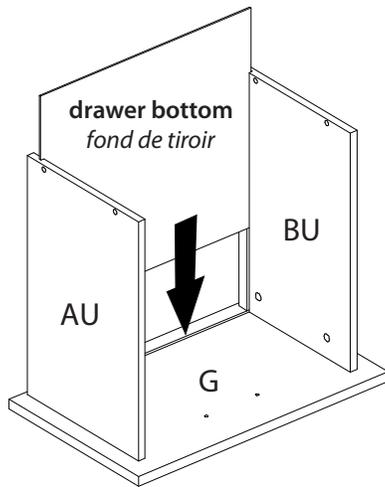

**Drawer bottom must enter into the groove located on panel G**


*Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur la façade G*

- 17** Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the panel Z to the panels AU and BU  
*Utilisez la clé Allen # 2300 et 4 vis # 0111 pour fixer le panneau Z avec les panneaux AU et BU*

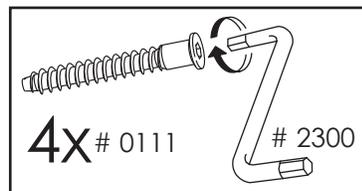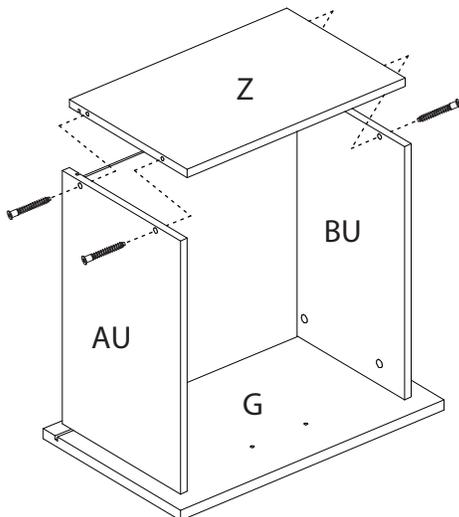

# 18 Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0909 (DL and DR) to the panels AU and BU




Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0909 (DL et DR) sur les panneaux AU et BU

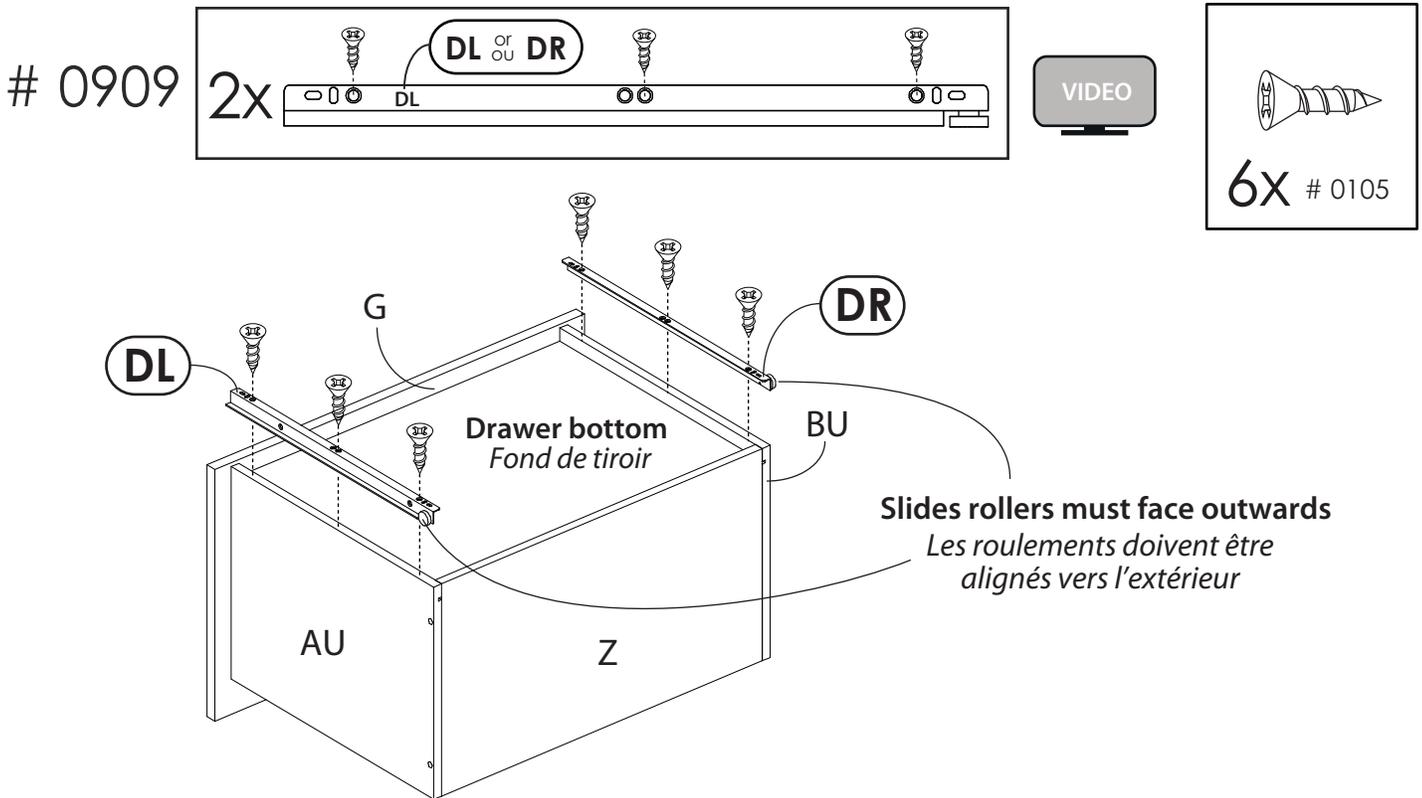

# 19 Use 2 screws # 0126 to fasten 1 handle # 2210 to the drawer front G. Then, insert the 2 file holders # 1513 on the upper edge of panels AU and BU


Utilisez 2 vis # 0126 pour fixer 1 poignée # 2210 sur la façade G. Insérez ensuite les 2 supports à filière # 1513 sur le chant supérieur des panneaux AU et BU

Upper lip of extrusions must face inwards  
Les lèvres supérieures des extrusions doivent être alignées vers l'intérieur

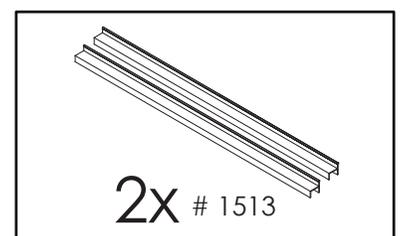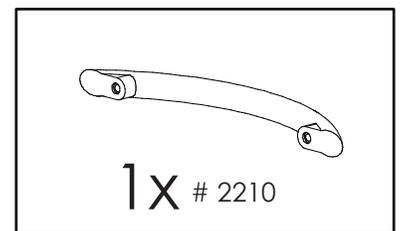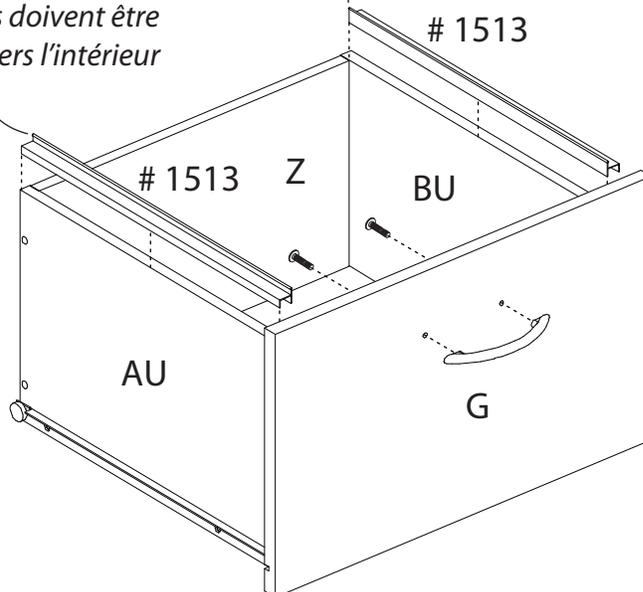

# 20

Insert the 3 drawers into the unit  
*Insérez les 3 tiroirs dans l'unité*

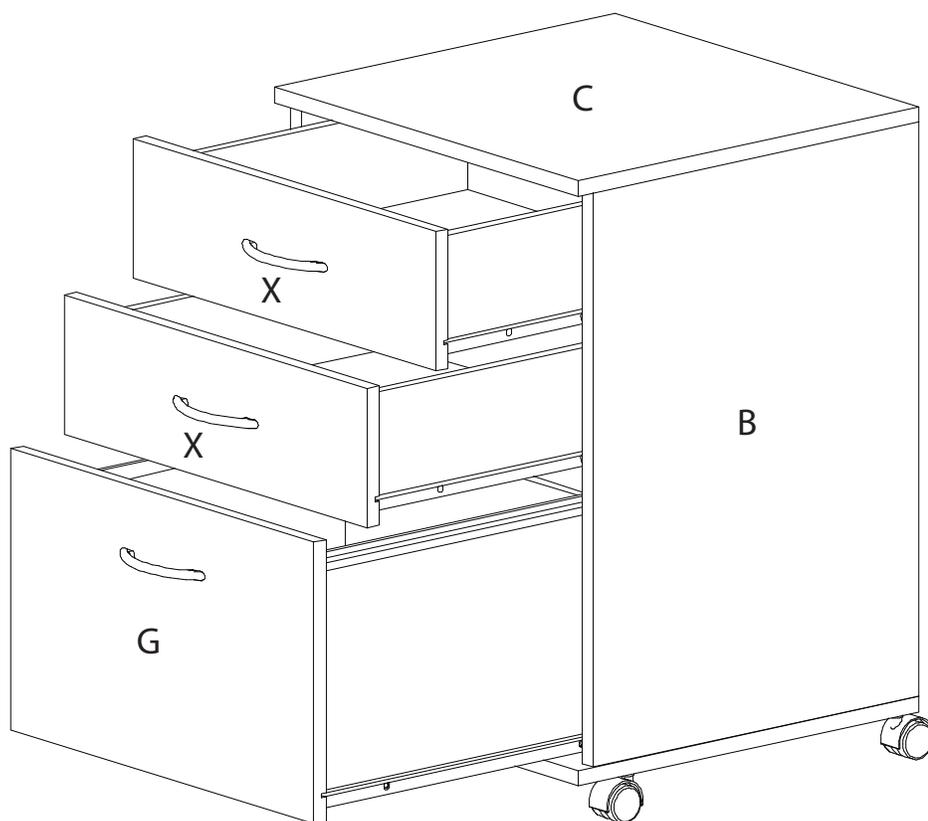

## Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

“Defects” as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

## Garantie limitée de 1 an

Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes déficiences de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot “déficiences” utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des déficiences résultant d'un assemblage ou désassemblage défectueux, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieur.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.